




Remplacement du LCD du Panasonic Lumix DMC-TZ5

Remplacez facilement un écran LCD cassé avec ce guide facile à suivre

Rédigé par: Ben Canfield

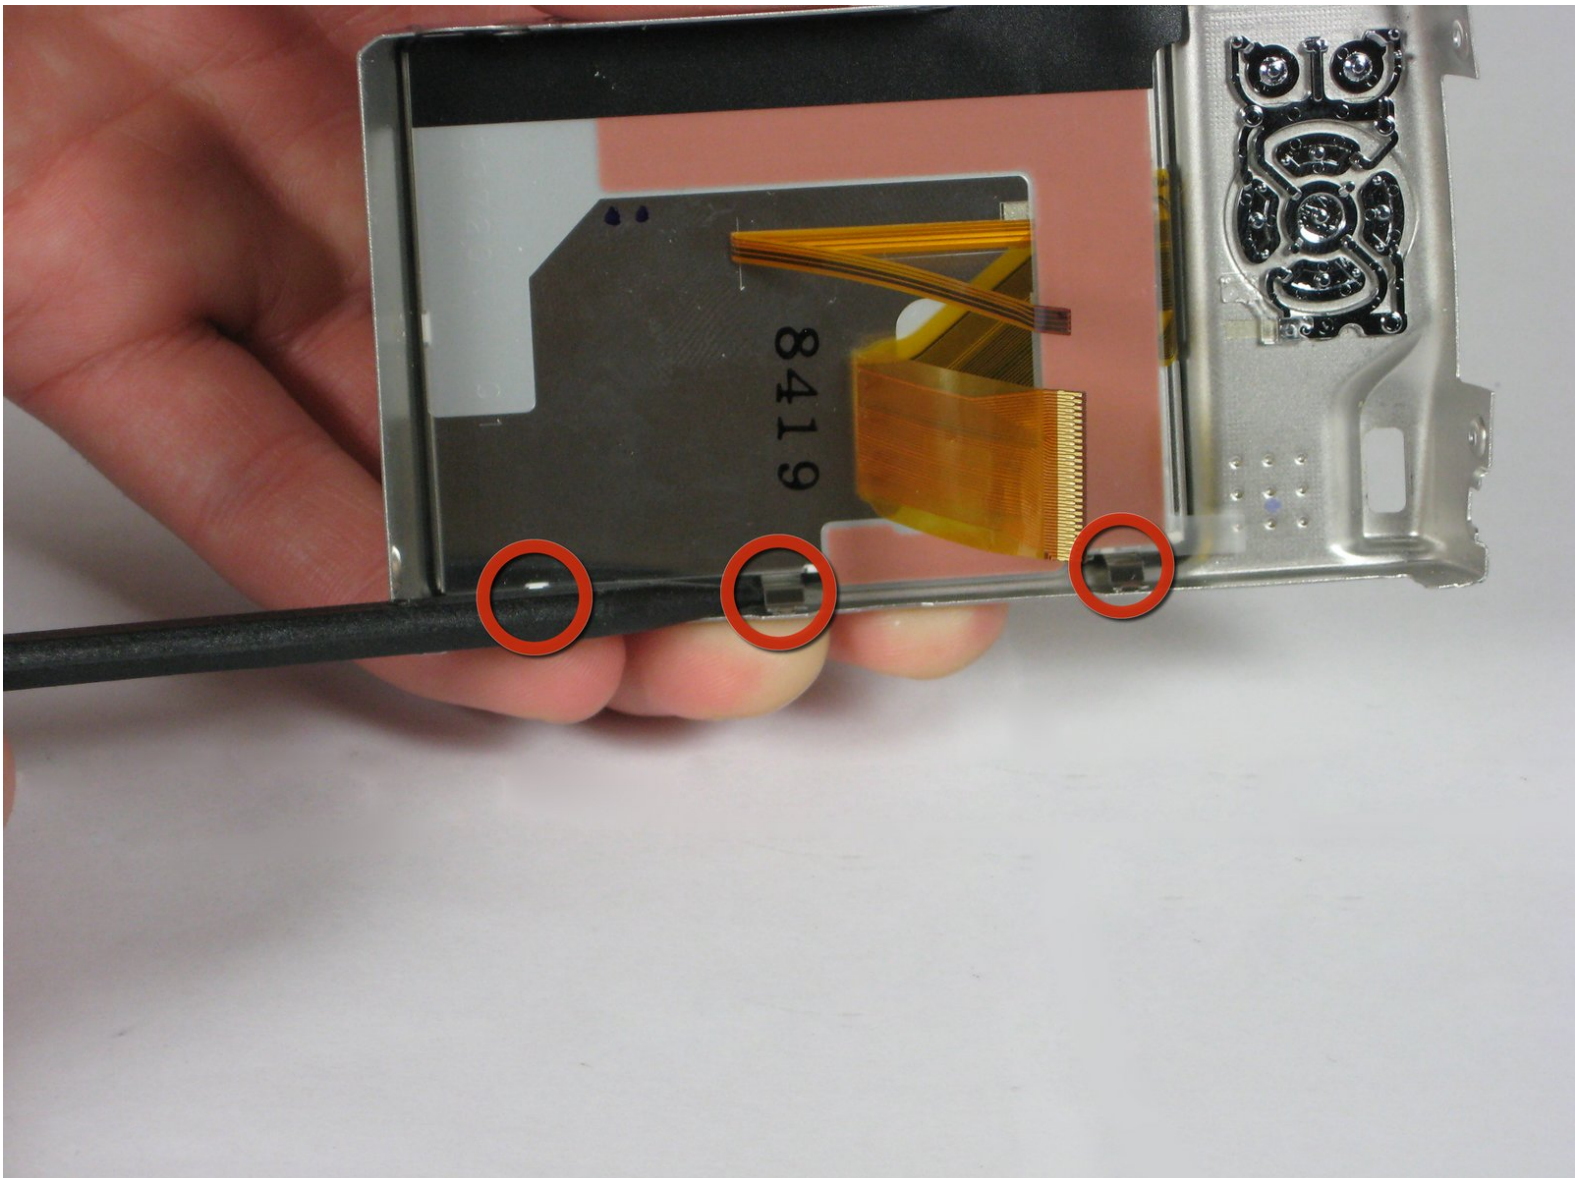



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du capot arrière du Panasonic Lumix DMC-TZ5



- Retirez la batterie et la carte mémoire de l'appareil.

Étape 2



- Retirez les 4 vis du côté droit de la caméra.
- Il y a deux vis de 3,4 mm en haut.
- Il y a deux vis de 2,2 mm en bas.

Étape 3




- Retirez la vis unique de 3,4 mm sur le côté gauche de la caméra.

Étape 4



- Retirez 5 vis de la base de la caméra.
- Il y a deux vis de 2,2 mm à côté du compartiment de la batterie.
- Il y a trois vis de 4 mm autour du support de trépied.


Étape 5

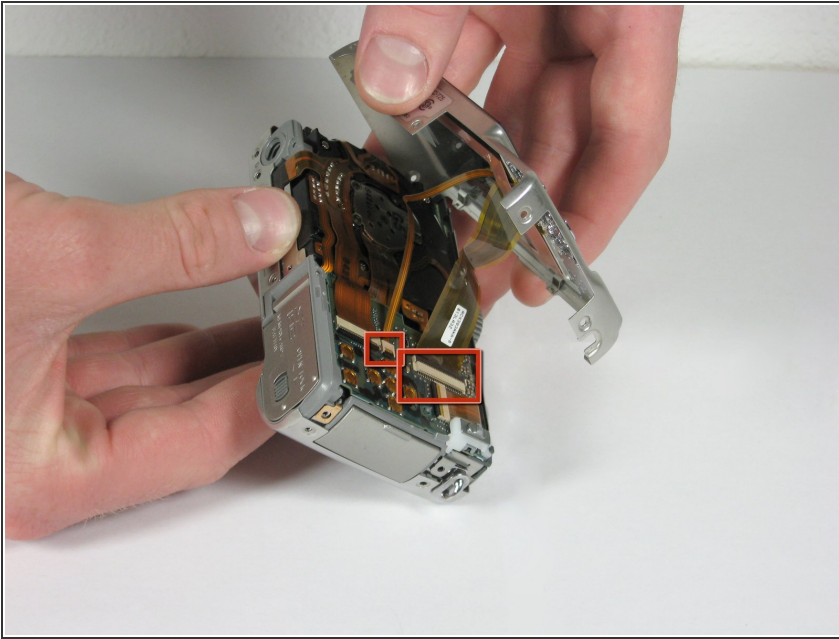

- Faites glisser lentement le couvercle arrière loin de l'appareil


⚠ Le boîtier arrière est maintenu en place par deux câbles plats. Ne tirez pas trop sur le couvercle arrière de l'appareil photo.

Étape 6

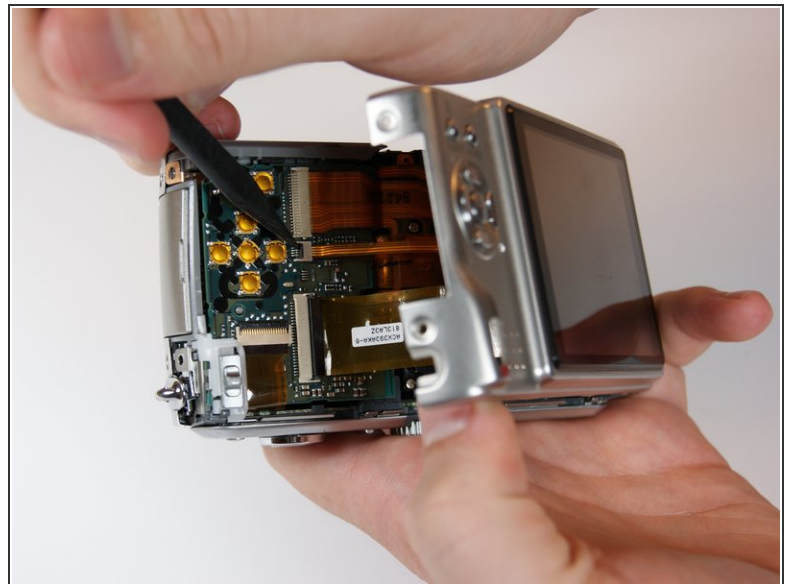



- Détachez les deux nappes à l'aide d'un spudger.
- Utilisez la pointe du spudger pour soulever le clip noir et déverrouiller la nappe.

Étape 7

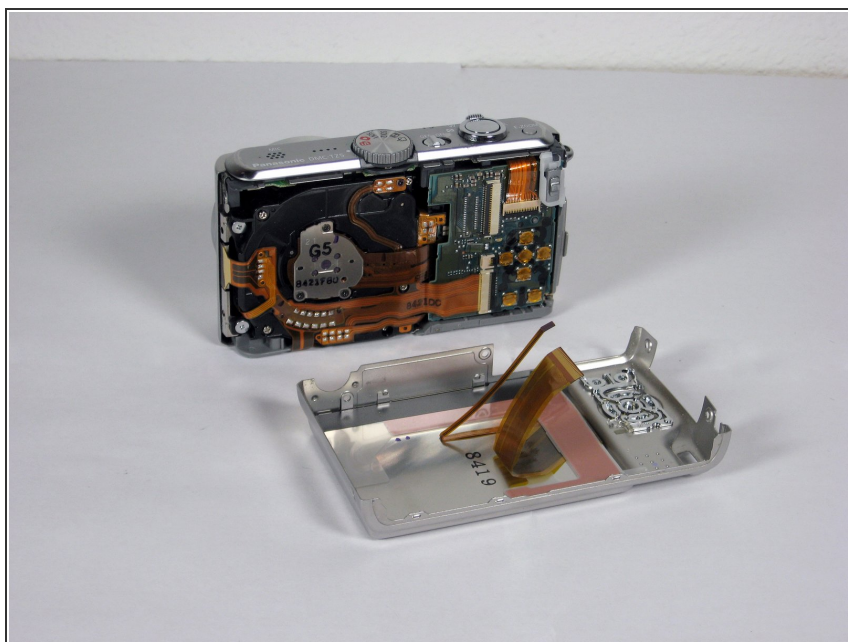

- Retirez le boîtier arrière de la caméra.

Étape 8 — LCD

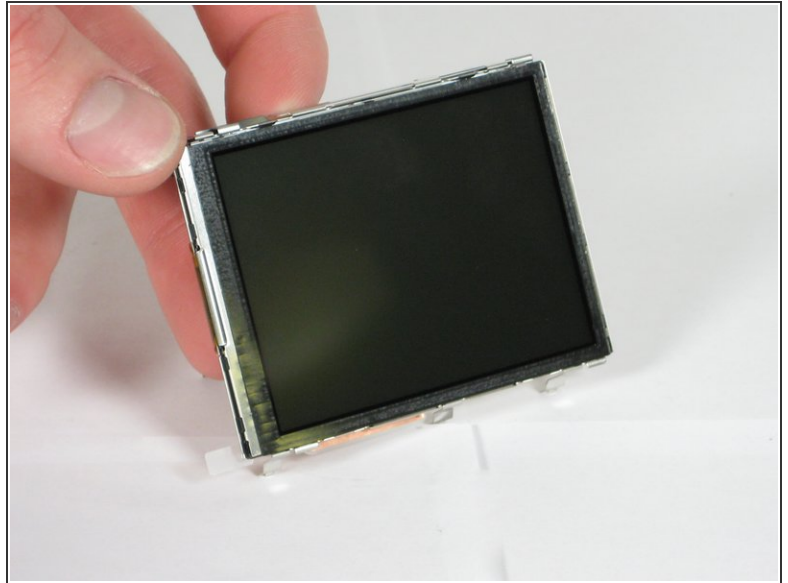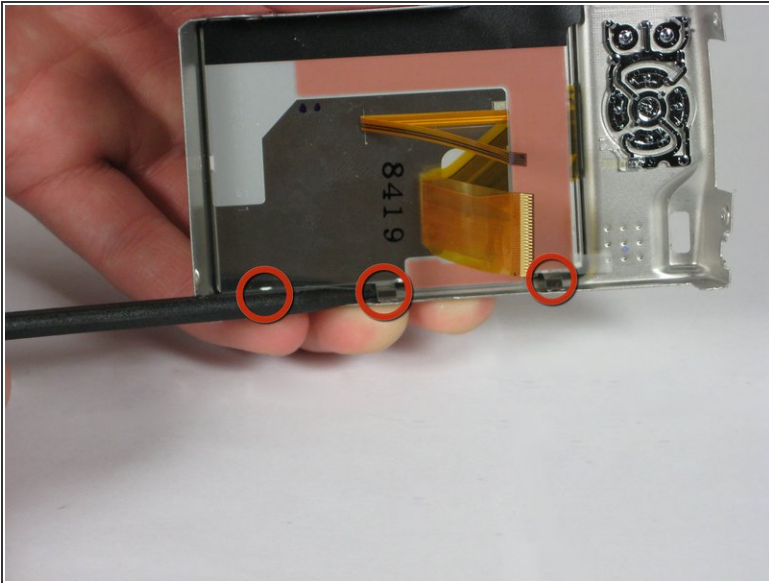

- Utilisez un spudger pour libérer les 3 clips entre le boîtier LCD et le boîtier.
- Placez la pointe du spudger dans l'interstice entre le clip et le boîtier, puis soulevez doucement pour déclipser.
- Soulevez doucement l'écran LCD du boîtier, en vous assurant qu'aucun des 3 clips ne se rattache.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.