




# Remplacement de la RAM du Gateway MD2614u

Ce tutoriel montre comment reconnaître la RAM et comment la retirer/la remettre.

Rédigé par: Toni Pipes

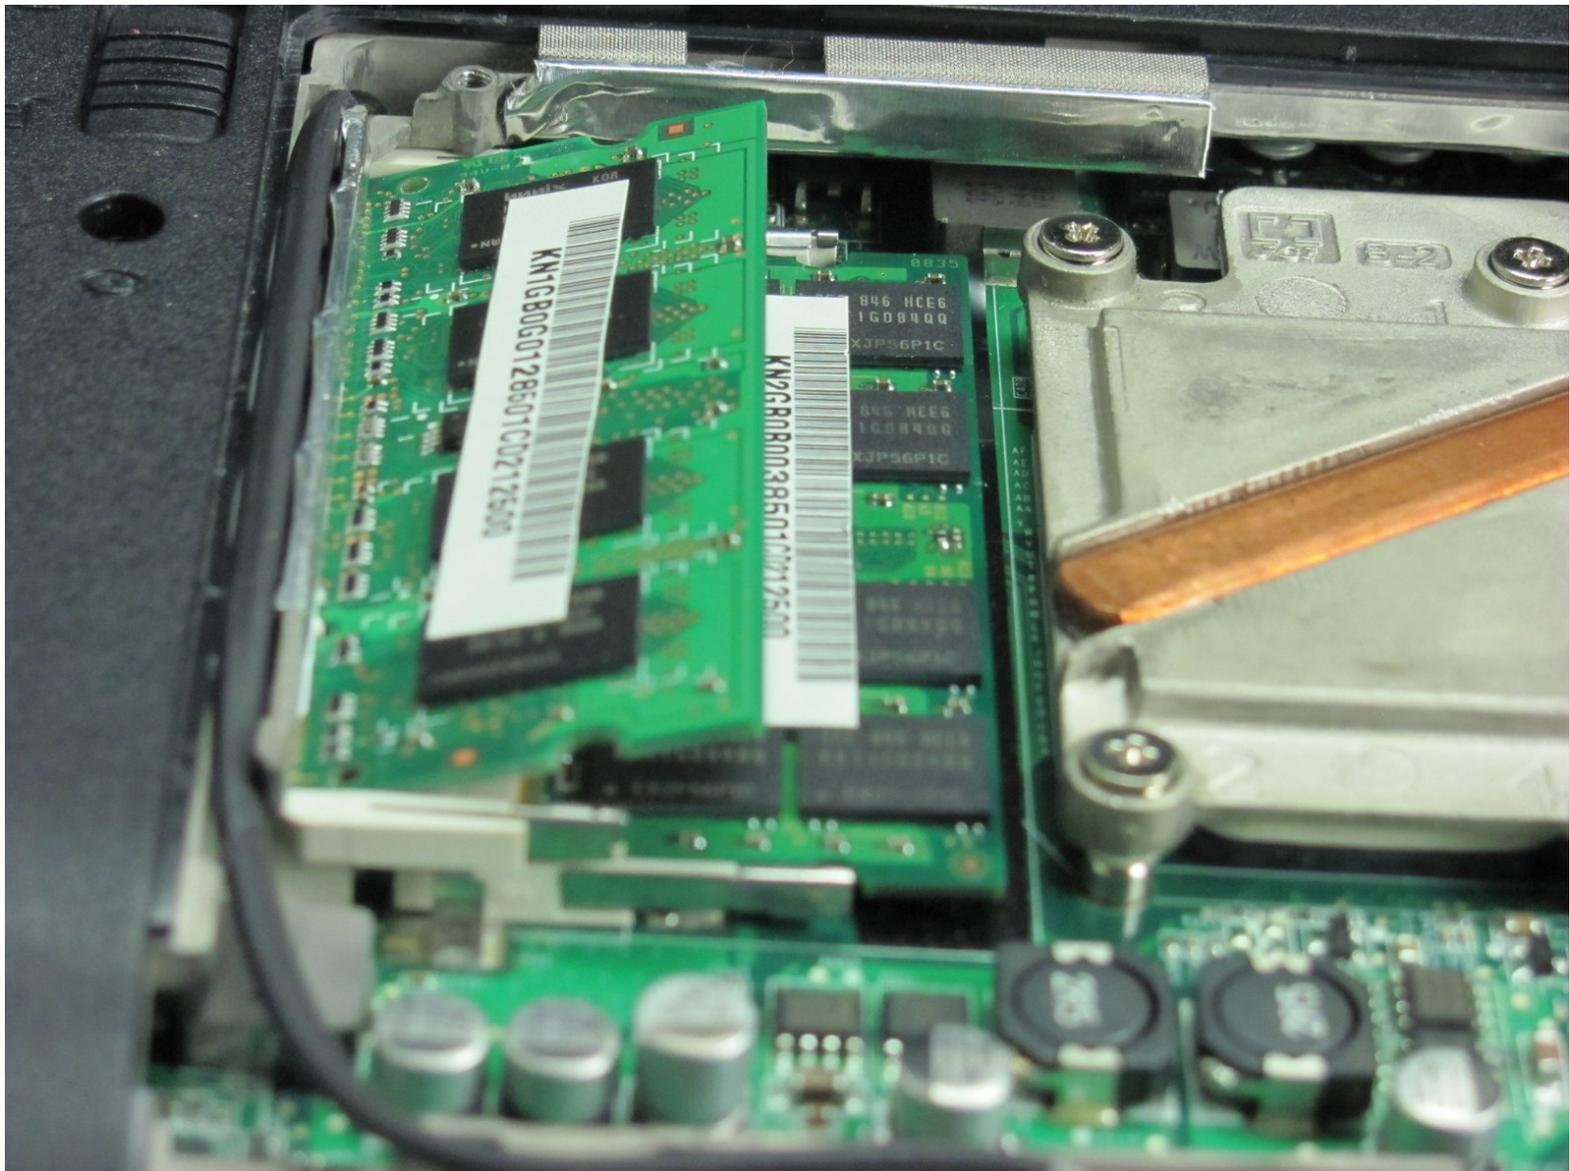

## INTRODUCTION

Vous allez retirer le cache de maintenance, repérer la RAM, retirer la RAM, et vous pourrez alors la remplacer/la remettre.



### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:

- [PC2-5300 1 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC2-5300 2 GB RAM Chip](#) (1)

## Étape 1 — Cache de maintenance



- Retournez l'ordinateur portable de sorte que le cache de maintenance soit face à vous.

## Étape 2




- Retirez les 8 vis du panneau arrière avec un tournevis cruciforme n° 00.

### Étape 3




- Retirez le cache de maintenance.

### Étape 4 — RAM

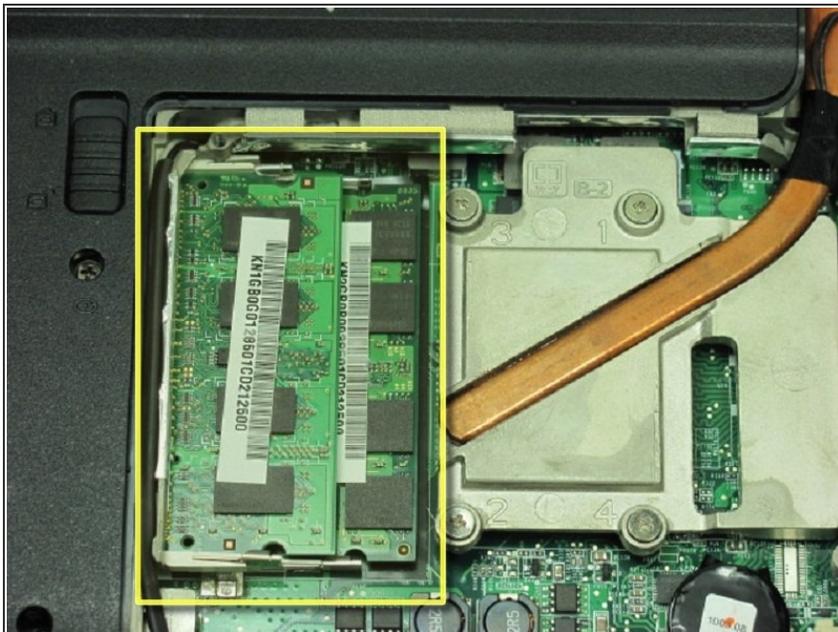


- Identifiez les barrettes de RAM qui sont une pile de deux cartes électroniques vertes dans le coin supérieur gauche.

## Étape 5

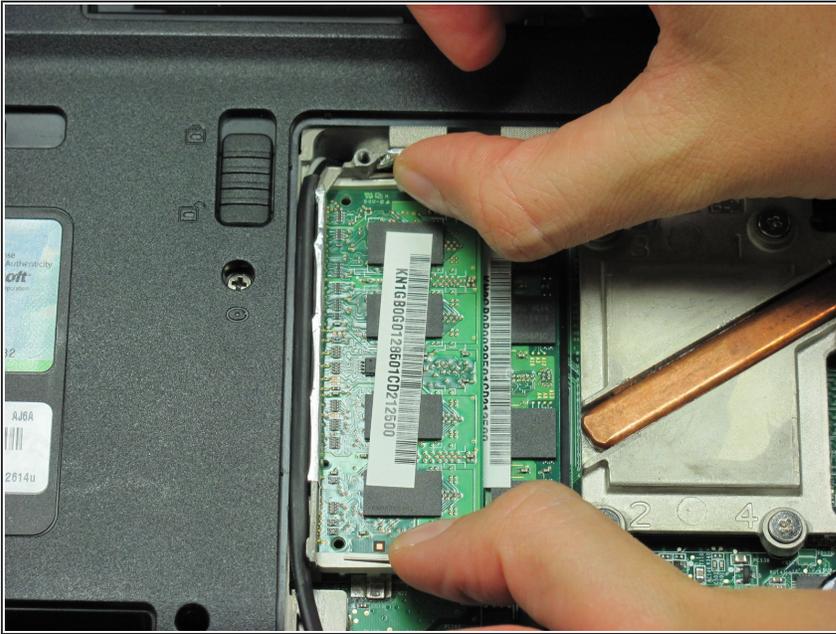


- Il y a des attaches en métal des deux côtés de la RAM. Écartez ces attaches en même temps.

## Étape 6

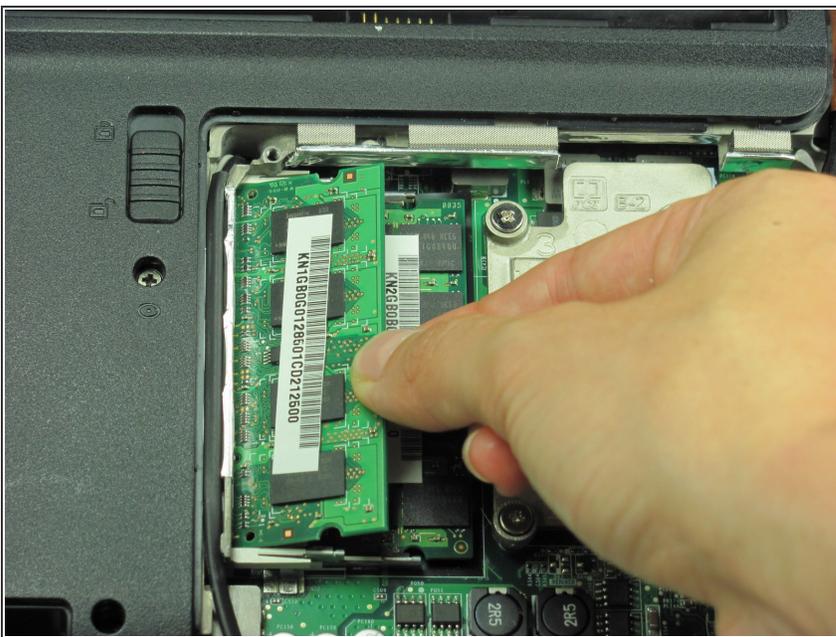

- La carte électronique se soulève d'une 20aine de degrés et est suffisamment détachée pour être retirée avec vos mains.
- Tirez la carte électronique horizontalement vers la droite et bien droit.

## Étape 7

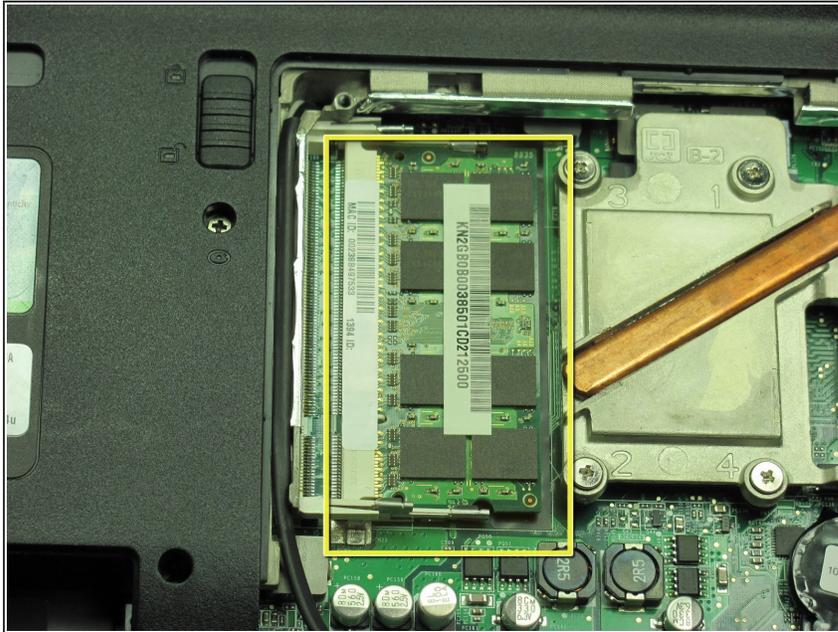

- Repérez les mêmes étapes pour la seconde barrette de RAM qui est juste sous la première barrette que vous venez de retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.