




Remplacement de la carte WiFi du Gateway MD2614u

Vous allez identifier et démonter/remonter la carte WiFi.

Rédigé par: Toni Pipes

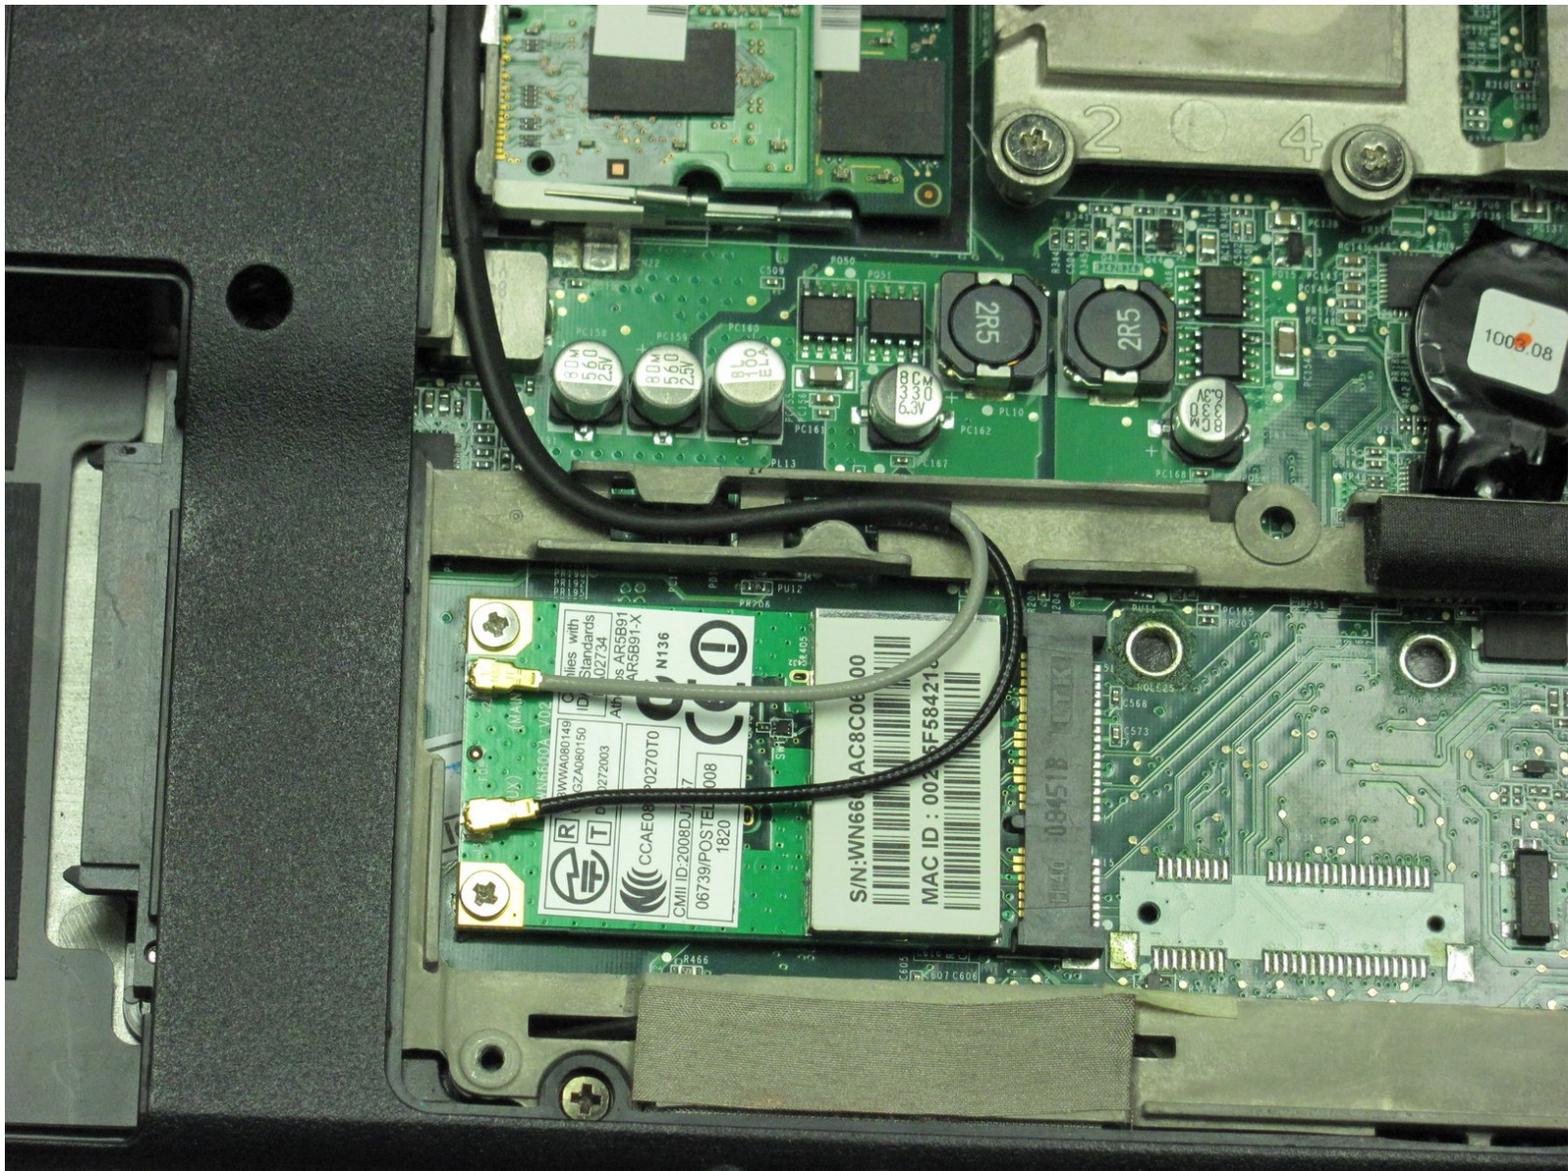

INTRODUCTION

Vous allez retirer le cache de maintenance, retirer les fils et les vis de la carte WiFi, puis vous retirerez la carte WiFi. Vous pourrez alors soit la remplacer, soit la remonter.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Cache de maintenance



- Retournez l'ordinateur portable de sorte que le cache de maintenance soit face à vous.

Étape 2




- Retirez les 8 vis du panneau arrière avec un tournevis cruciforme n° 00.

Étape 3




- Retirez le cache de maintenance.

Étape 4 — Carte WiFi

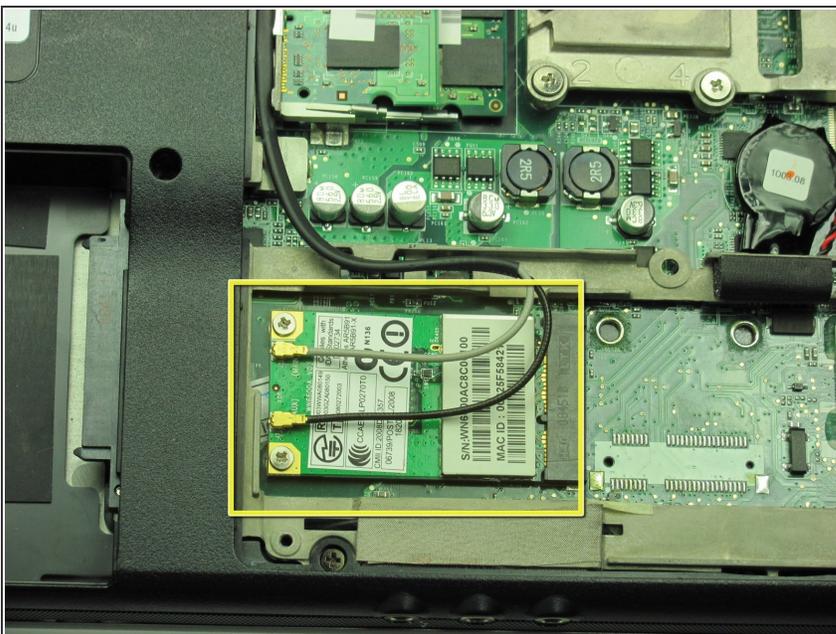

- La carte réseau WiFi est située à droite du disque dur et en dessous de la RAM.

Étape 5

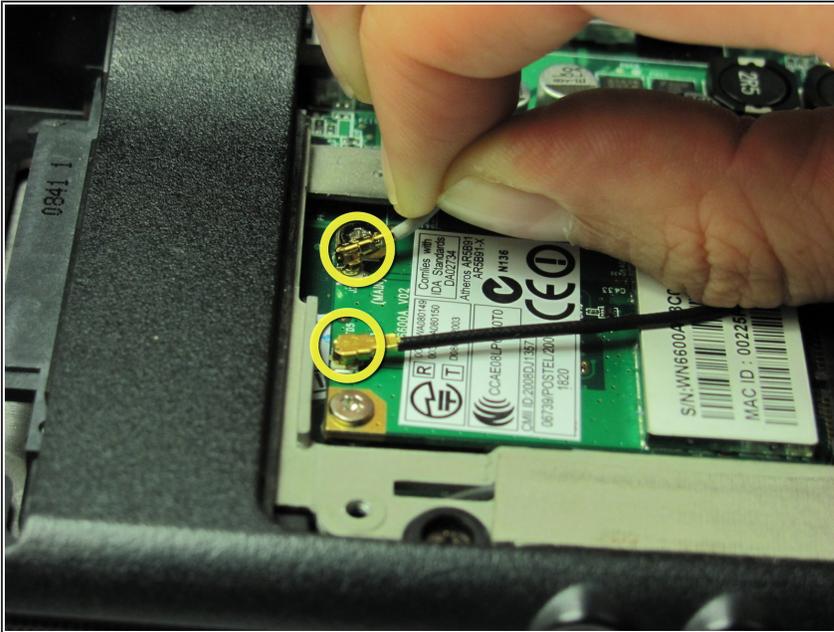

- Il y a des fils noirs et blancs avec un connecteur doré attaché au bout des fils de la carte.
- Pour retirer ces fils, tournez le connecteur doré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tirez-le vers le haut.
- ⓘ Vous entendrez un clic quand le connecteur se détachera.
- ⓘ L'ordre dans lequel vous débranchez les fils n'a pas d'importance, mais faites-le un fil à la fois.

Étape 6



- Retirez les deux vis à côté des fils avec un tournevis cruciforme n° 00.

Étape 7



- La carte WiFi se soulèvera de 20° et sera suffisamment détachée pour être retirée avec vos mains.
- Retirez soigneusement la carte WiFi en la tirant bien droit, horizontalement vers la gauche.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.