
INTRODUCTION

Le lecteur de CD de votre ordinateur de bureau ne fonctionne pas ? Utilisez ce tutoriel pour remplacer le lecteur de CD défectueux en huit étapes faciles.



OUTILS:


- [Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Lecteur de CD




- Trouvez une grande table ou un espace plat sans moquette pour travailler.
 - Débranchez tous les câbles externes, y compris le câble d'alimentation, de votre ordinateur.
- ⚠ Touchez un composant métallique du boîtier de votre ordinateur afin de libérer toute électricité statique accumulée. Assurez-vous de le faire fréquemment tout au long du remplacement.**

Étape 2

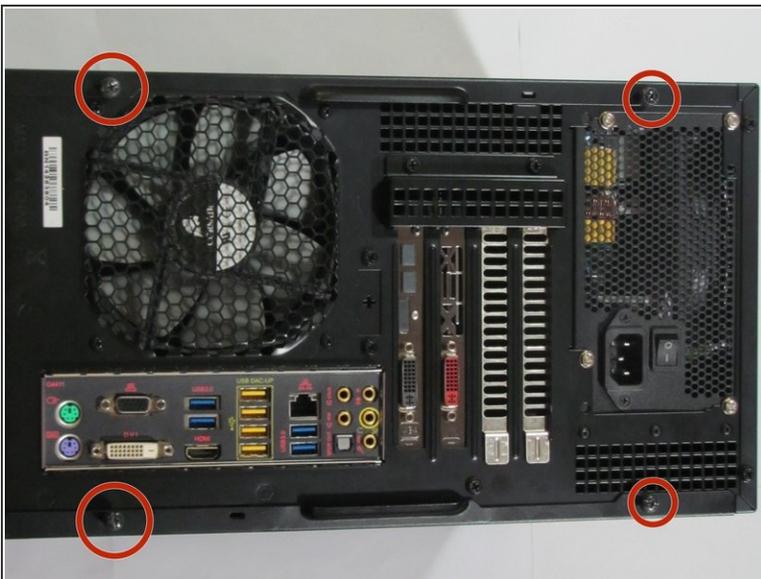

- Trouvez les vis qui fixent le côté du boîtier de votre ordinateur et dévissez-les.
- Faites glisser le panneau latéral du boîtier de l'ordinateur vers l'arrière du boîtier et retirez-le.
- Répétez l'opération pour le deuxième panneau.

Étape 3

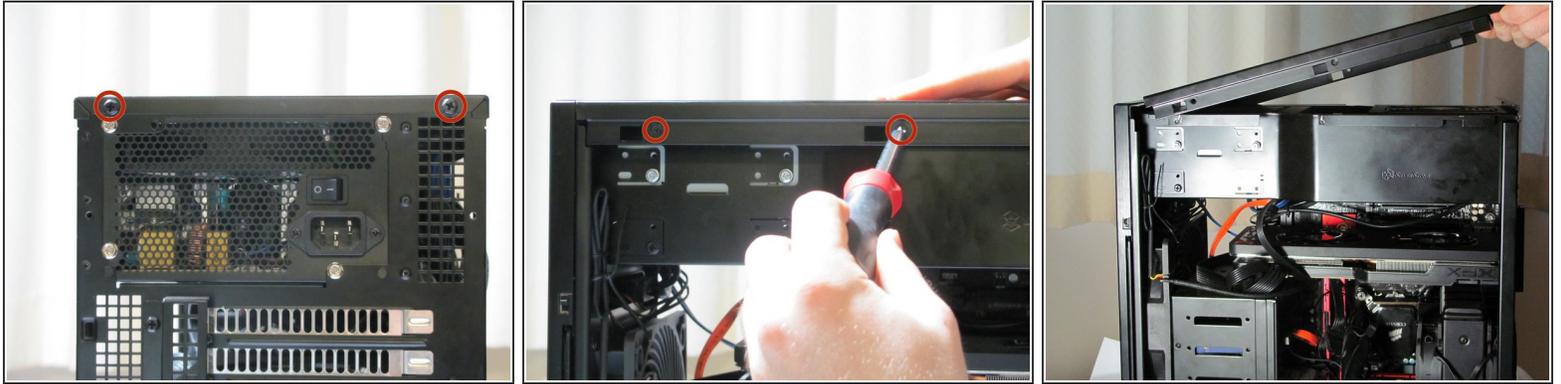


- Selon les cas, il peut être nécessaire de retirer le panneau supérieur pour accéder au lecteur de CD. Si vous pouvez accéder au lecteur sans retirer le dessus, ignorez cette étape.
- À l'arrière de l'ordinateur, dévissez les vis reliant le panneau supérieur au boîtier.
- À l'intérieur de l'ordinateur, dévissez les vis reliant le panneau supérieur au boîtier.
- Faites glisser le panneau supérieur vers l'arrière et soulevez-le du boîtier.

Étape 4




- Localisez le lecteur de CD dans le boîtier de l'ordinateur.

Étape 5

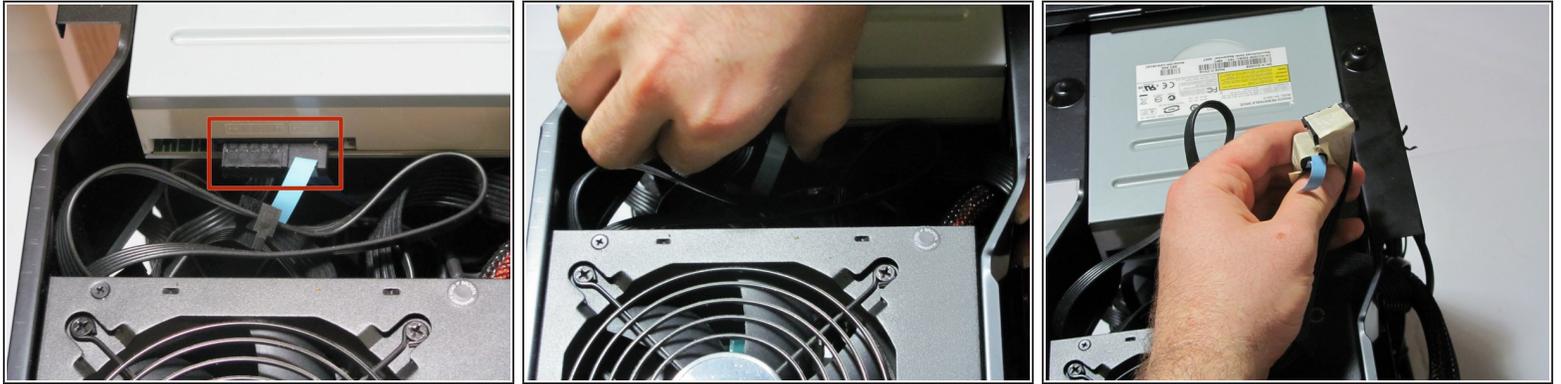


- Localisez les câbles attachés à l'arrière du lecteur de CD.
- Retirez les câbles. Pour ce faire, saisissez doucement mais fermement les câbles et tirez vers l'arrière.
- ⓘ Je recommande de marquer les cordons que vous débranchez avec un morceau de ruban adhésif afin de pouvoir les retrouver facilement plus tard.
- ⓘ Si les câbles sont inaccessibles, vous devrez peut-être effectuer les deux étapes suivantes avant celle-ci.

Étape 6

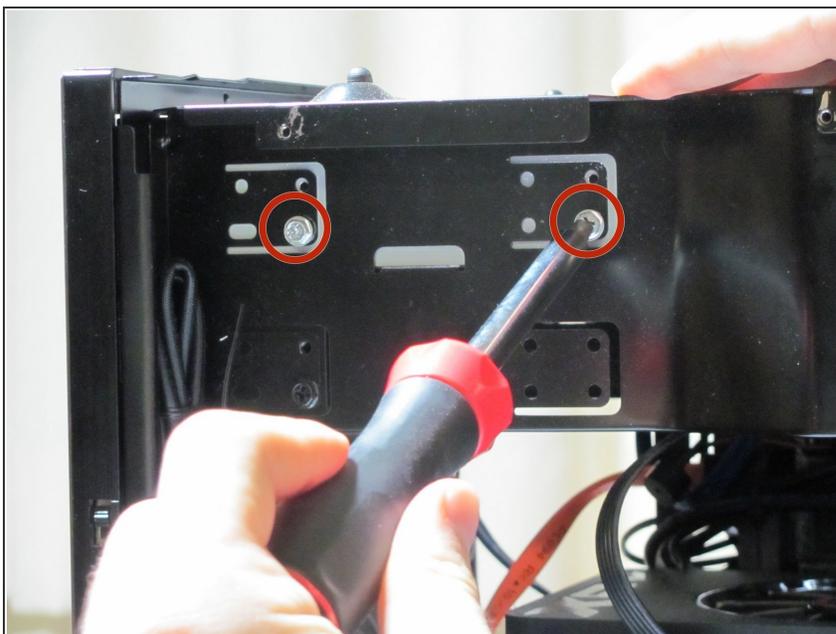



- Localisez et dévissez les vis qui fixent le lecteur de CD au boîtier.

Étape 7

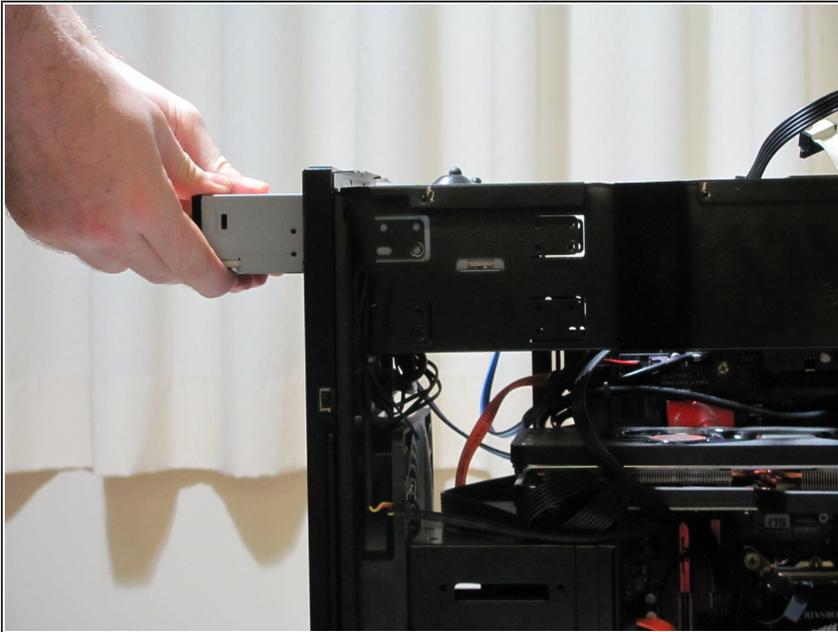

- Faites glisser le lecteur de CD hors de la partie avant du boîtier.

Étape 8

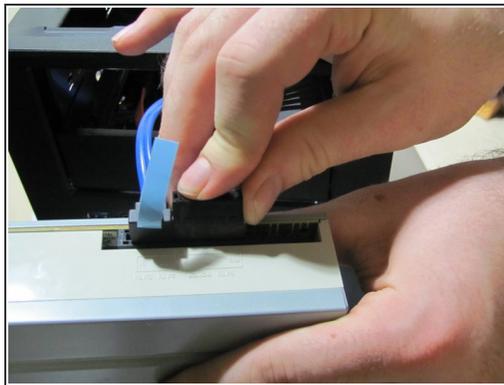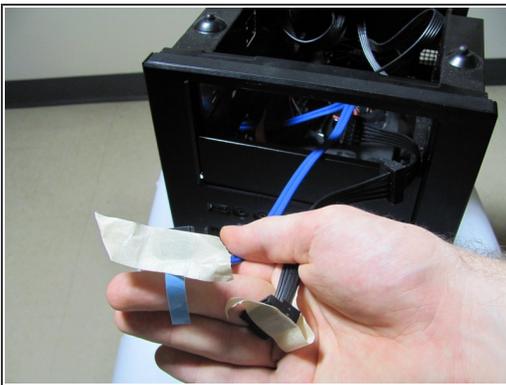

- Procurez-vous votre nouveau lecteur de CD.
- Tirez les câbles scotchés à travers l'ouverture pour le lecteur de CD.
- Retirez le ruban adhésif des câbles.
- Branchez les câbles dans le nouveau lecteur de CD.
- Faites glisser le nouveau lecteur de CD dans la partie avant du boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.