



# Remplacement de la carte mère du Sega Genesis

Ce guide vous montrera comment remplacer la carte mère dans le Sega Genesis

Rédigé par: Erik Bjornstrom



---

 **OUTILS:**

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier externe




- Retirez les six vis situées sous la console à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.

## Étape 2



- Retournez le Sega Genesis verticalement.


### Étape 3

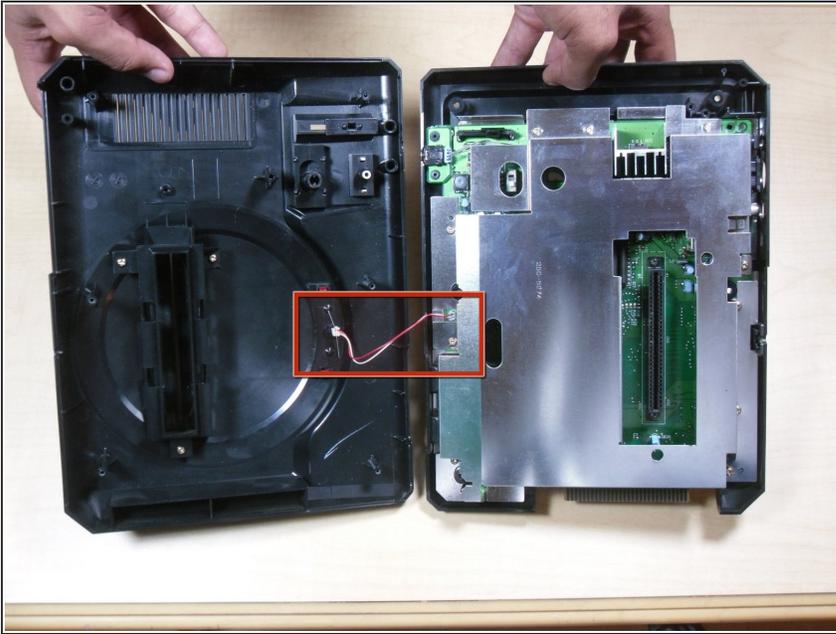

- Soulevez doucement le capot.


**⚠ Remarque: le boîtier sera connecté à la carte principale par des fils à LED.**

### Étape 4

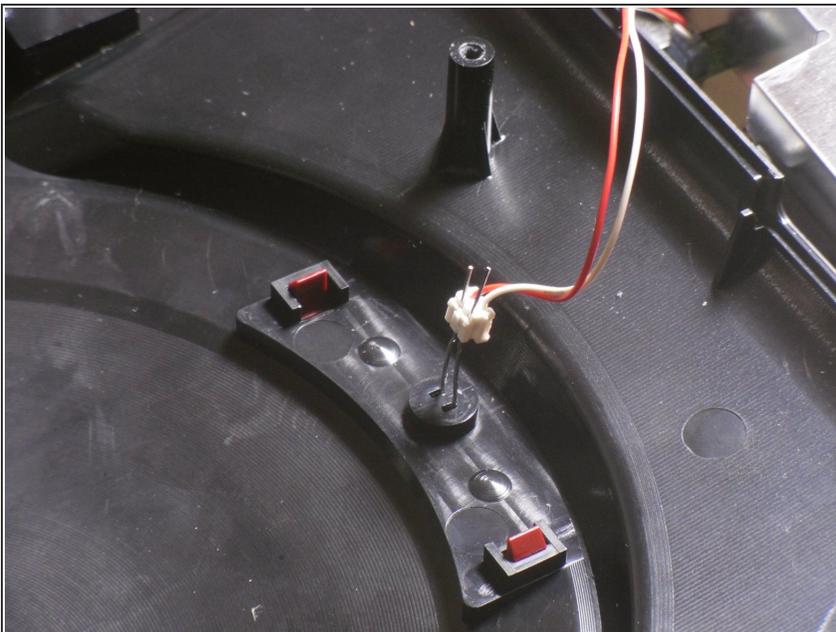

- Pliez les leds en position verticale.


## Étape 5

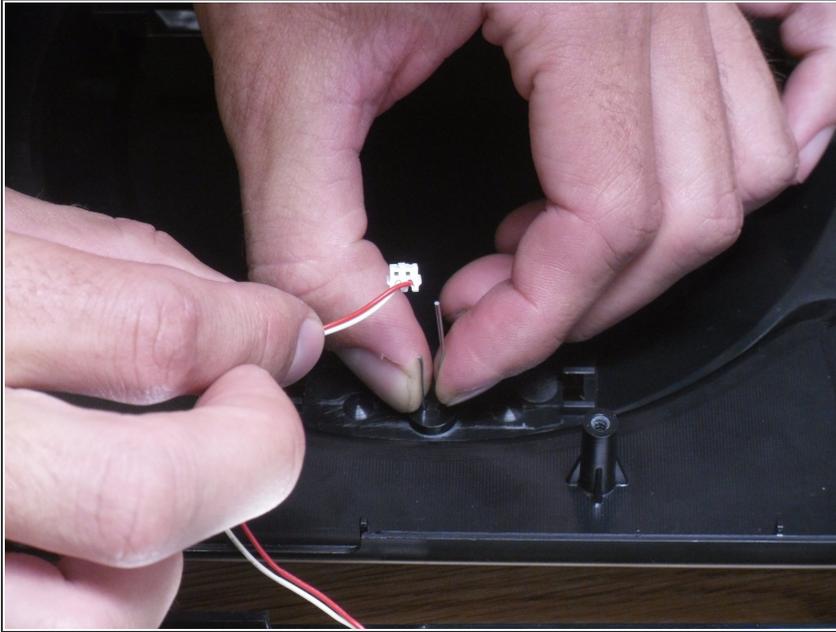

- Faites glisser l'appareil à fil DEL hors des broches.

**⚠ Remarque: observez quel fil de couleur correspond à quelle longueur de broche.**

## Étape 6

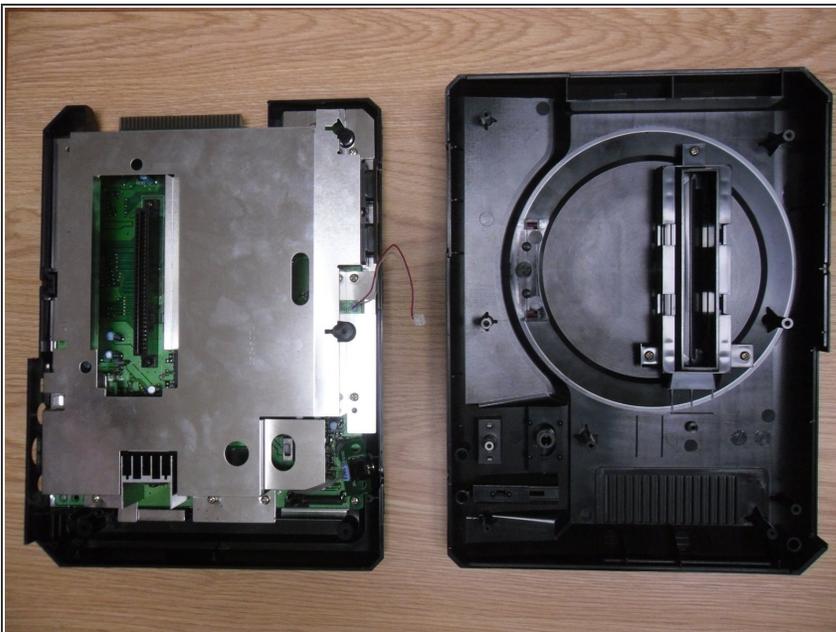


- Séparez la carte principale du boîtier extérieur.

## Étape 7 — Carte mère



- Retirez la seule vis noire de l'extérieur du capot inférieur à l'aide d'un tournevis Philips.

## Étape 8

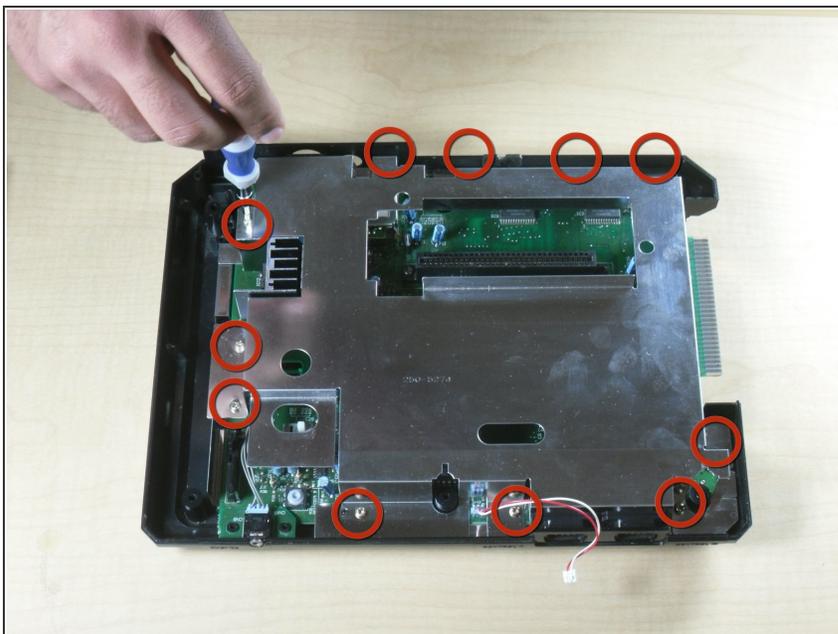


- À l'aide d'un tournevis Philips, retirez les 11 vis fixant le boîtier argenté.

## Étape 9




- Retirez le boîtier argenté

## Étape 10

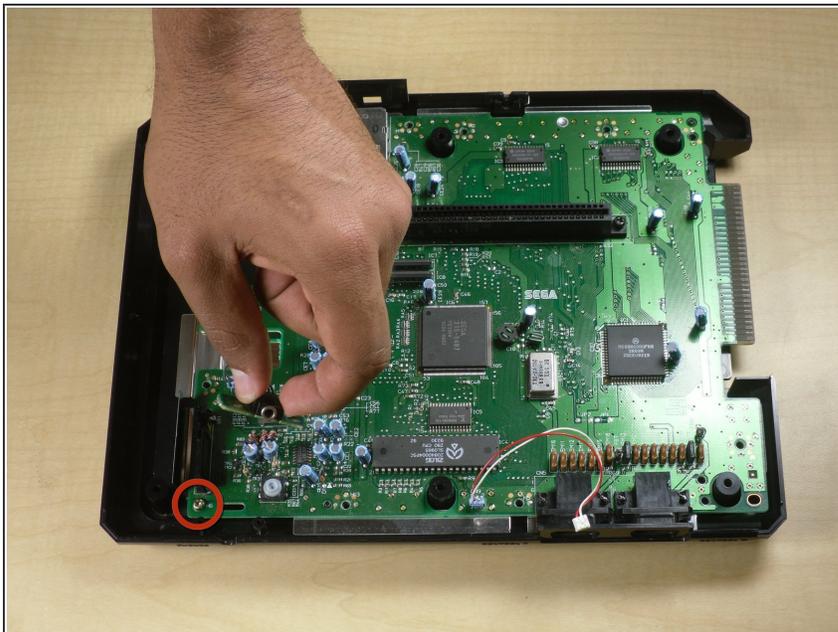


- Retirez la seule vis dorée de la carte mère à l'aide d'un tournevis Philips.
- ⓘ **Remarque:** poussez la prise casque sur le côté.

## Étape 11

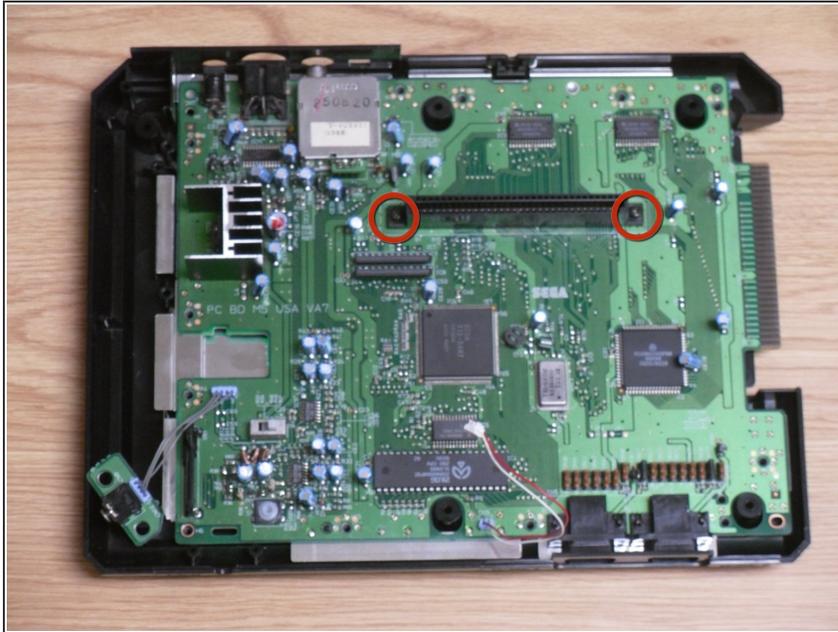

- Retirez les deux vis noires situées à gauche et à droite de la fente pour cartouche.

## Étape 12

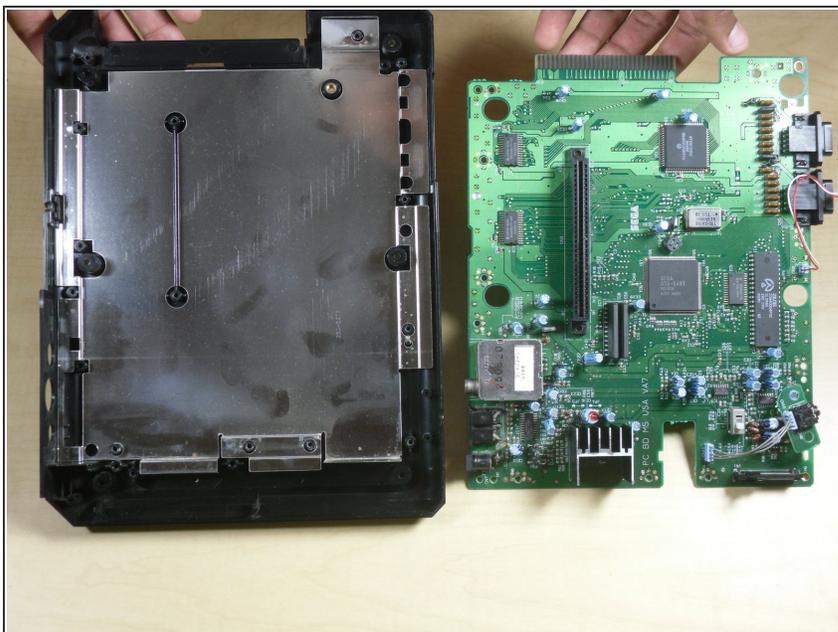

- Retirez la carte mère.

## Étape 13



- Réinstallez la nouvelle carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.