




Comment nettoyer le port de jeu du Sega Genesis

Ce guide vous montrera comment nettoyer le port de jeu sur le Sega Genesis.

Rédigé par: Erik Bjornstrom

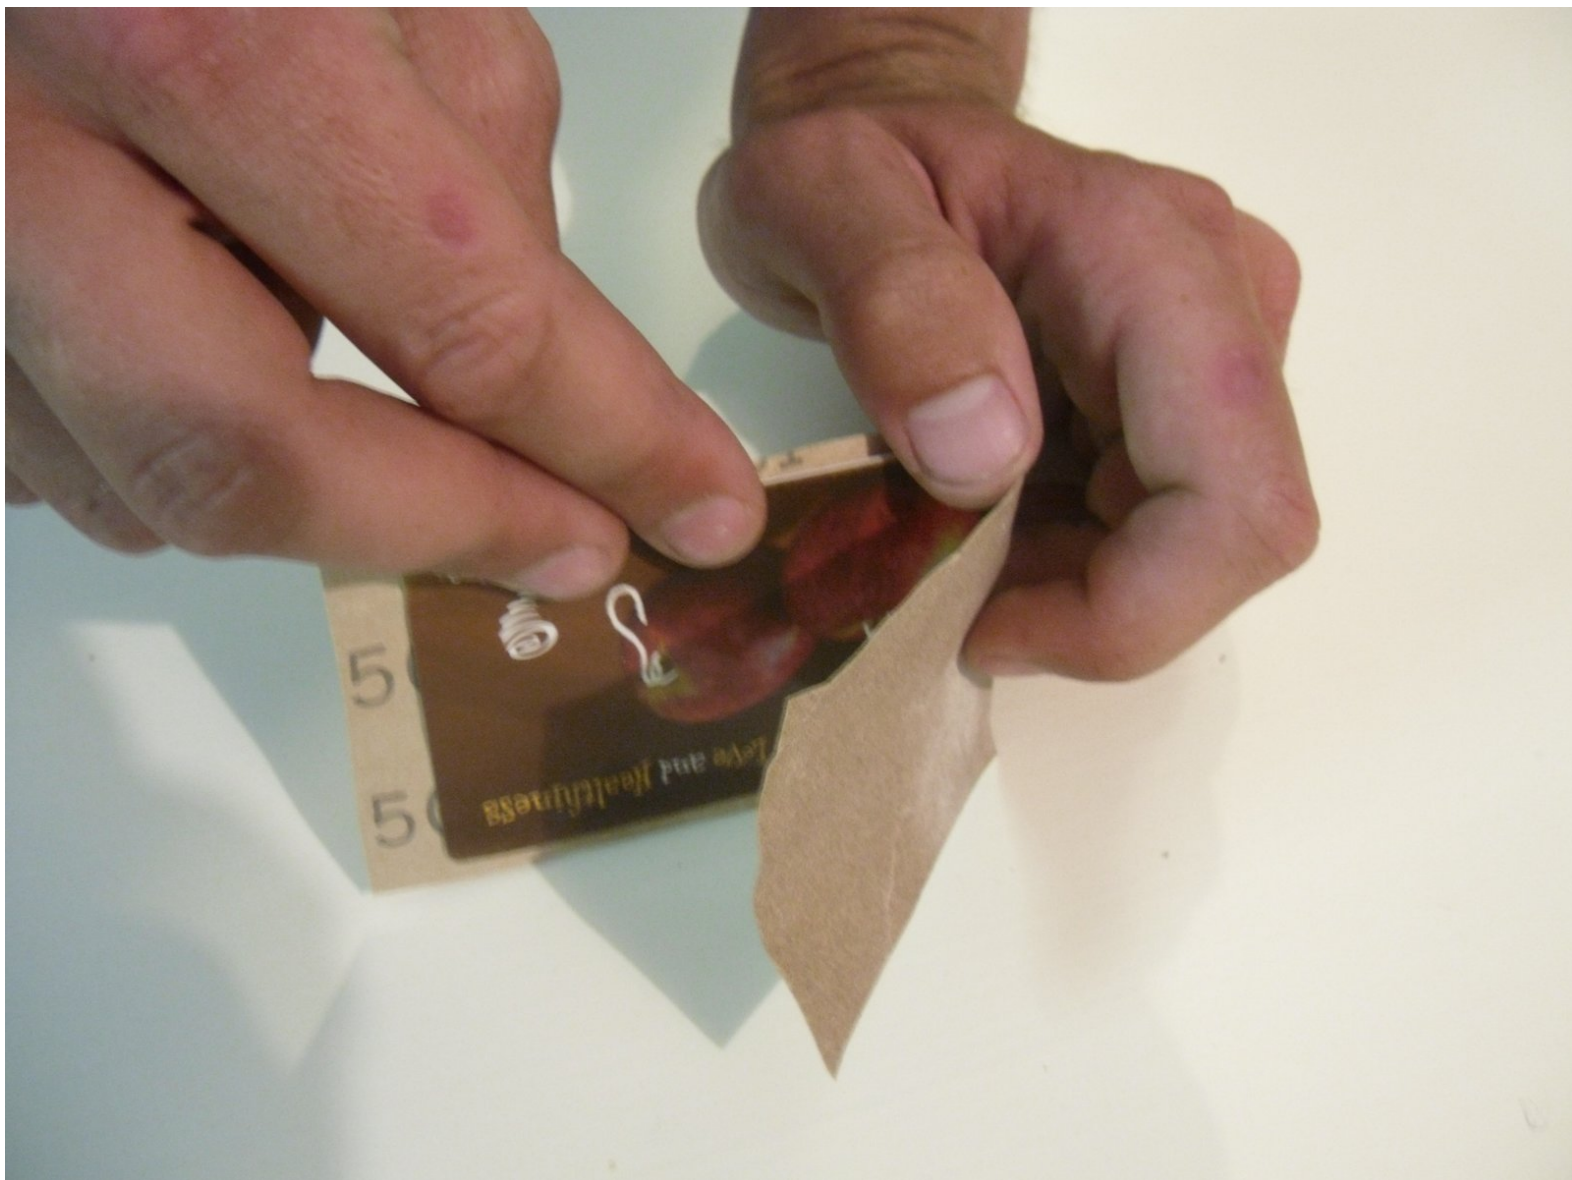




OUTILS:

- [Plastic Cards](#) (1)
- [Q-Tips](#) (1)
- [400 Grit Sandpaper](#) (1)
- [Compressed Air](#) (1)
- [High Content Rubbing Alcohol](#) (1)

Étape 1 — Comment nettoyer le port de jeu du Sega Genesis

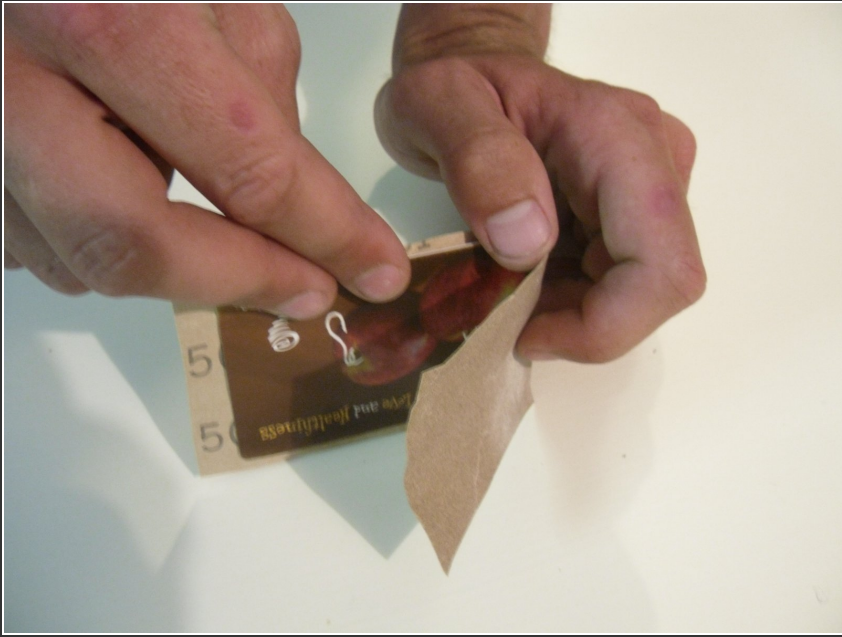

- Pliez le papier abrasif fin sur une carte de crédit.

Étape 2



- Frottez la carte de crédit avec du papier abrasif verticalement à l'intérieur du port de la cartouche de jeu.

Étape 3



- Souffler le port de la cartouche de jeu en utilisant une canette d'air comprimé.

⚠ Avertissement: Ne renversez pas l'aérosol pendant que vous pulvérisez.

Étape 4



- Frottez un coton-tige imbibé d'alcool à friction le long des broches de la fente de la cartouche pour éliminer les débris restants.