


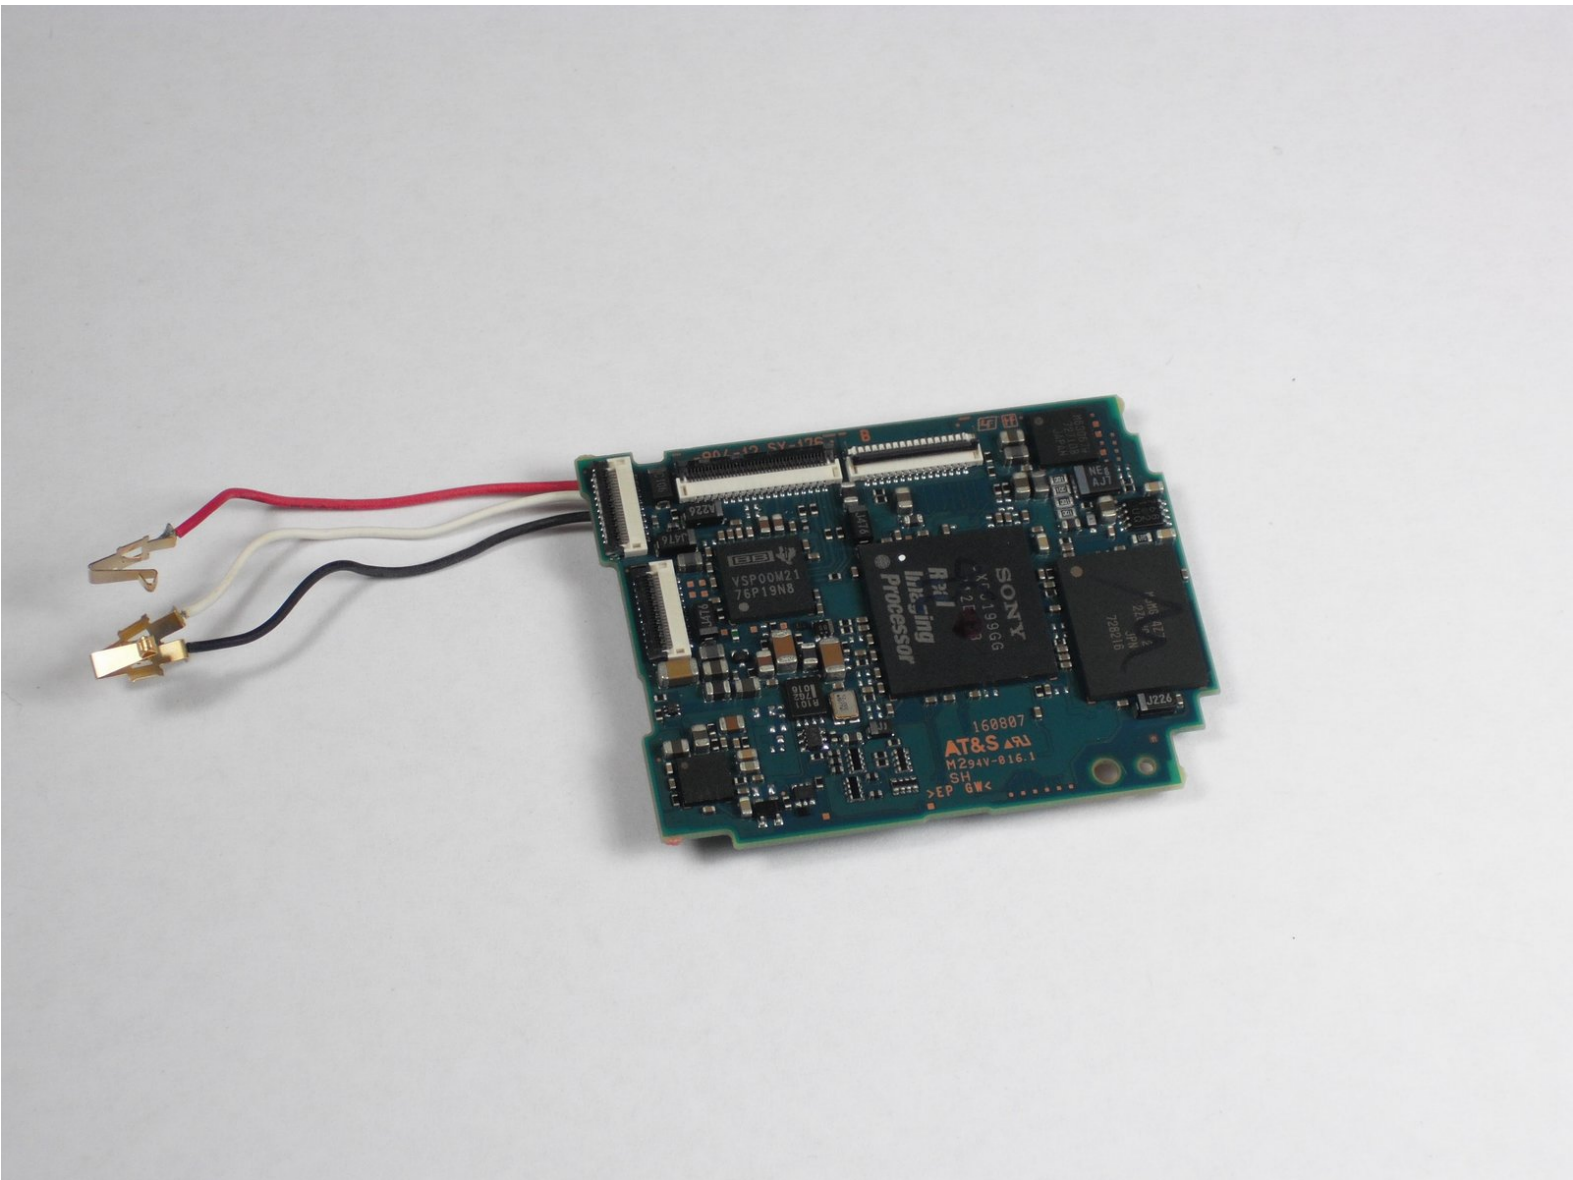

Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W55 - Deuxième partie

Ce guide fournit des instructions détaillées étape par étape pour remplacer la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W55.

Rédigé par: Andrew Carter



INTRODUCTION


Nous vous fournirons les instructions à suivre pour retirer et ainsi remplacer la carte mère.



OUTILS:



- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

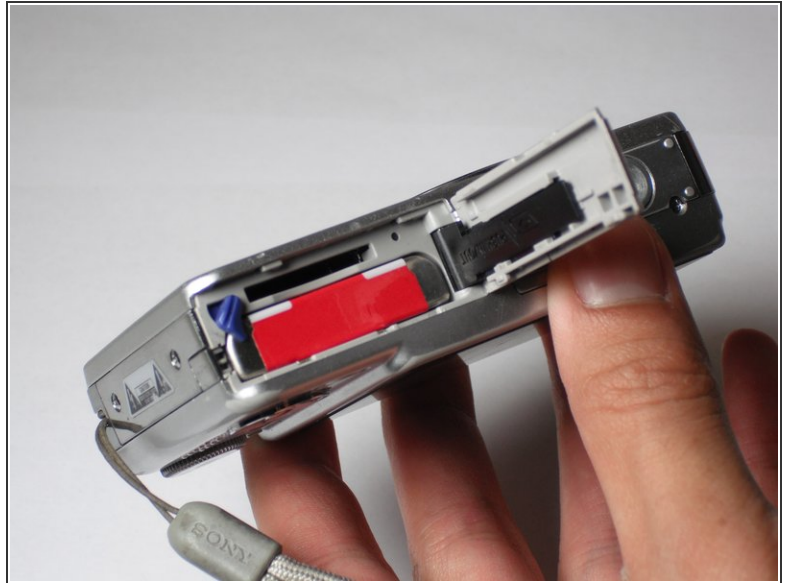



- Faites glisser le couvercle de la batterie dans le sens indiqué par la flèche.
- Tirez le couvercle de la batterie vers vous.

Étape 2

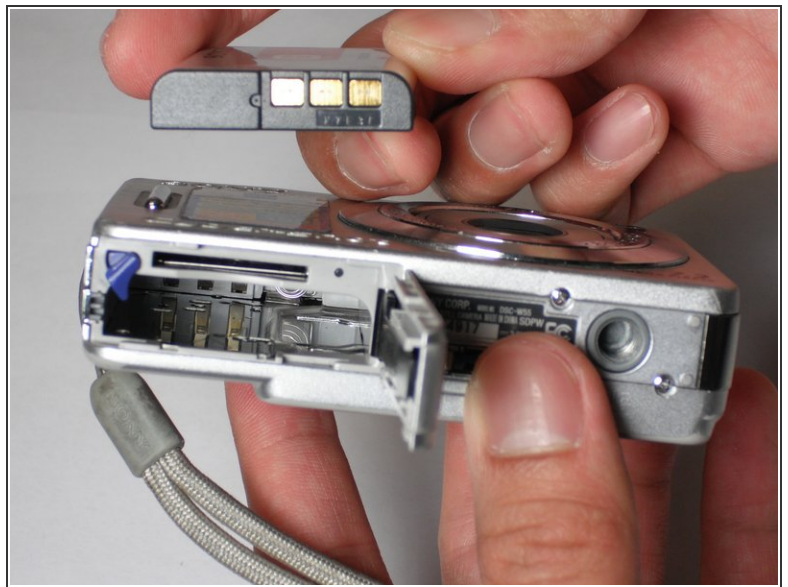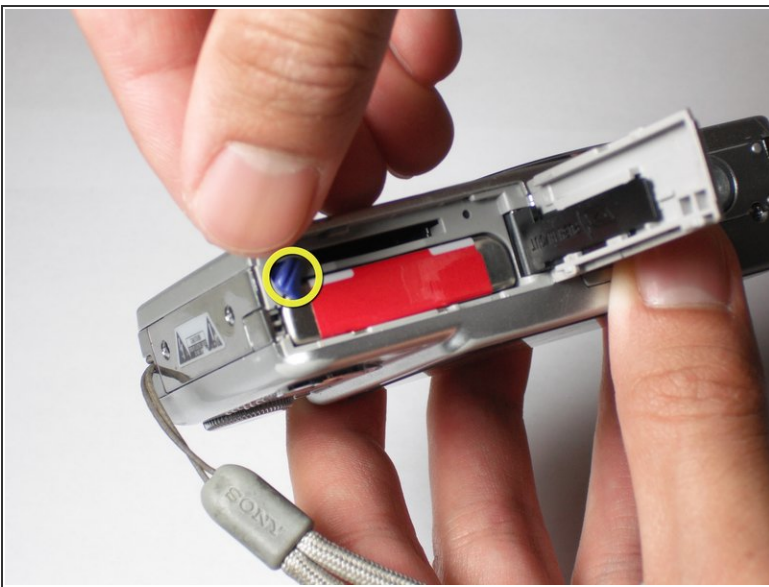

- Appuyez sur l'interrupteur bleu pour que la batterie ressorte.
- Retirez la batterie de l'appareil photo.


Étape 3 — Boîtier arrière

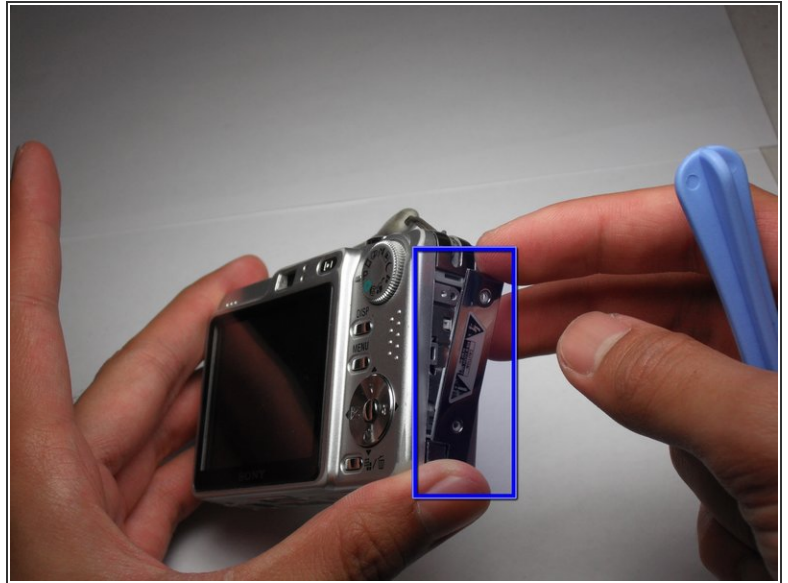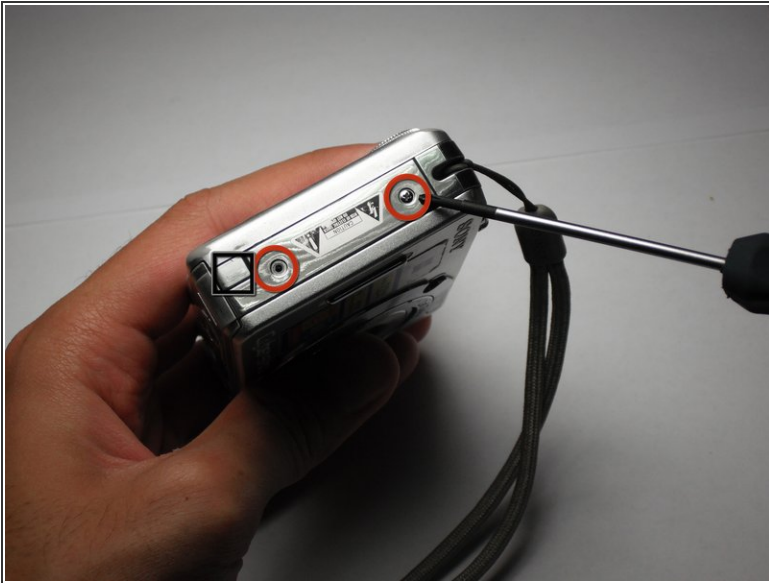

- À l'aide du tournevis Phillips n ° 00, retirez les deux vis du panneau d'avertissement.
- Retirez ce panneau.

⚠ Attention aux chutes de pièces.

Étape 4

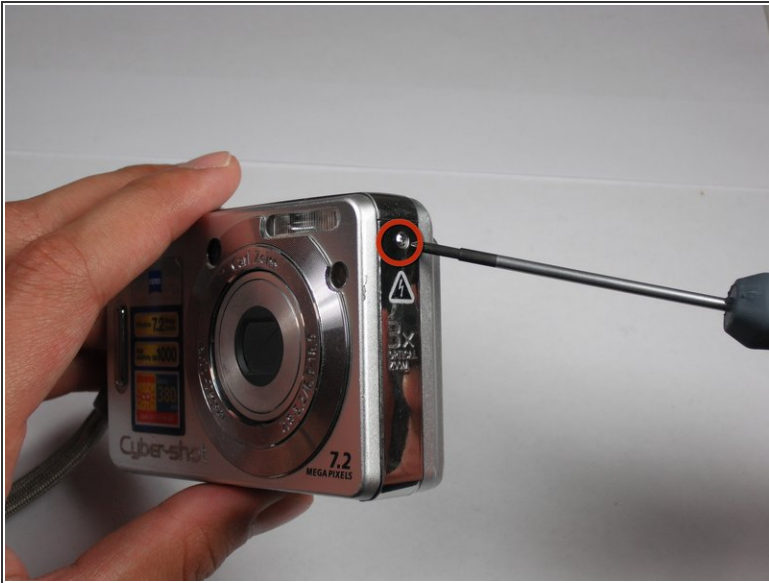


- Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 du côté droit de la caméra (avec «zoom optique 3x» gravé sur le panneau latéral).
- Retirez ce panneau.

Étape 5



- Retirez la vis à l'aide du tournevis Phillips # 00 du bas de la caméra, le plus proche du capot arrière.

Étape 6

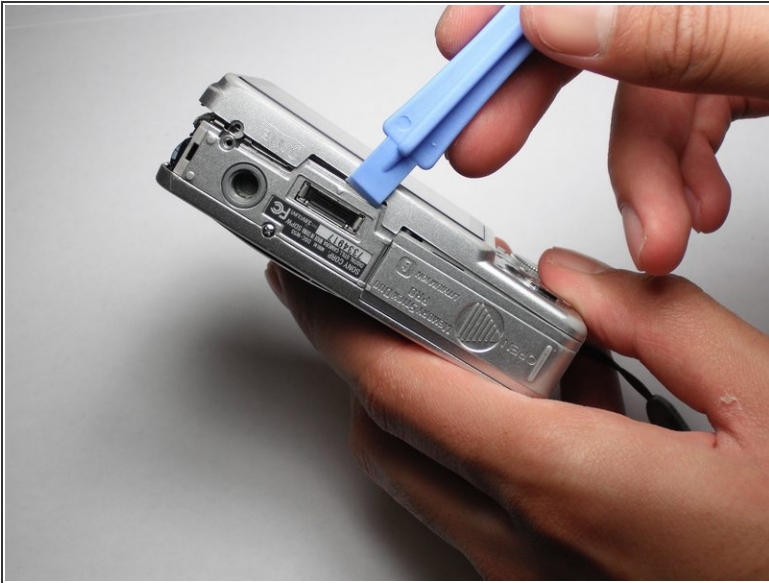

- Retirez délicatement le couvercle arrière.


⚠ Il peut être un peu raide, alors utilisez une certaine force pour le retirer. Procéder avec prudence.

Étape 7 — Boîtier avant




- Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 sur le côté gauche (là où se trouve le panneau «zoom optique 3x»).

Étape 8

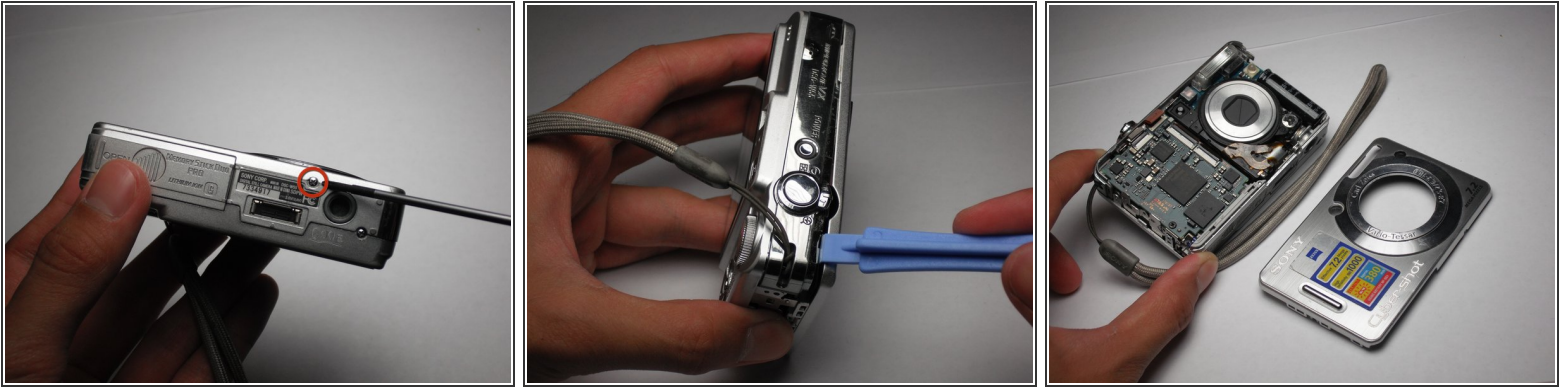



- Retirez la petite vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 au bas de la caméra fixée au capot avant.
 - Retirez délicatement le capot avant.
- ⚠ Mettez un peu de force pour faire sortir le boîtier. Procéder avec prudence.

Étape 9 — Objectif

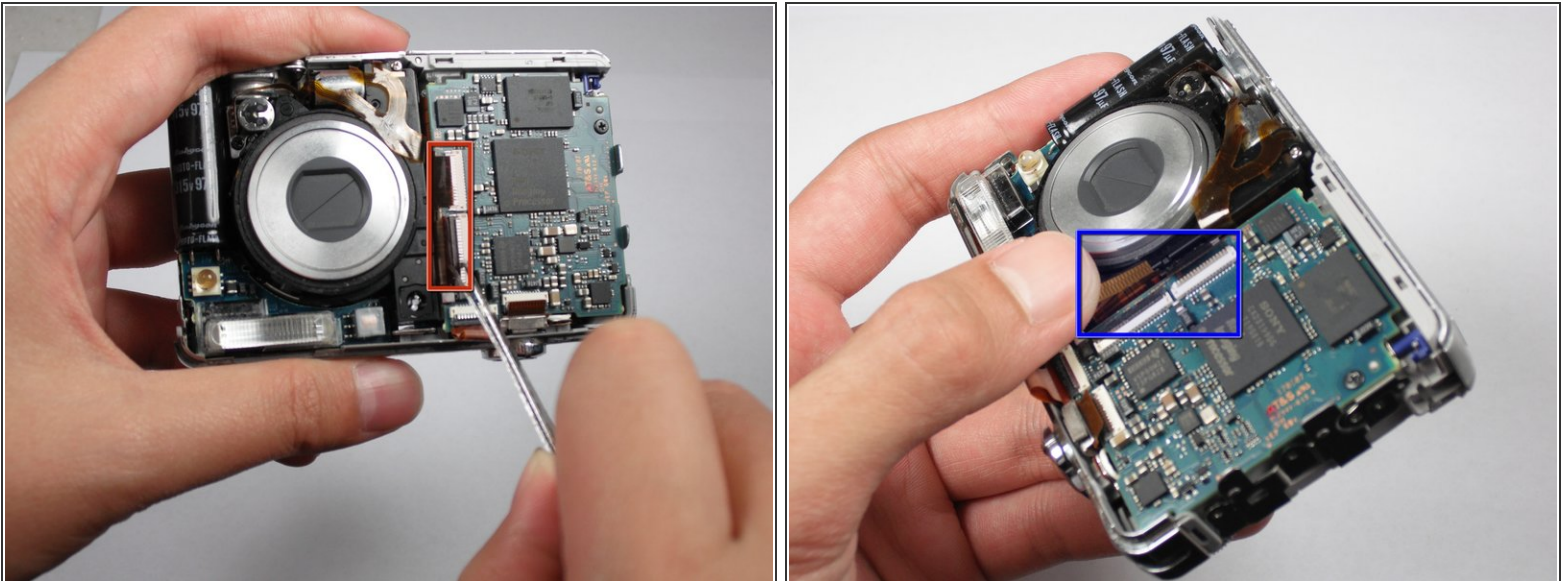


- Retirez les verrous sécurisés noirs. Une pince à épiler peut être nécessaire.
- Détachez les deux câbles orange.

Étape 10

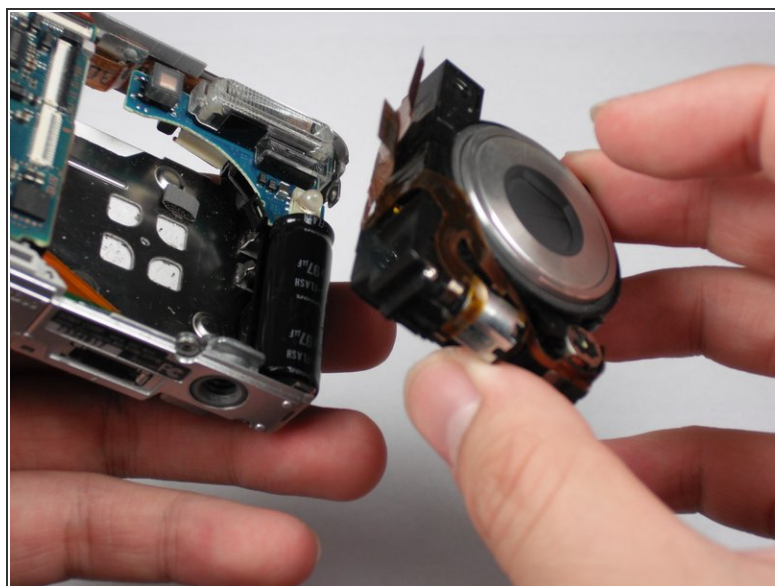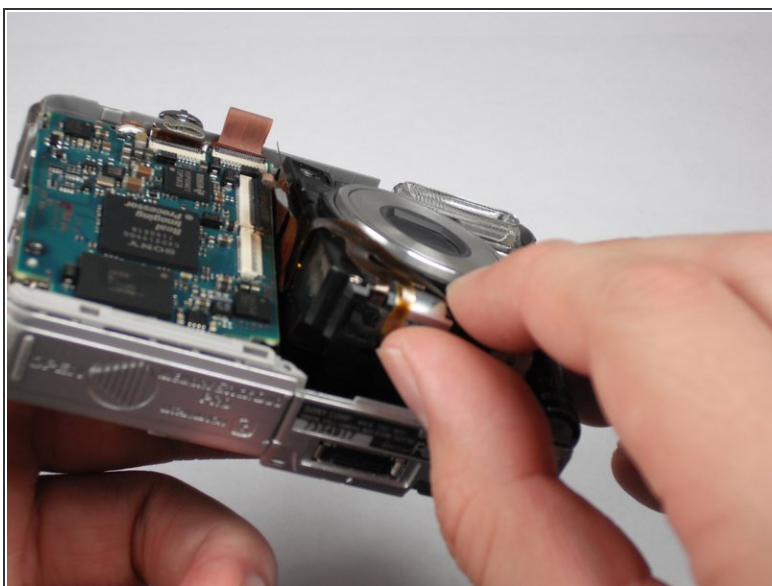



- Retirez doucement le boîtier de l'objectif de l'appareil photo.

Étape 11 — Carte mère - -Première partie

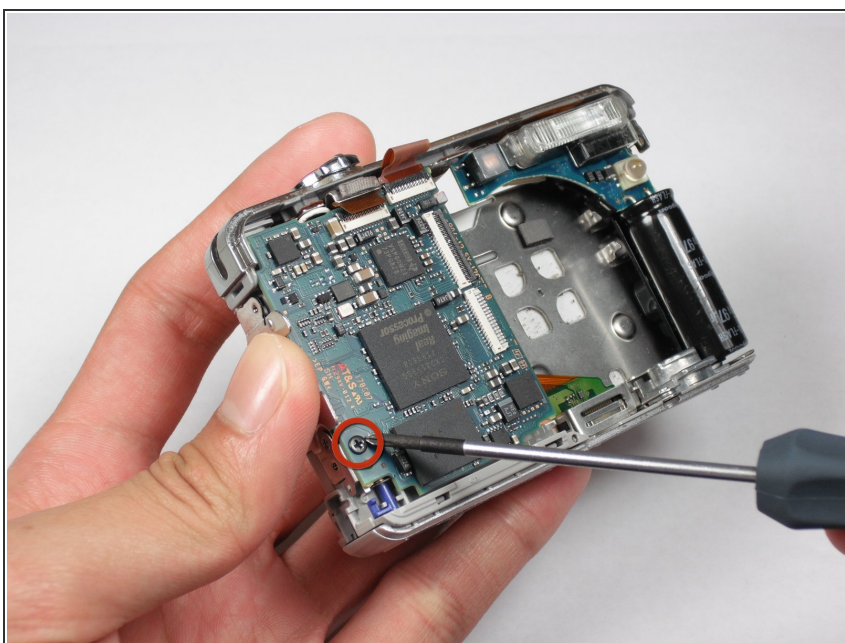



- Retirez la vis noire à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 sur la carte mère.

Étape 12

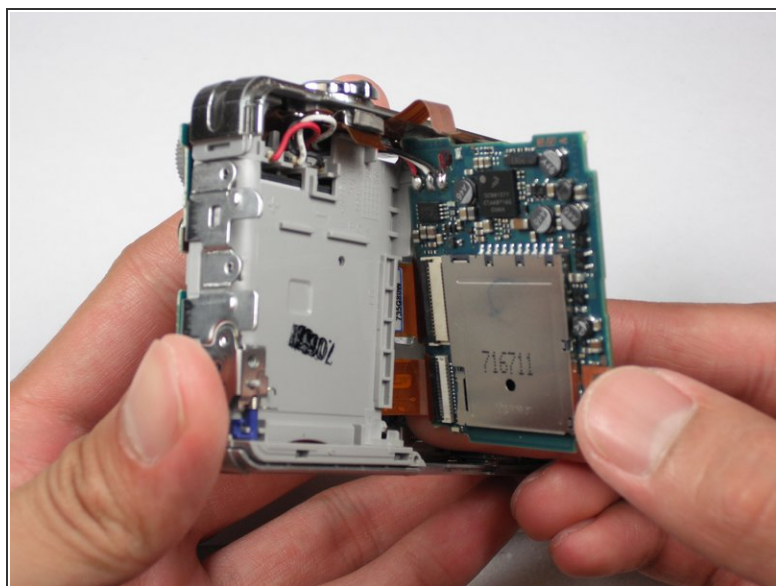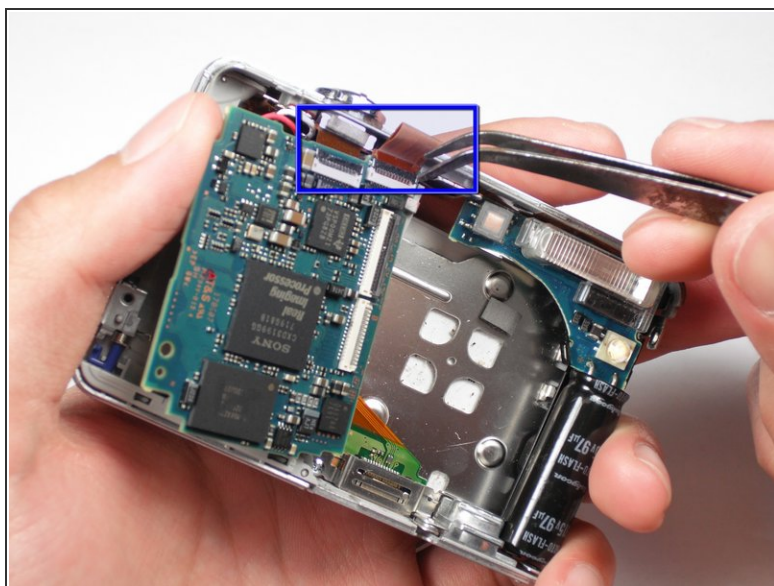




- Retirez les deux câbles orange sur le dessus de la carte mère avec une pince à épiler.
- Soulevez la carte mère de son emplacement.

Étape 13

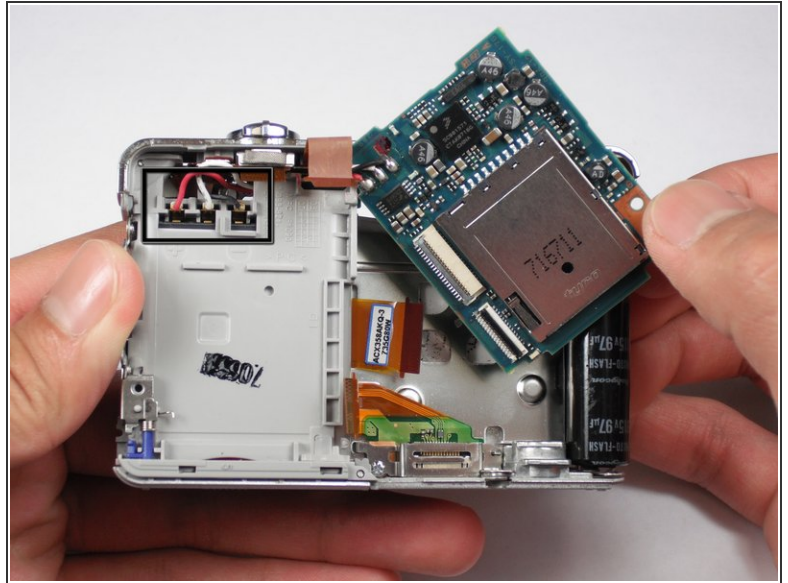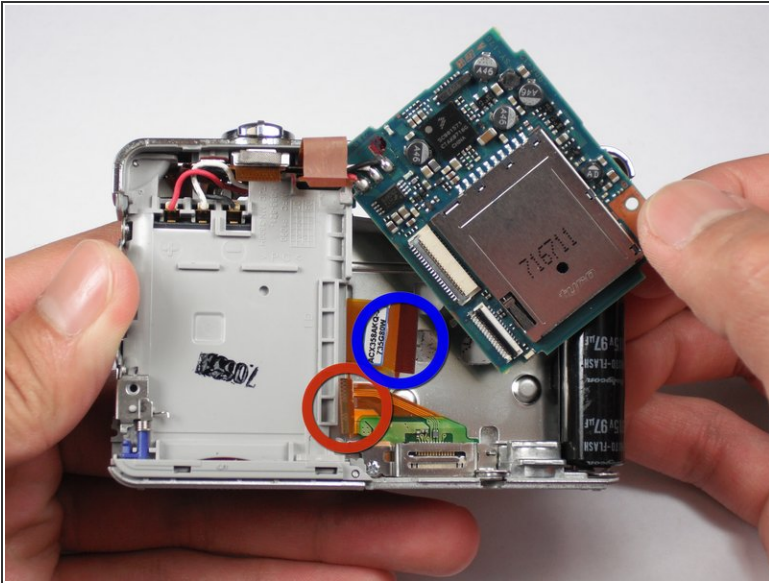


- Pour le port AV, détachez le câble orange inférieur.
 - Pour l'écran LCD, détachez le câble orange supérieur sur le côté droit de la carte mère.
 - Pour la carte mère, détachez tous les câbles orange.
- ⚠️ Faites attention de ne pas endommager les fils rouge, blanc et noir lorsque vous soulevez la carte.

Étape 14 — Ecran LCD

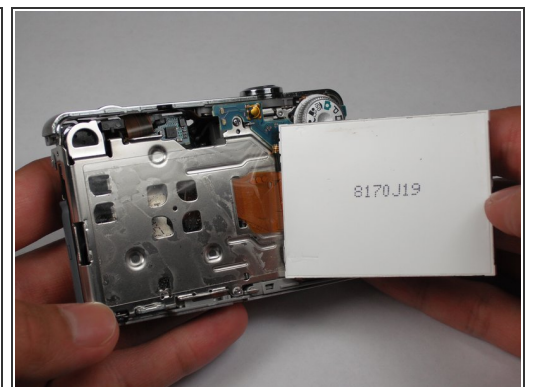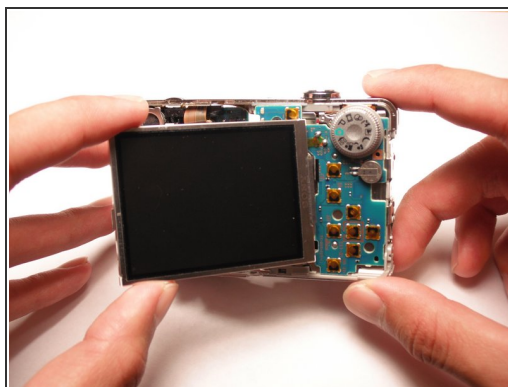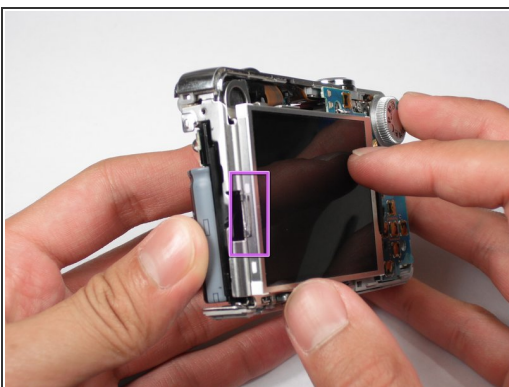


- Vérifiez que les câbles orange de la carte mère sont retirés de l'écran LCD.
- Soulevez l'écran LCD de la charnière.

Étape 15

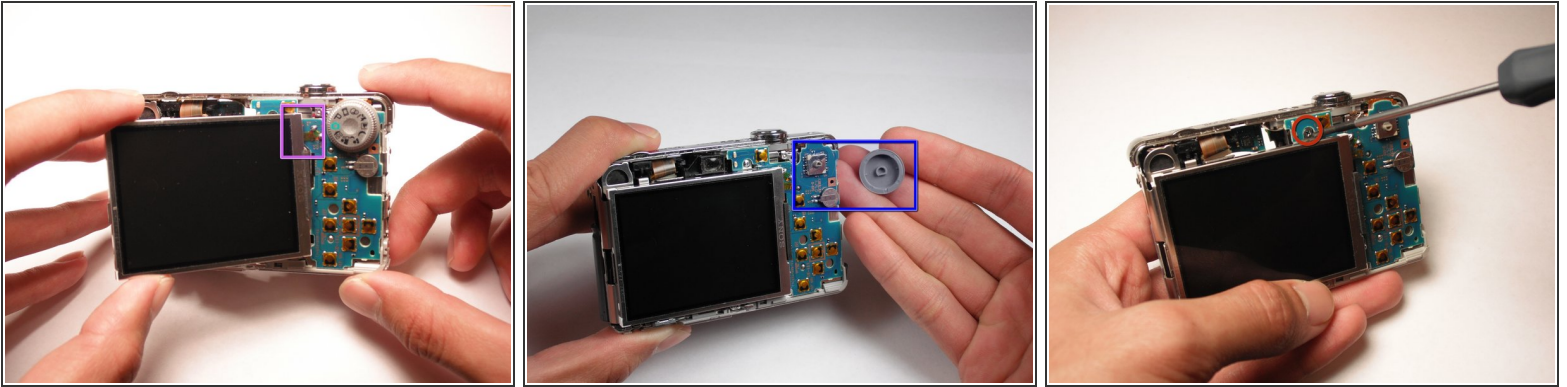



- Vérifiez que l'écran LCD est fixé à la puce à l'arrière de l'appareil photo.
- Retirez la molette à l'arrière de l'appareil photo. Cela ressort très facilement.
- Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 de la caméra.

Étape 16

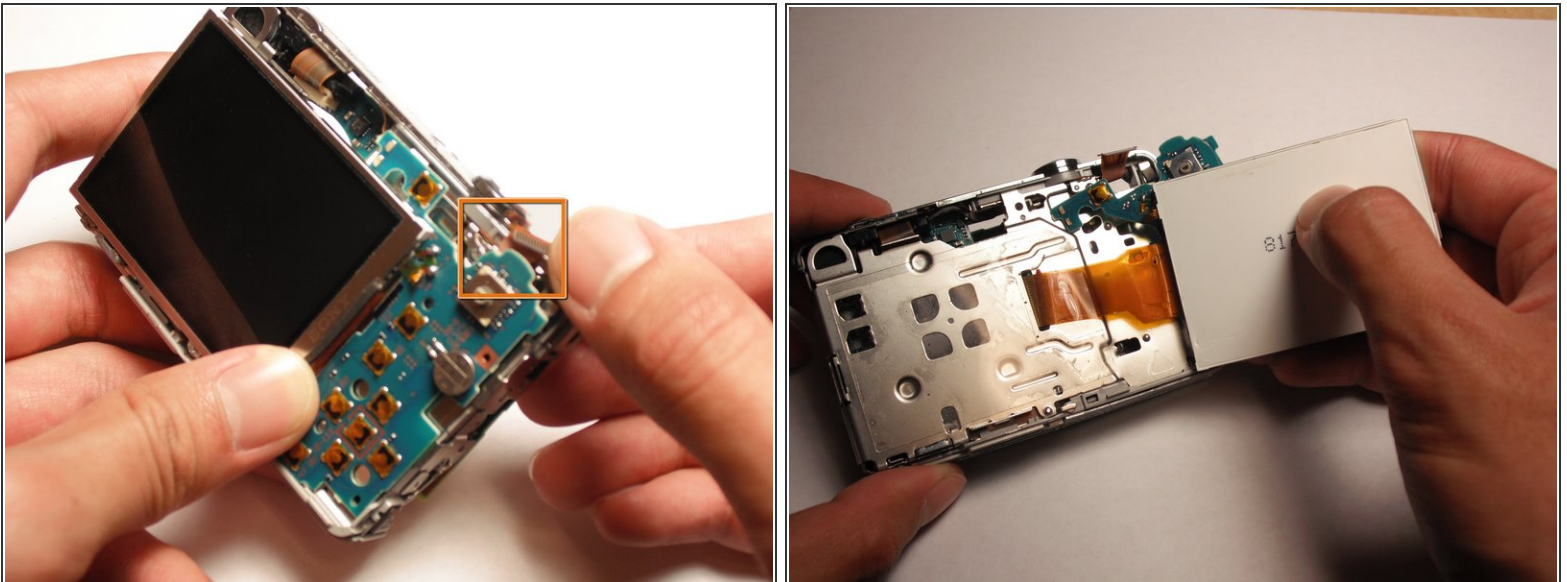



- Retirez le câble orange qui est attaché entre le haut de la caméra et la puce. Il devrait glisser tout droit avec un peu de force.
- Retirez la puce et l'écran LCD de l'appareil photo.
- La puce peut nécessiter une légère traction vers le haut avec un ongle ou une pince à épiler.

Étape 17 — Flash

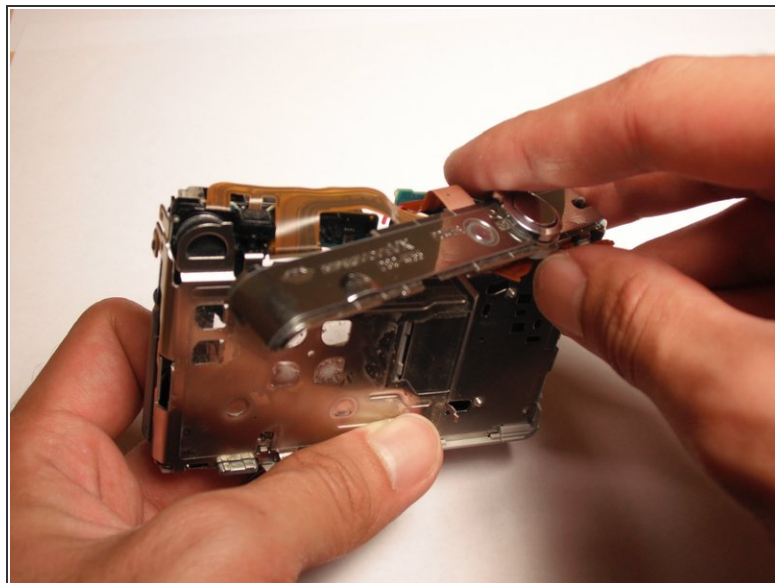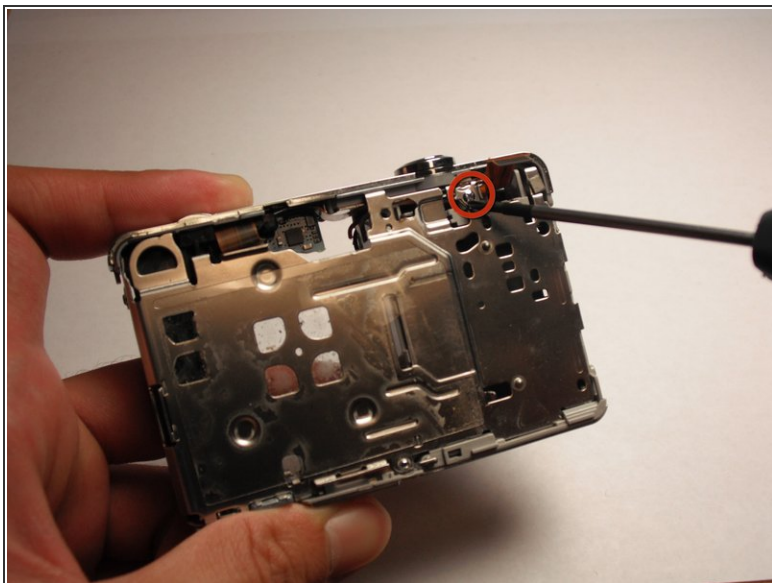


- Vérifiez que les câbles orange de la pièce supérieure sont retirés de la carte mère.
- Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 sur la partie supérieure de la face arrière.
- ⚠ Retirez le haut lentement et avec précaution. Il est encore légèrement attaché et peut nécessiter un peu de force.

Étape 18

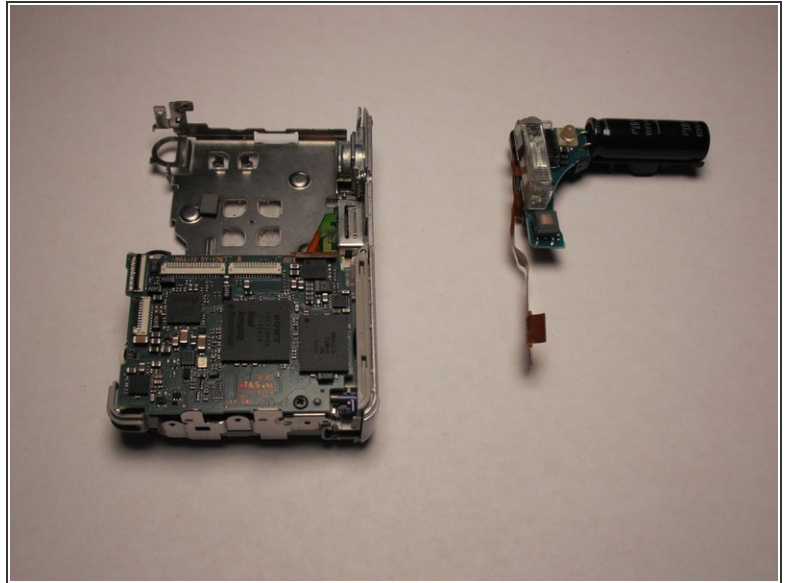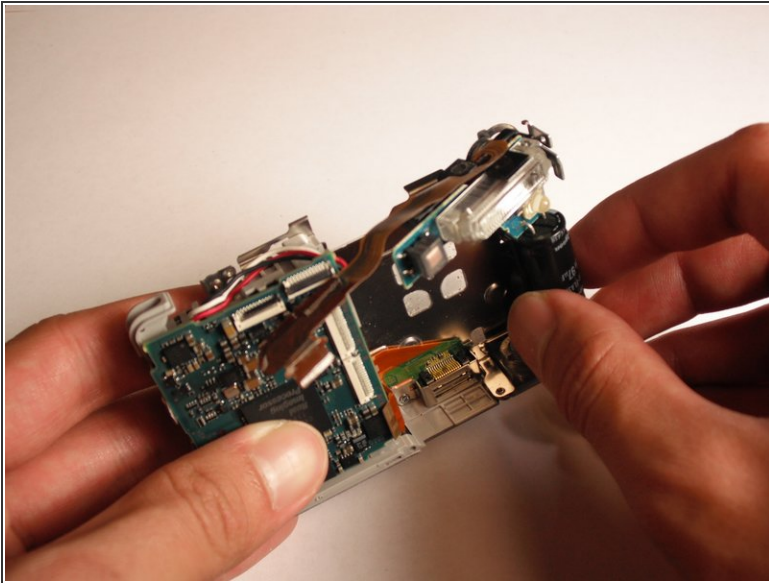




- Torsadez lentement le flash.
- Il est attaché à la charnière donc un peu de force est nécessaire.

Étape 19 — Carte mère - -Deuxième partie

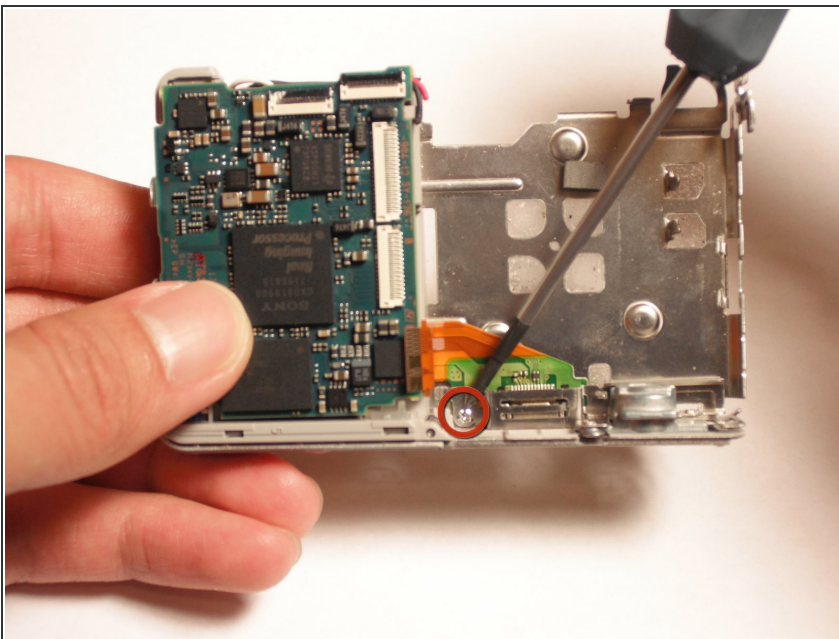



- Vérifiez que les câbles rouge, blanc et noir sont toujours connectés à la caméra.
- Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 près du port AV

Étape 20

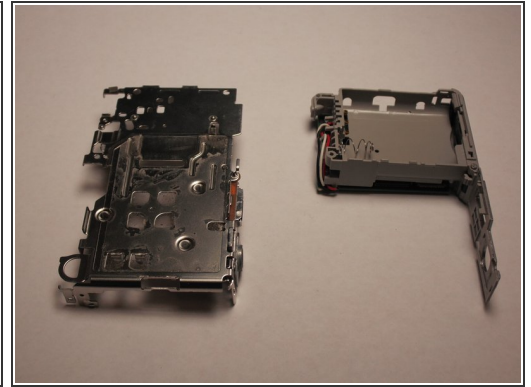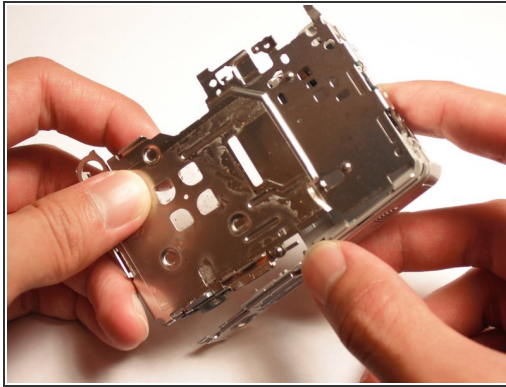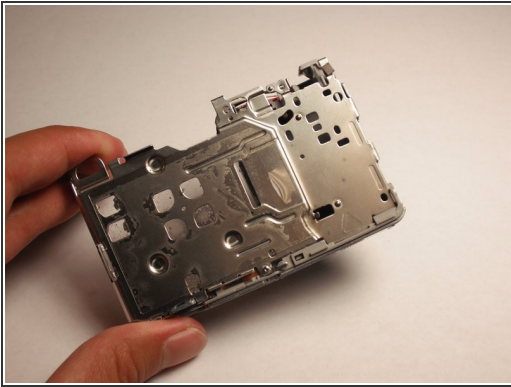

- Retirez la partie inférieure de l'appareil photo (où la batterie est insérée).
- Cela devrait détacher le reste en deux morceaux. Mettez l'autre de côté.

Étape 21

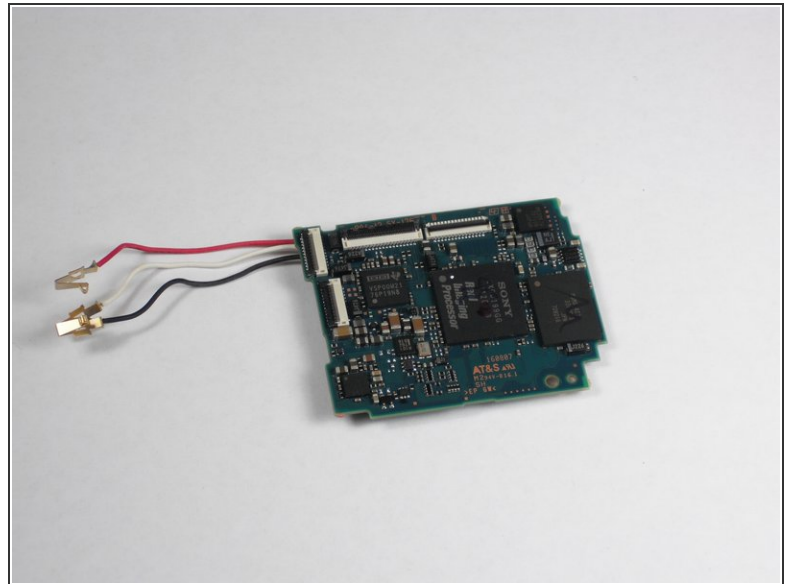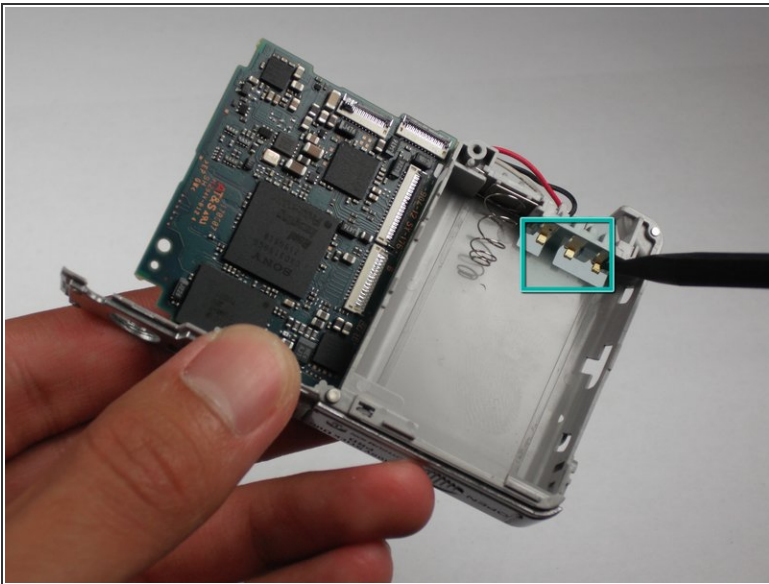

- Pour retirer les sertissages, utilisez le spudger pour pousser dans la partie dorée du sertissage et tirez doucement sur le fil.
- ⚠ Veillez à ne pas casser les sertissages des fils.
- Retirez la carte mère de la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.