


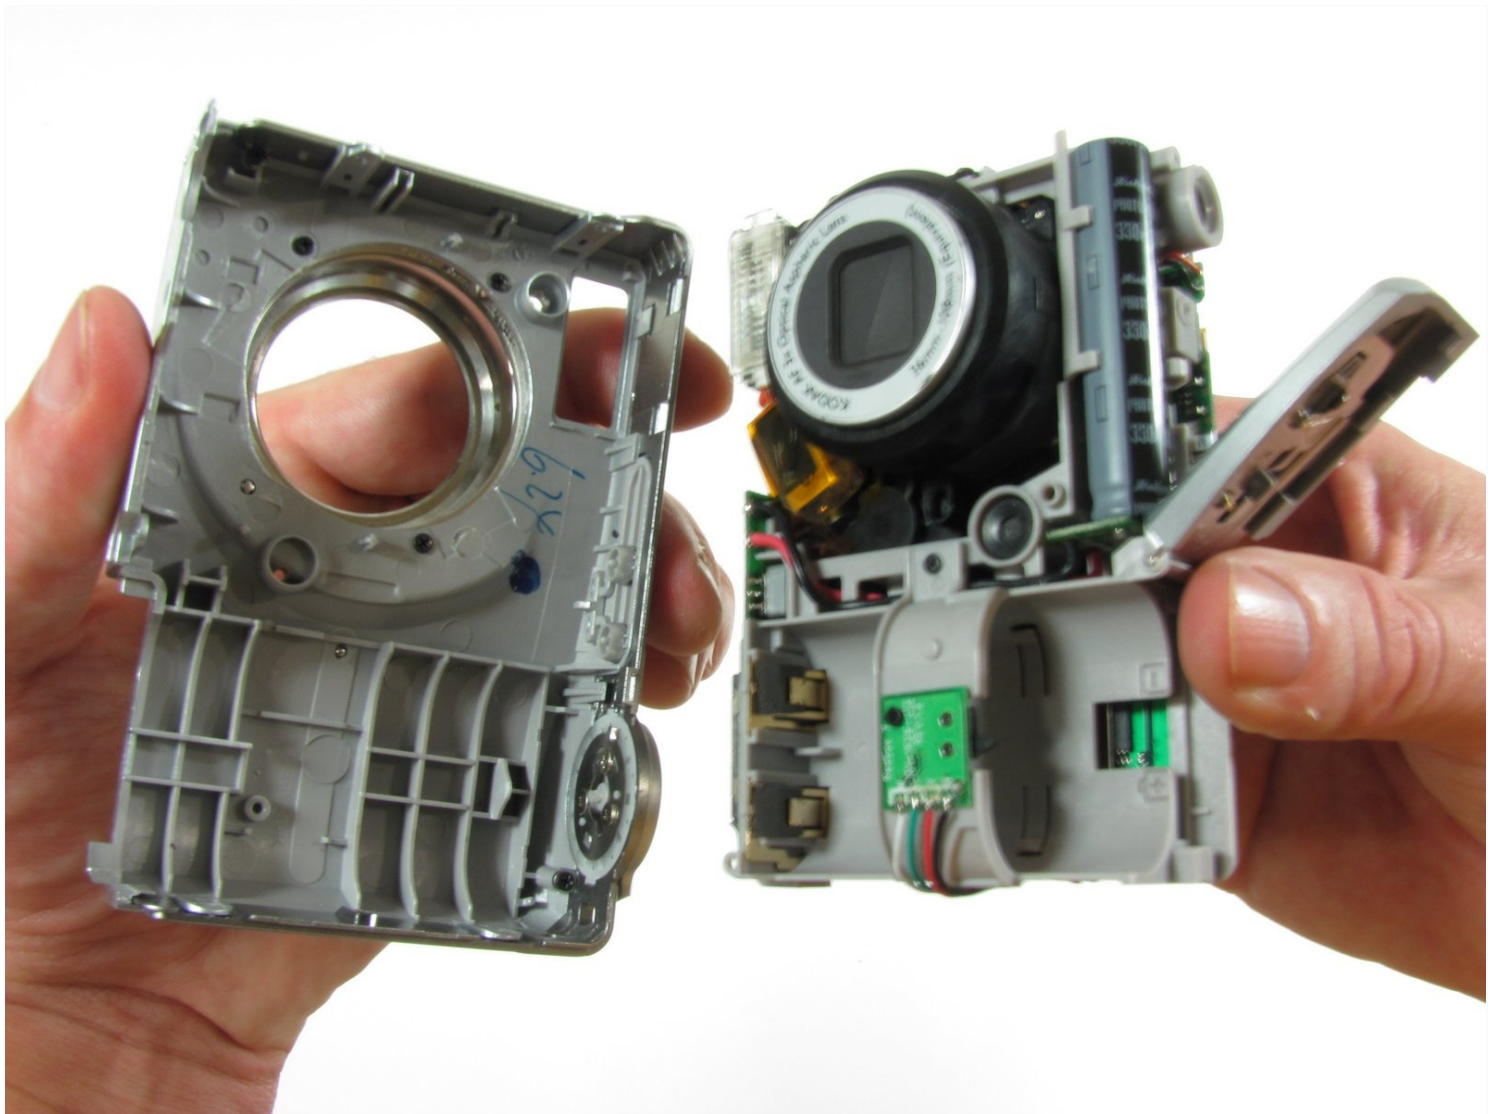

Remplacement du boîtier avant du Kodak EasyShare C913

Utilisez ce guide pour retirer et installer le...

Rédigé par: Dustin Rodgers



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer et installer le boîtier avant.

OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Étape 1 — Batteries



- Positionnez la caméra avec le bas vers le haut.
- Avec votre doigt, faites glisser le couvercle de la batterie dans le sens de la flèche ouverte.
- Le couvercle de la batterie s'ouvrira alors faites attention à le soulever doucement.

Étape 2 — Boîtier arrière






- Utilisez un tournevis cruciforme # 00 pour retirer les sept vis de 4,5 mm.
- Il y en a 2 à gauche
- Il y en a 2 à droite
- Il y en a 3 en bas

Étape 3



- Saisissez fermement et retirez le boîtier.

Étape 4 — Boîtier avant

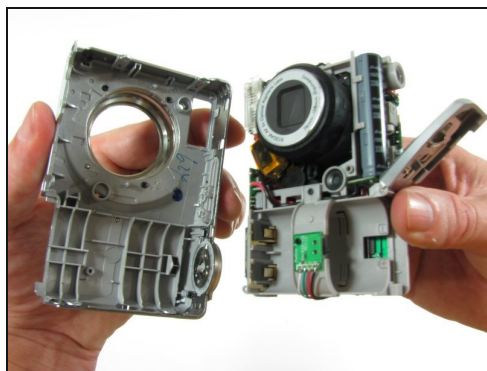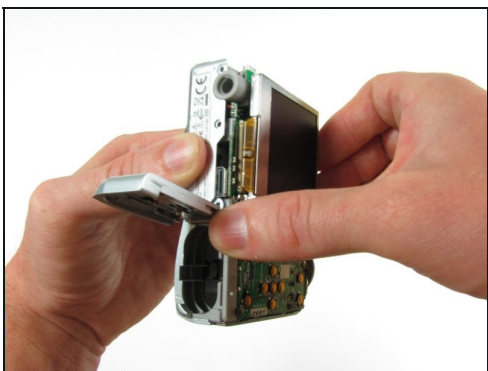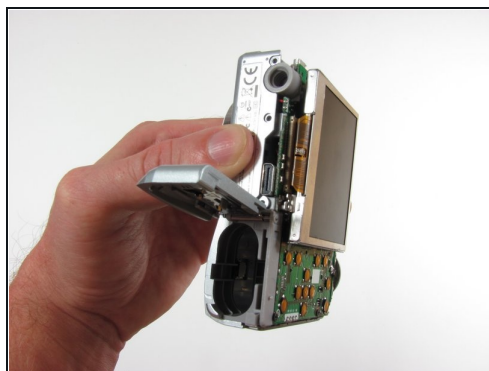

- Avec le couvercle du logement des piles ouvert, saisissez le boîtier avant et retirez-le de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.