




# Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1

Ce tutoriel vous apprend comment remplacer la batterie de votre tablette.

Rédigé par: Daniel Rostom

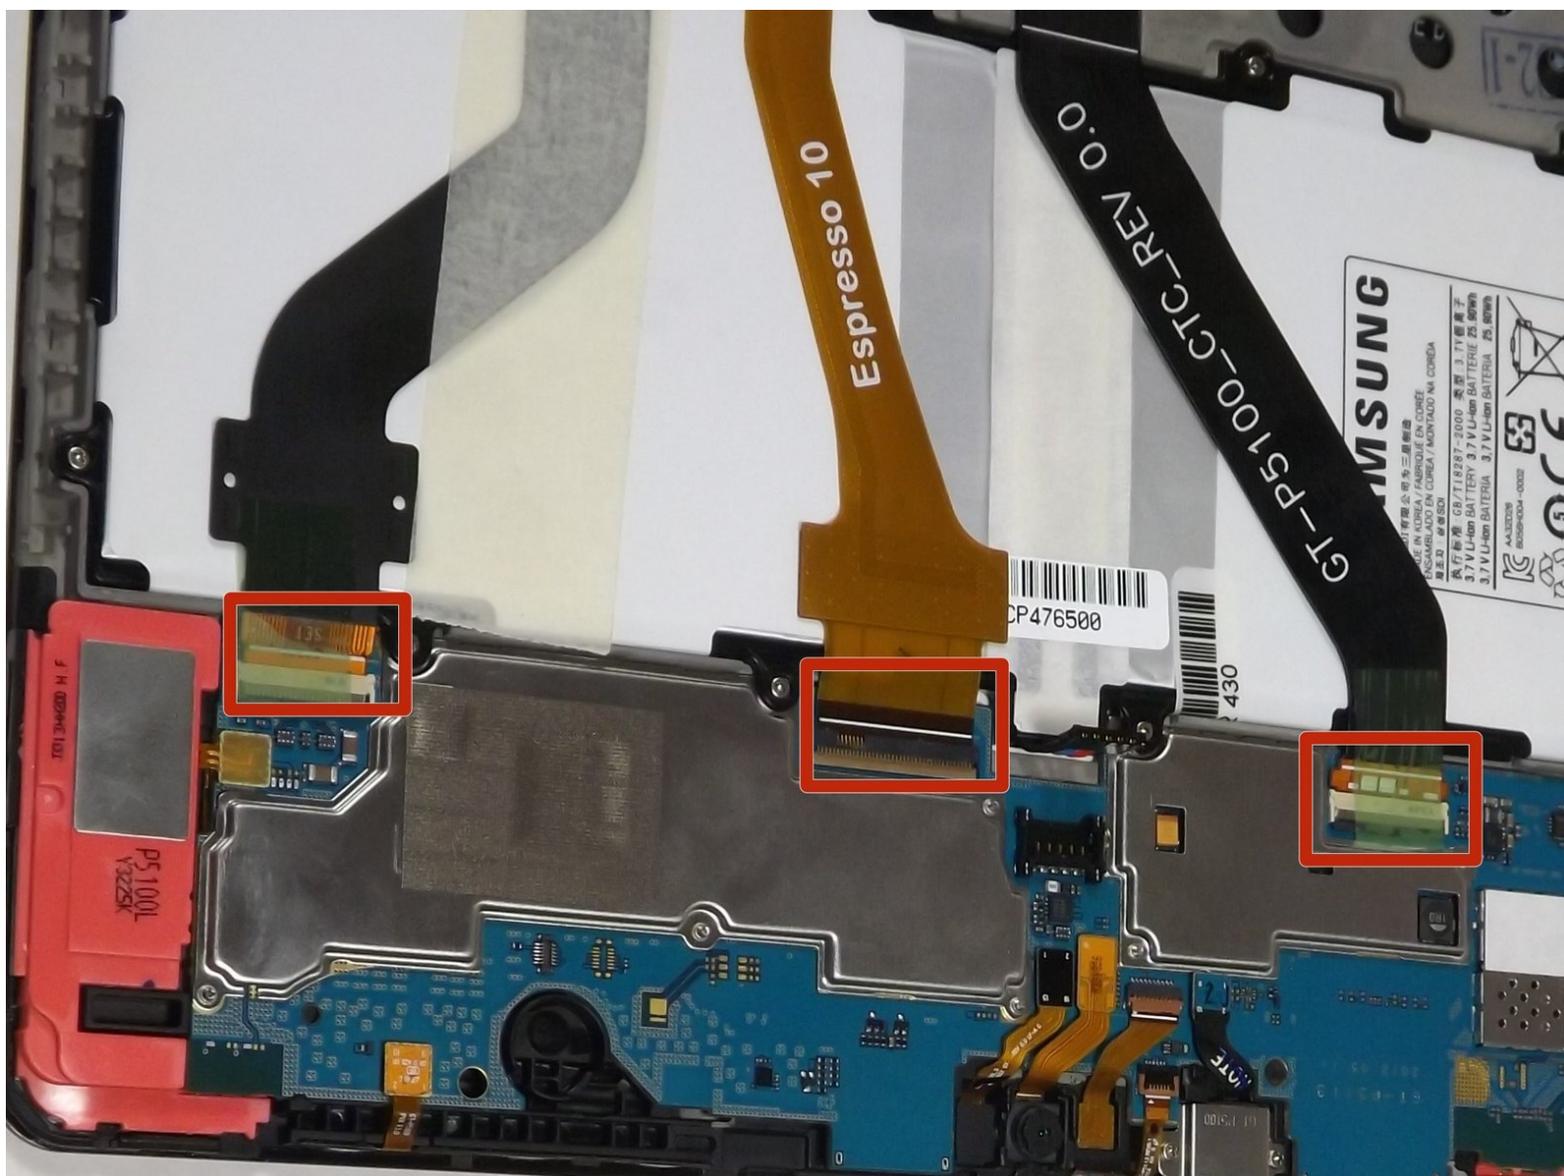

## INTRODUCTION

Si votre Samsung Galaxy Tab 2 10.1 ne s'allume plus (même après avoir été rechargée) ou si la batterie n'a plus la même autonomie, il faut peut-être remplacer cette dernière.

Ce tutoriel vous apprend comment remplacer la batterie de votre tablette.

**Attention** : quelques images montrent comment utiliser une spatule en métal. Servez-vous à la place d'une spatule ultra-résistante (heavy-duty spudger) pour éviter d'endommager les composants.

Pour plus d'informations sur les connecteurs, consultez [cette page](#).



### OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Heavy-Duty Spudger](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:

- [Galaxy Tab 2 10.1 Battery](#) (1)


## Étape 1 — Coque arrière



**⚠ L'outil d'ouverture en plastique peut casser durant cette étape. Vous aurez peut-être besoin d'utiliser la spatule en métal.**


- Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque arrière de façon à ce que l'extrémité incurvée de l'outil soit sous l'écran. Faites délicatement levier pour séparer la coque de l'écran.
- Veillez à soulever tout l'écran et à ne pas séparer la vitre de l'écran. Vous aurez besoin d'insérer un peu plus l'outil pour retirer correctement l'écran.
- Parcourez le pourtour de l'appareil avec l'outil d'ouverture en plastique pour séparer entièrement la coque arrière de l'écran.

## Étape 2

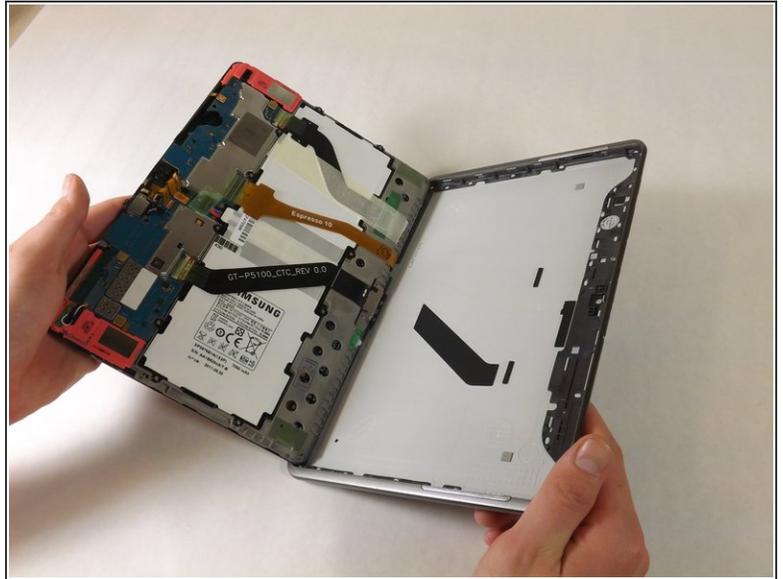


- Soulevez délicatement l'écran avec votre doigt.
- ⓘ Si l'écran est trop dur à enlever, recommencez à l'étape 1.

## Étape 3 — Déconnexion de la batterie

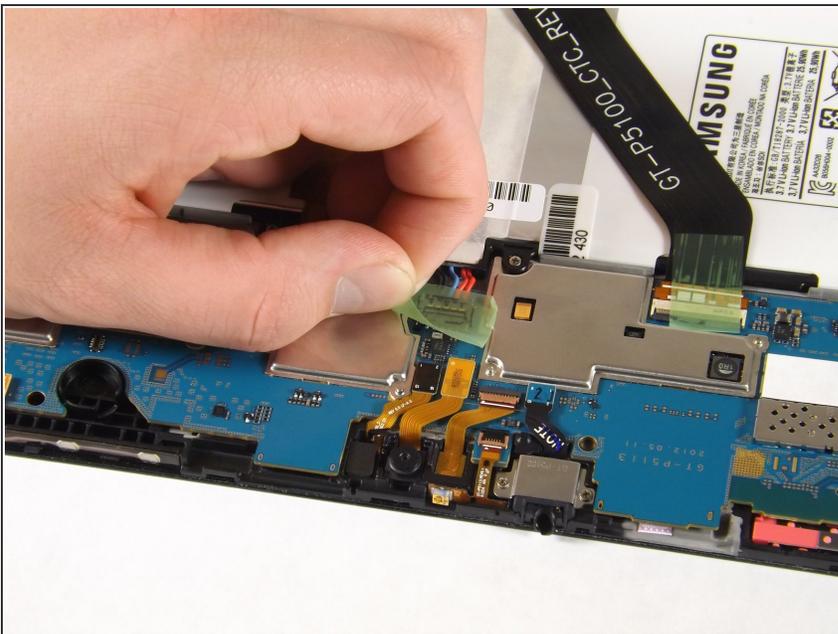

- En utilisant vos doigts, enlevez le ruban adhésif vert recouvrant le connecteur de la batterie.


## Étape 4

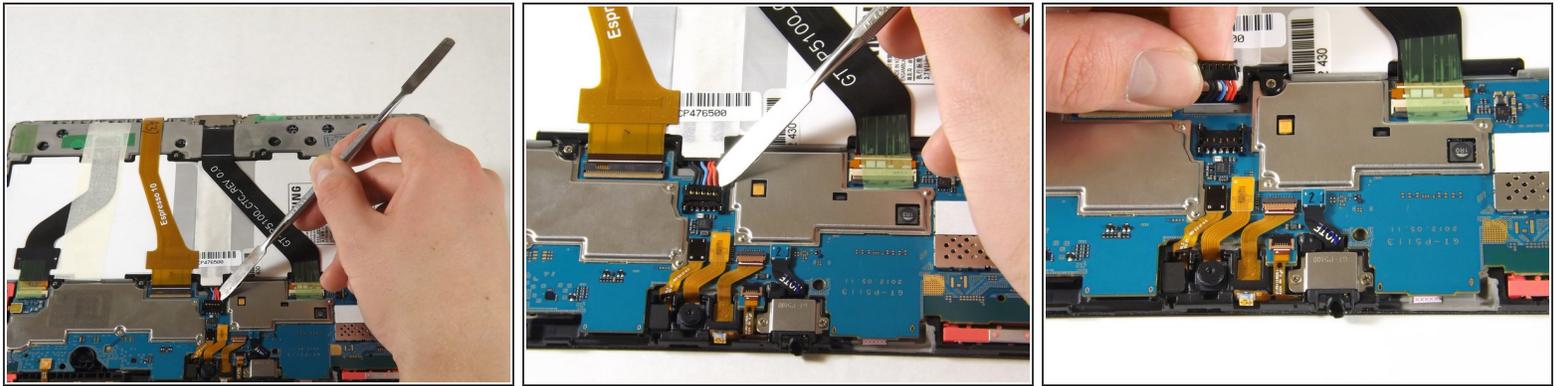

- Insérer le bout plat de votre spatule ultra-résistante entre les fils et sous le connecteur de la batterie. Soulevez délicatement le connecteur noir de la batterie pour le déconnecter de la carte mère.


**⚠ Il est déconseillé d'utiliser un outil en métal comme sur la photo, car cela pourrait créer un court-circuit. Servez-vous d'un outil anti-décharge électrostatique (ESD), par exemple d'une spatule ultra-résistante en nylon (heavy-duty spudger).**

## Étape 5 — Batterie

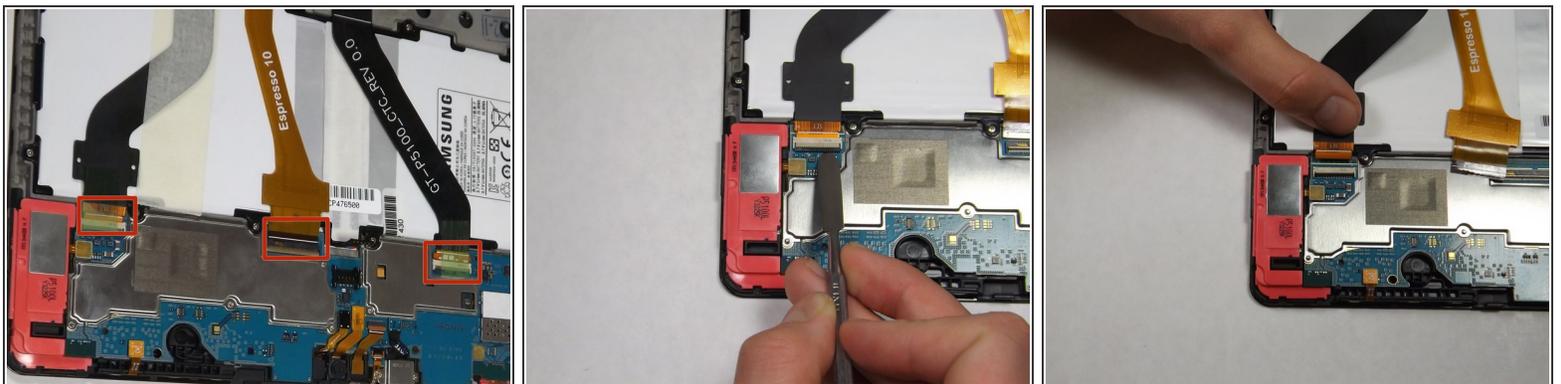



- Avec vos doigts, enlevez les bandes de ruban adhésif vert qui maintiennent les trois nappes.
- Utilisez l'extrémité plate de votre spatule ultra-résistante pour soulever l'onglet noir qui fixe la nappe noire la plus à gauche. Faites de même avec la nappe dorée et la nappe noire.
- Avec vos doigts, faites glisser chacune des trois nappes tout droit hors de leur connecteur.

## Étape 6

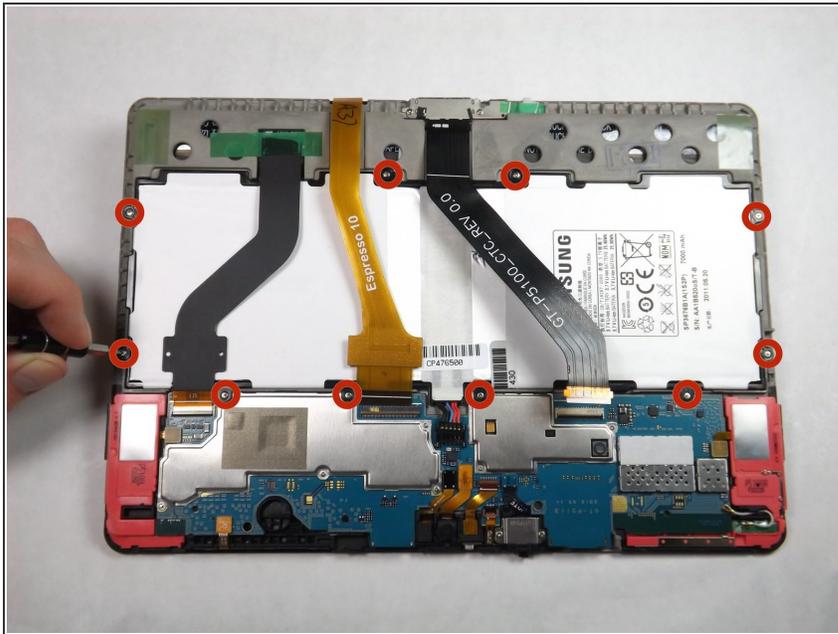

- Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour dévisser les dix vis de 3 mm qui fixent la batterie.

## Étape 7

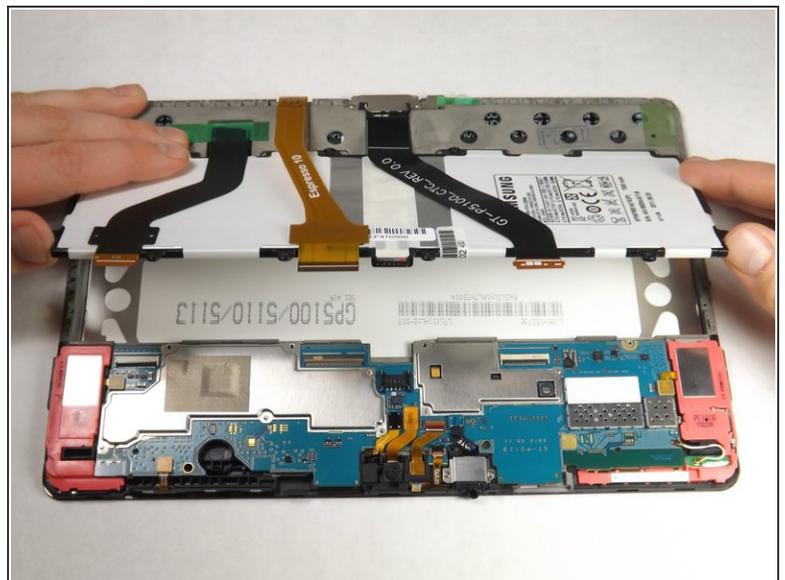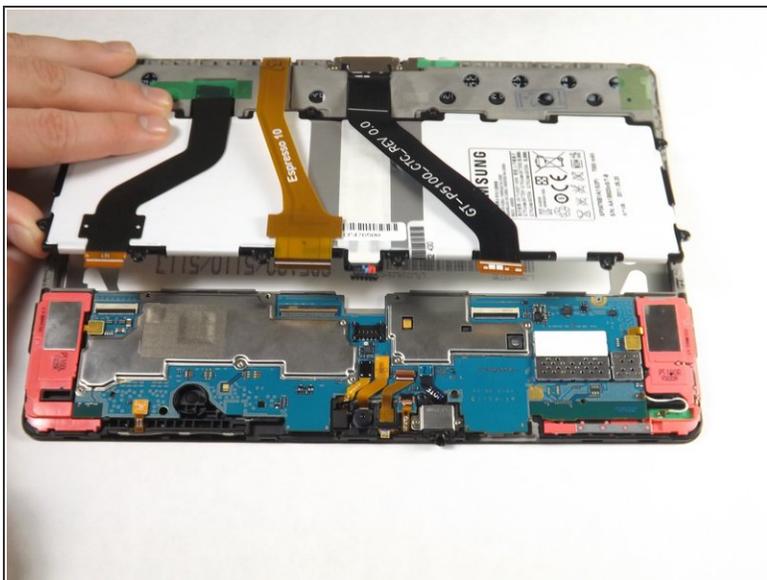

- Soulevez la batterie à la main puis retirez-la de l'appareil.

Pour ré-assembler votre tablette, suivez les instructions dans le sens inverse.