




Remplacement de l'ensemble de l'objectif de la caméra du Panasonic Lumix DMC-TZ5

Comment retirer et remplacer l'ensemble de l'objectif de la caméra.

Rédigé par: Brandon

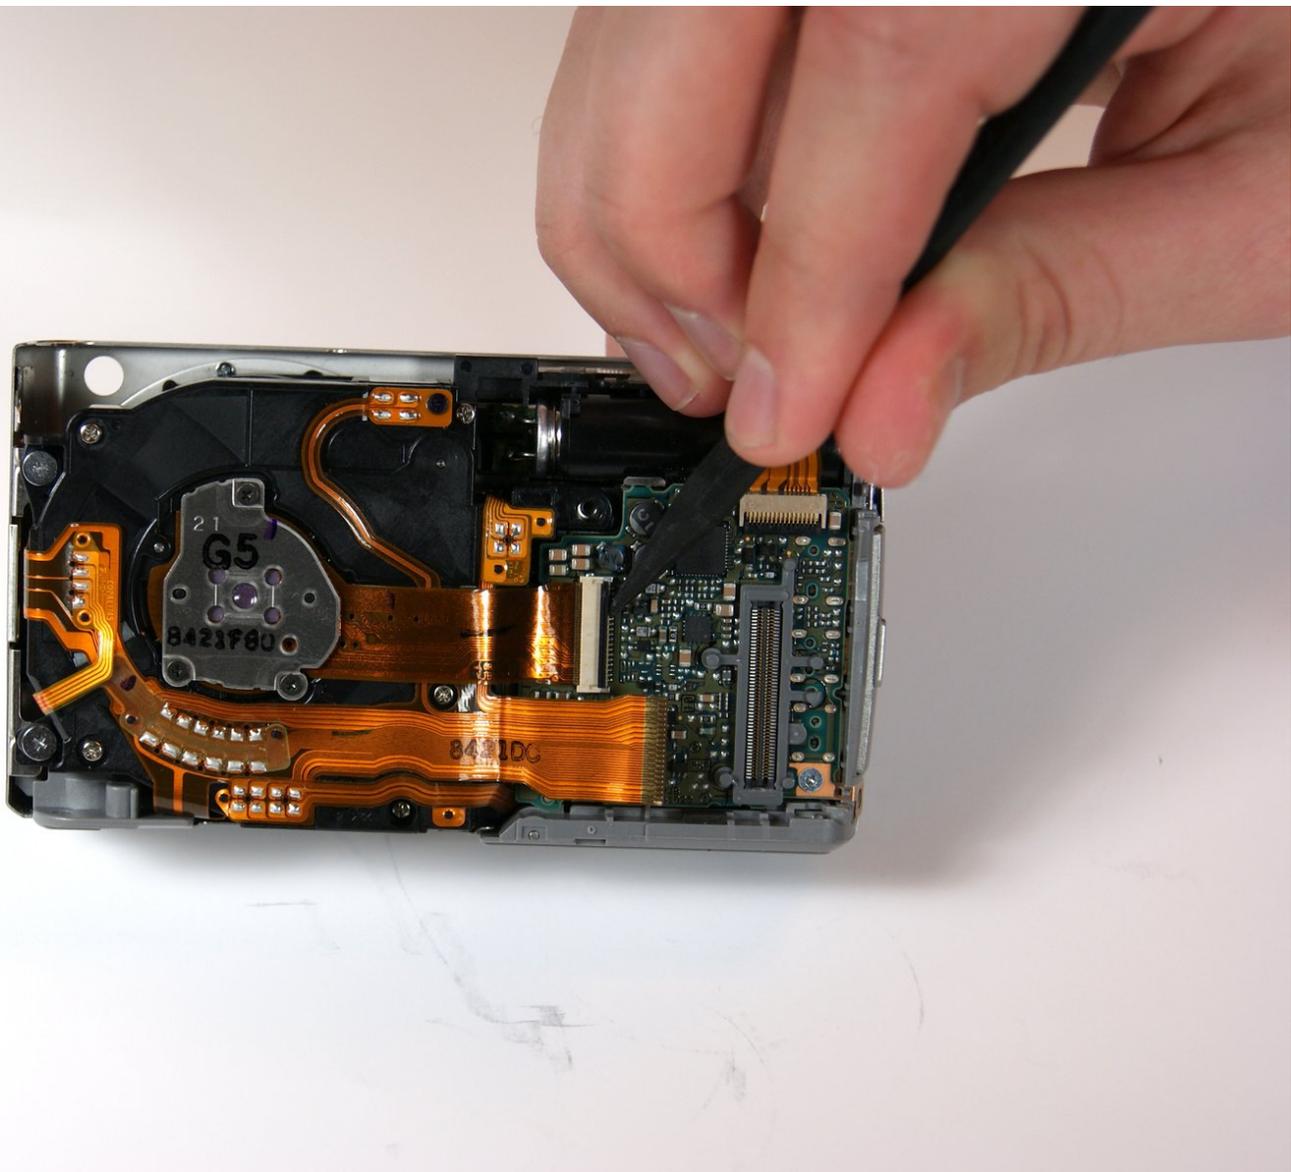

INTRODUCTION

Ce guide concerne le remplacement de l'ensemble de l'objectif de la caméra. Il vous guidera à travers toutes les étapes nécessaires pour démonter votre appareil photo.

Le démontage de la boîte d'objectif n'est pas documenté ici et implique une adaptation complexe des vitesses.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du capot arrière du Panasonic Lumix DMC-TZ5



- Retirez la batterie et la carte mémoire de l'appareil.

Étape 2



- Retirez les 4 vis du côté droit de la caméra.
- Il y a deux vis de 3,4 mm en haut.
- Il y a deux vis de 2,2 mm en bas.

Étape 3




- Retirez la vis unique de 3,4 mm sur le côté gauche de la caméra.

Étape 4



- Retirez 5 vis de la base de la caméra.
- Il y a deux vis de 2,2 mm à côté du compartiment de la batterie.
- Il y a trois vis de 4 mm autour du support de trépied.


Étape 5

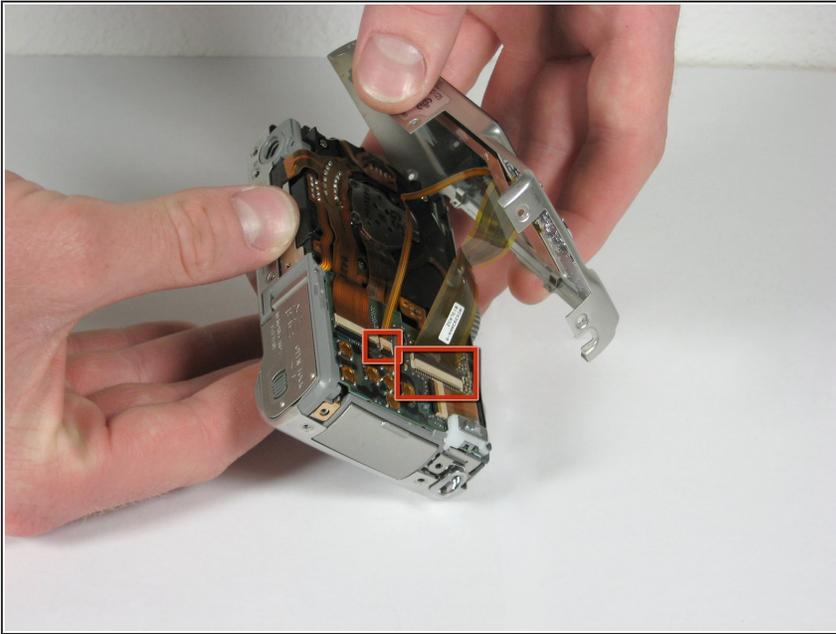

- Faites glisser lentement le couvercle arrière loin de l'appareil


 Le boîtier arrière est maintenu en place par deux câbles plats. Ne tirez pas trop sur le couvercle arrière de l'appareil photo.

Étape 6

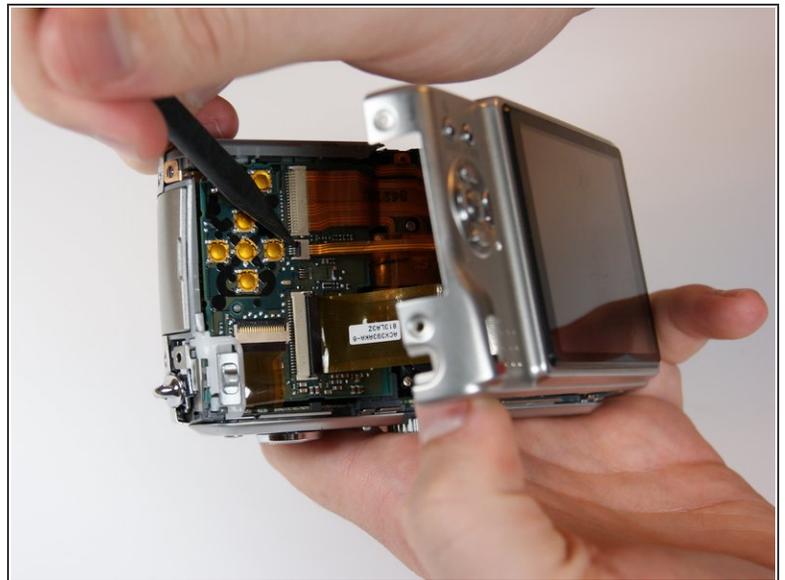



- Détachez les deux nappes à l'aide d'un spudger.
- Utilisez la pointe du spudger pour soulever le clip noir et déverrouiller la nappe.

Étape 7

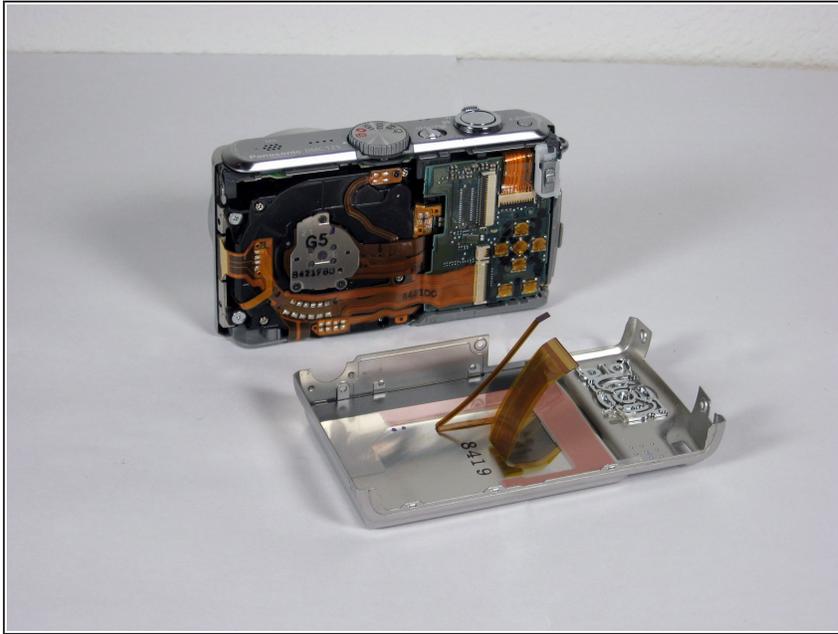


- Retirez le boîtier arrière de la caméra.

Étape 8 — Panneau des boutons

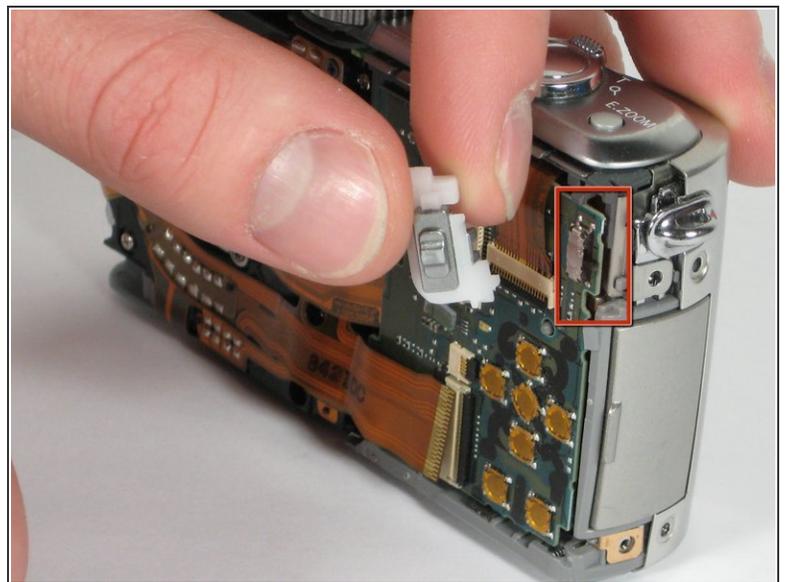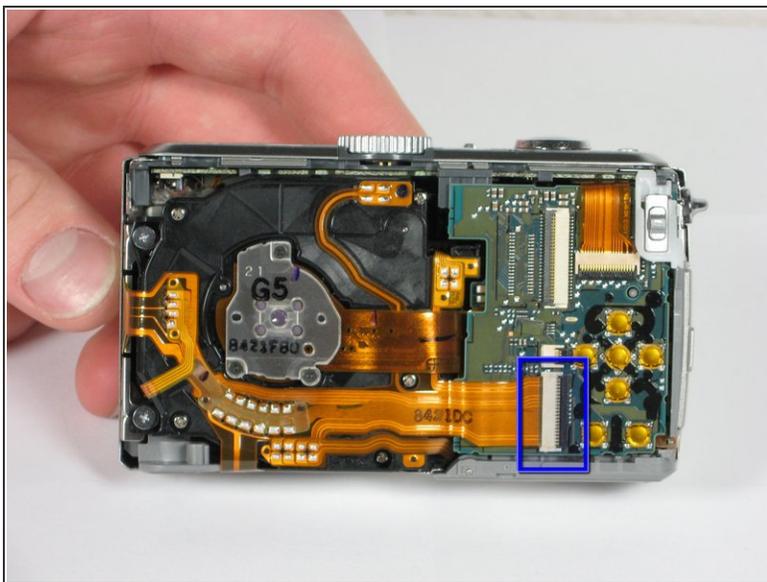



- À l'aide de la spatule, retirez la nappe reliant le boîtier de l'objectif au circuit imprimé en soulevant le clip noir.
- Retirez avec précaution le couvercle du commutateur de fonction. Cet appareil s'enclenche et s'éteint.

Étape 9

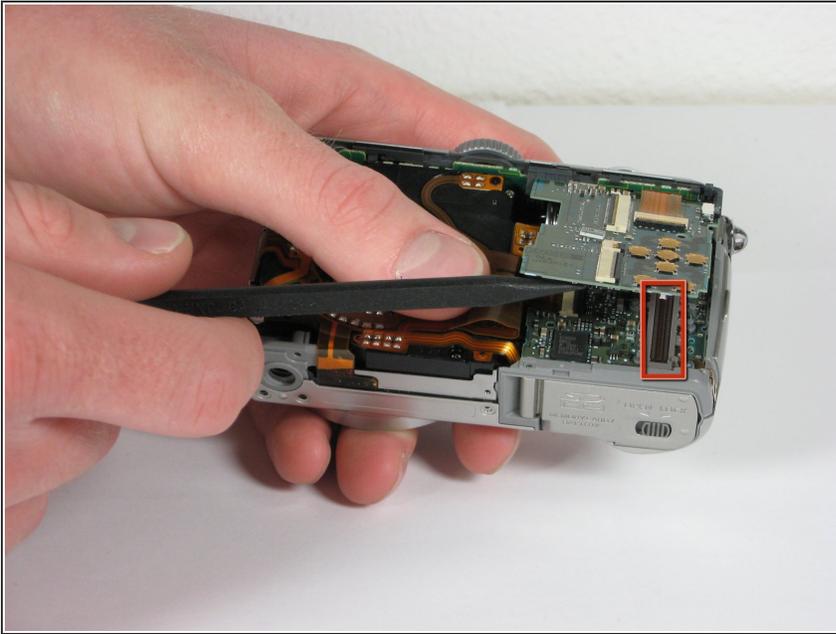


- Dégagez soigneusement la carte mère avant de la carte mère arrière à l'aide d'un spudger.

Étape 10

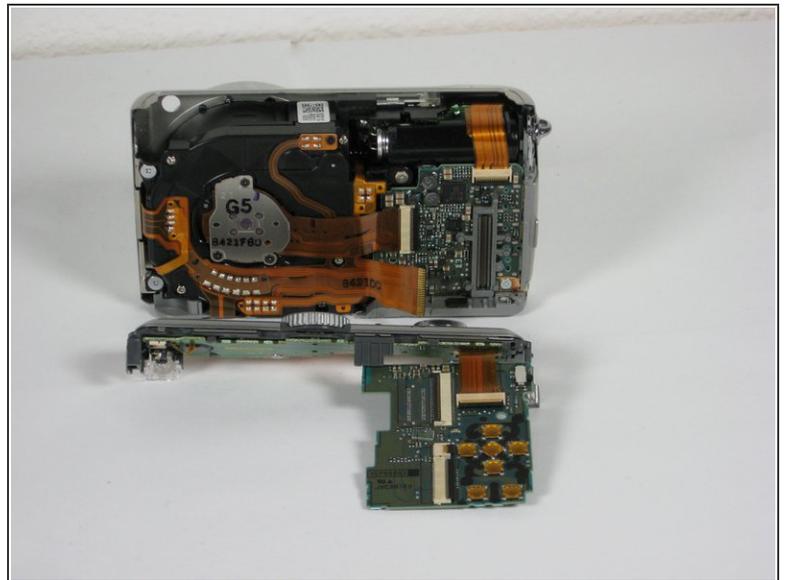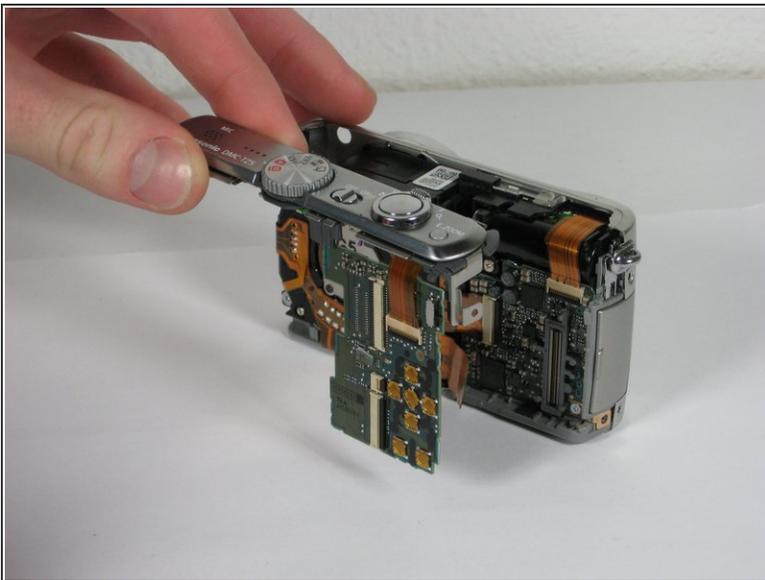


- Faites glisser toute la partie supérieure de la caméra attachée à la carte mère, horizontalement à l'écart de la caméra.

Étape 11

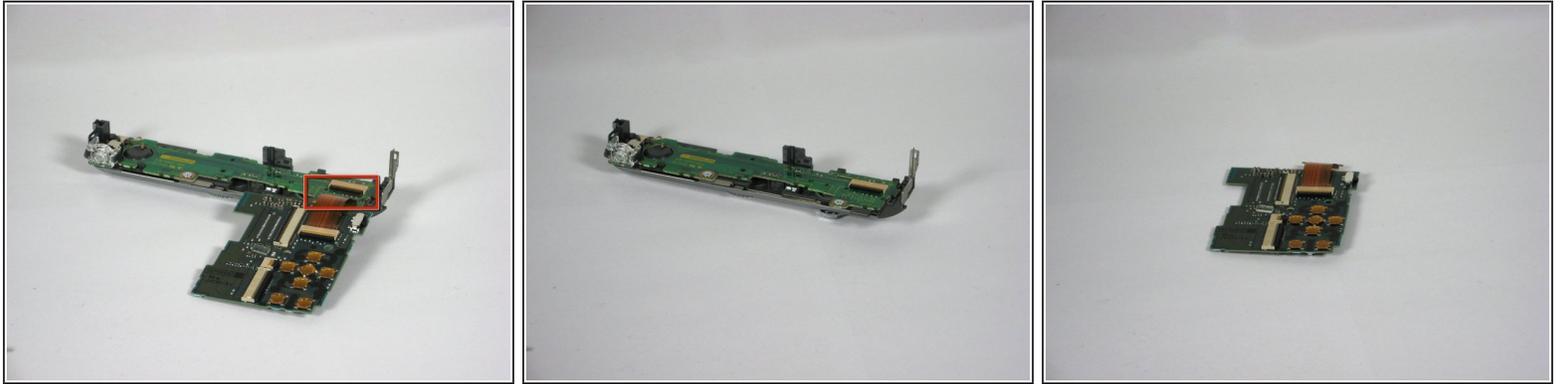


- Retirez la nappe du panneau de connexion supérieur en déverrouillant le clip noir avec un spudger.
- Cela vous laisse avec la carte mère et le panneau de connexion supérieur séparés et libres de la caméra

Étape 12 — Ensemble d'objectif de la caméra

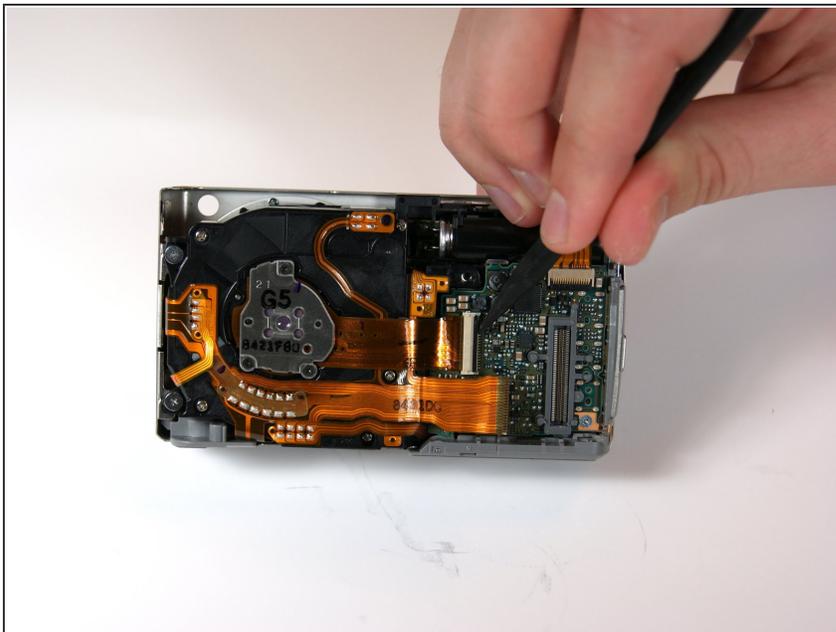


- Utilisez une spatule pour détacher la nappe du circuit imprimé. Soulevez le clip noir pour le déverrouiller comme auparavant.

Étape 13

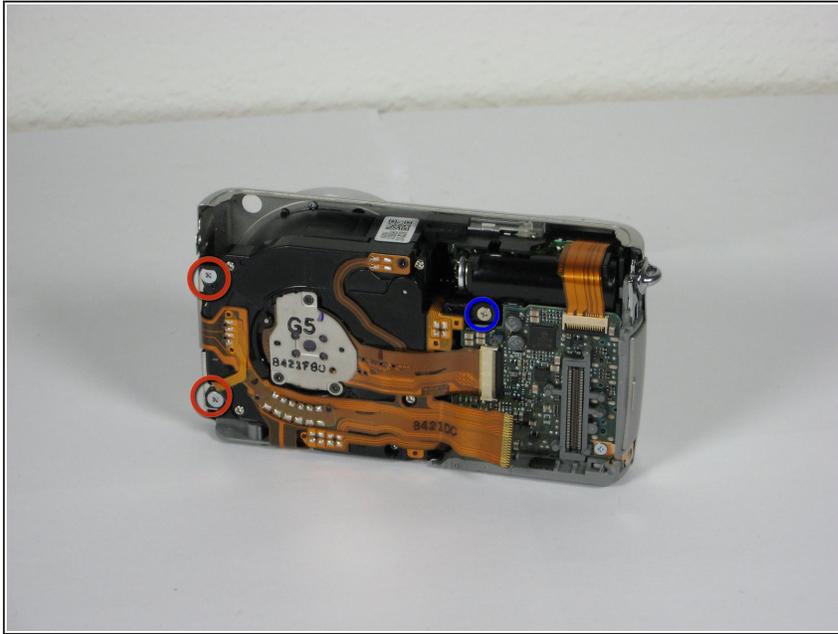

- Retirez les 3 vis qui maintiennent la lentille en place.
- Les deux vis de gauche mesurent 4,5 mm avec des rondelles.
- La vis unique à droite mesure 4 mm.


Étape 14

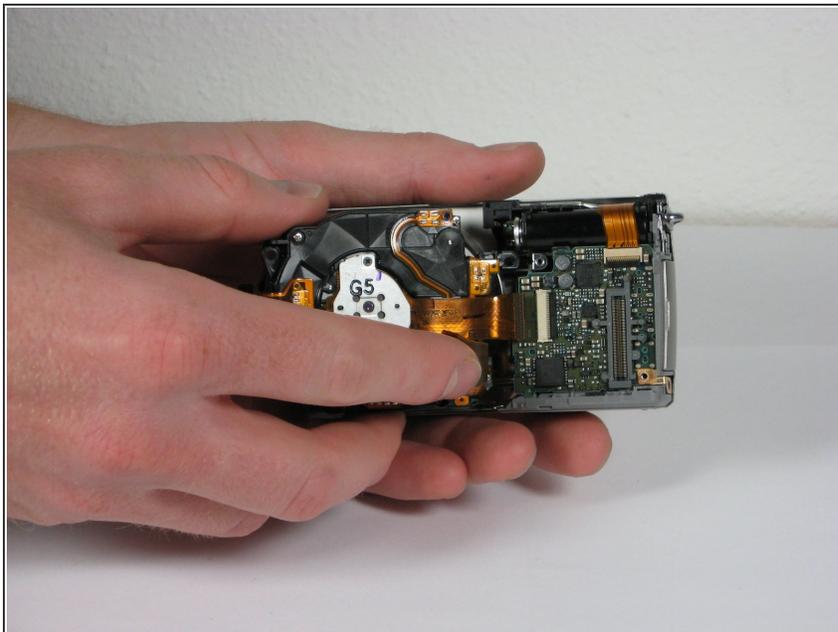

- Poussez légèrement l'ensemble de lentille vers la carte de circuit imprimé et tirez d'abord le côté

gauche hors du boîtier. Vous devrez remuer cela doucement.

Étape 15

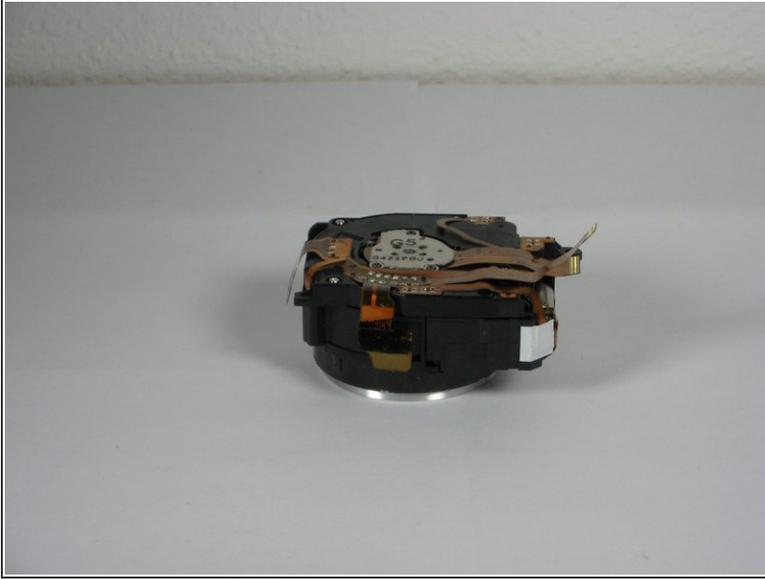

- Retirez l'ensemble de l'ensemble du boîtier.
- Les rubans à gauche et en bas de l'ensemble reposent simplement sur le boîtier de la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.