



# Remplacement du couvercle du Dell Optiplex SX280

Retirer le couvercle


Rédigé par: Wyatt



## INTRODUCTION

Retirez le couvercle pour accéder aux composants du périphérique.

## Étape 1 — Couvercle

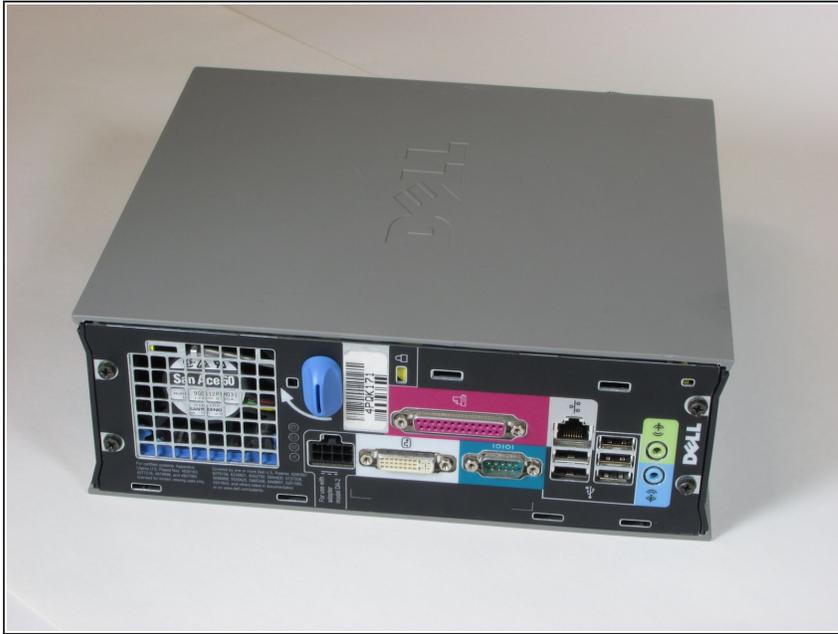

**⚠** Assurez-vous que l'ordinateur est éteint en sélectionnant le menu de démarrage et en choisissant "Arrêter".

**⚠** Assurez-vous que tous les câbles, haut-parleurs et autres périphériques sont débranchés et éteints avant d'ouvrir le boîtier de l'ordinateur.

## Étape 2



- Posez l'ordinateur sur le côté. vous verrez un bouton bleu.
- Tournez ce bouton de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.

### Étape 3



- Faites glisser le boîtier en avant d'environ 1/2 pouce lorsque le bouton est tourné.
- Soulever le boîtier de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.