



Remplacement de la RAM du Dell Optiplex SX280

Cartes RAM retirées de l'ordinateur.


Rédigé par: Wyatt



INTRODUCTION

Remplacez les anciennes cartes RAM pour améliorer considérablement la vitesse de l'ordinateur.

Étape 1 — Couverture

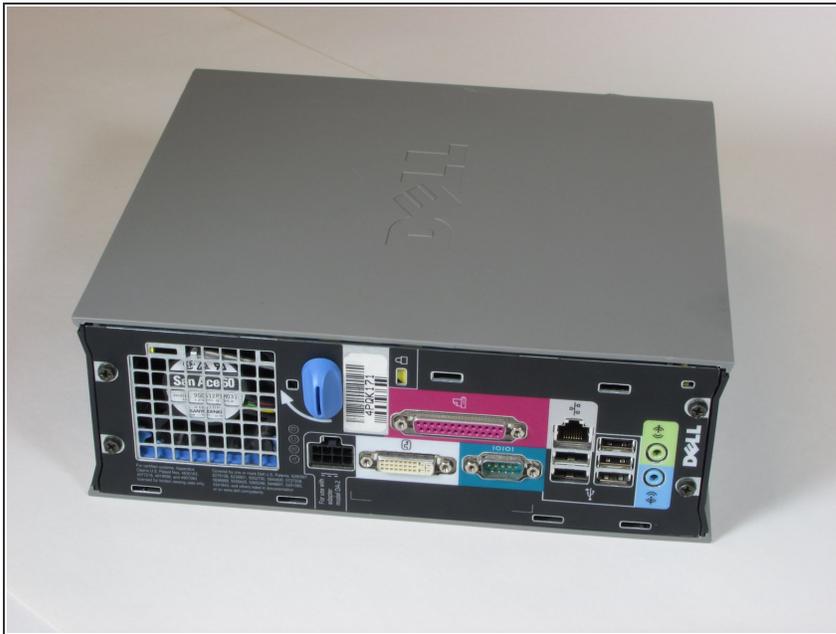

⚠ Assurez-vous que l'ordinateur est éteint en sélectionnant le menu de démarrage et en choisissant "Arrêter".

⚠ Assurez-vous que tous les câbles, haut-parleurs et autres périphériques sont débranchés et éteints avant d'ouvrir le boîtier de l'ordinateur.

Étape 2



- Posez l'ordinateur sur le côté. vous verrez un bouton bleu.
- Tournez ce bouton de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.

Étape 3



- Faites glisser le boîtier en avant d'environ 1/2 pouce lorsque le bouton est tourné.
- Soulever le boîtier de l'ordinateur.

Étape 4 — RAM



- La RAM sont les deux cartes vertes dans le coin de l'ordinateur.
- À chaque extrémité de la carte, il y a deux clips blancs fixant la RAM à la carte mère.

Étape 5



- Appuyez sur les deux clips blancs avec vos pouces jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- Les cartes RAM peuvent maintenant être retirées.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions (étapes 1 à 3) dans l'ordre inverse.