




# Remplacement du disque dur du Dell Optiplex SX280

Disque dur démonté

Rédigé par: Wyatt

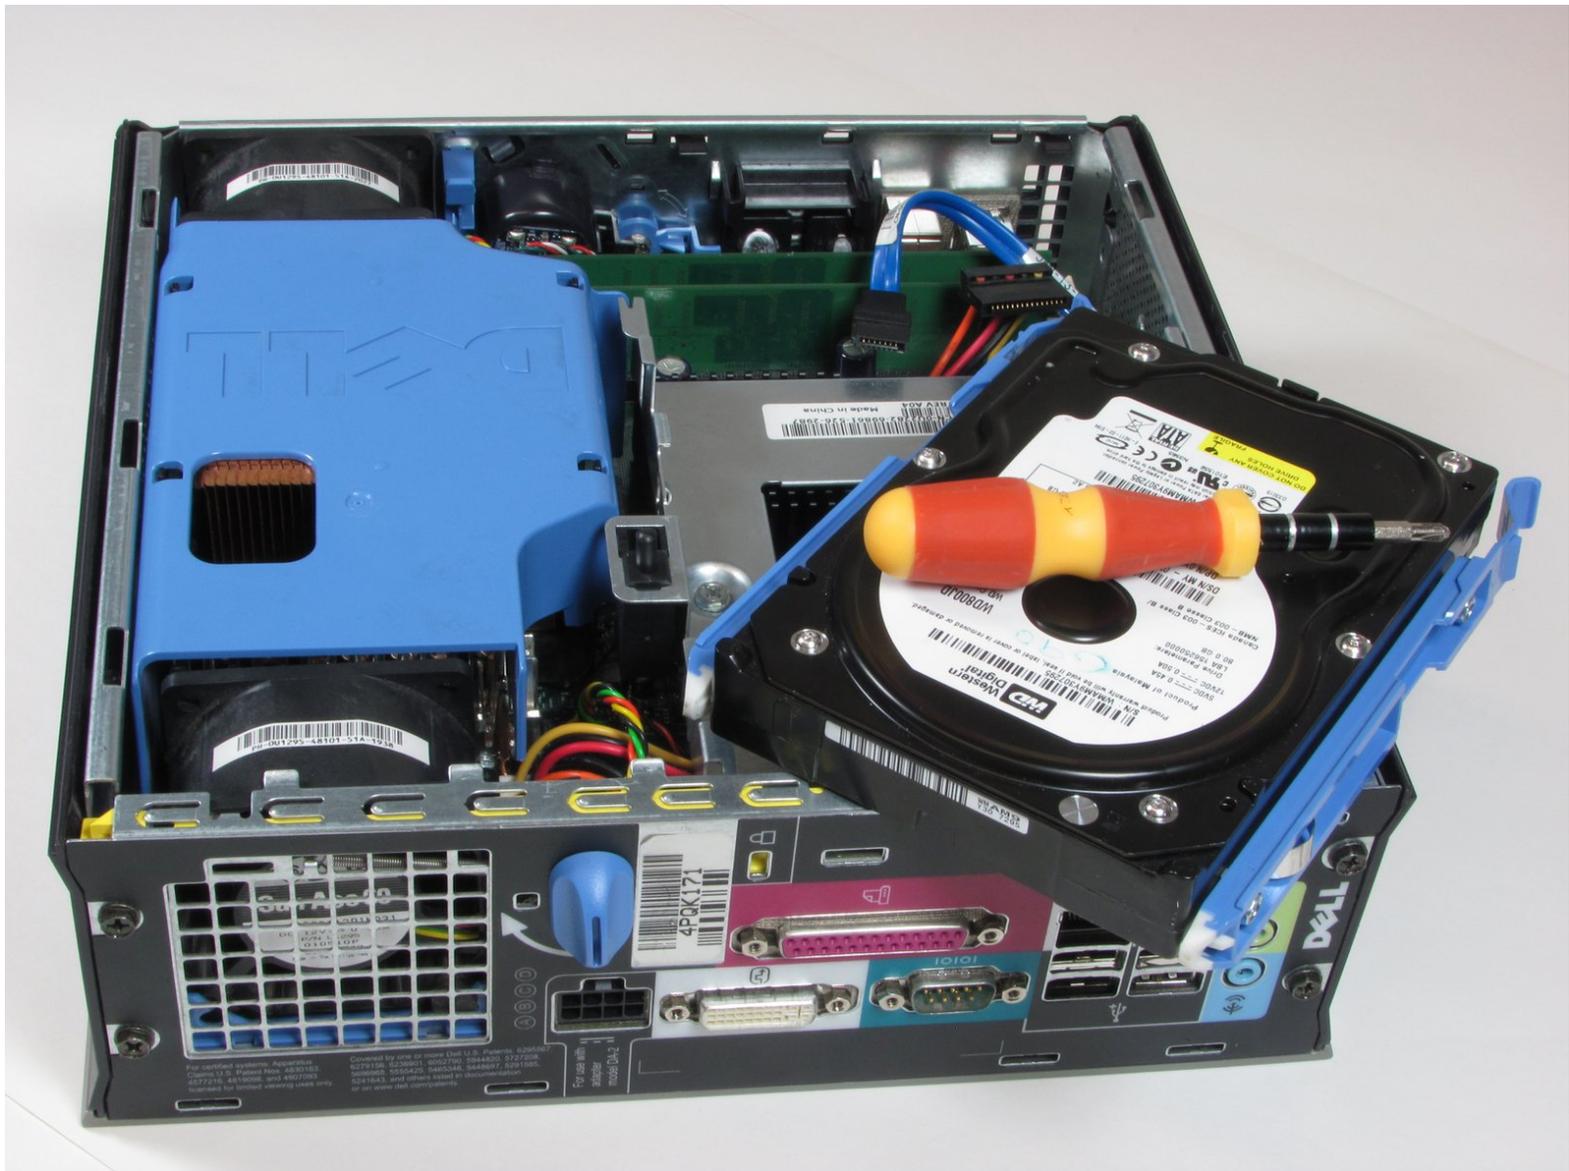


---

# INTRODUCTION

Retirer et remplacer le disque dur

## Étape 1 — Couverture

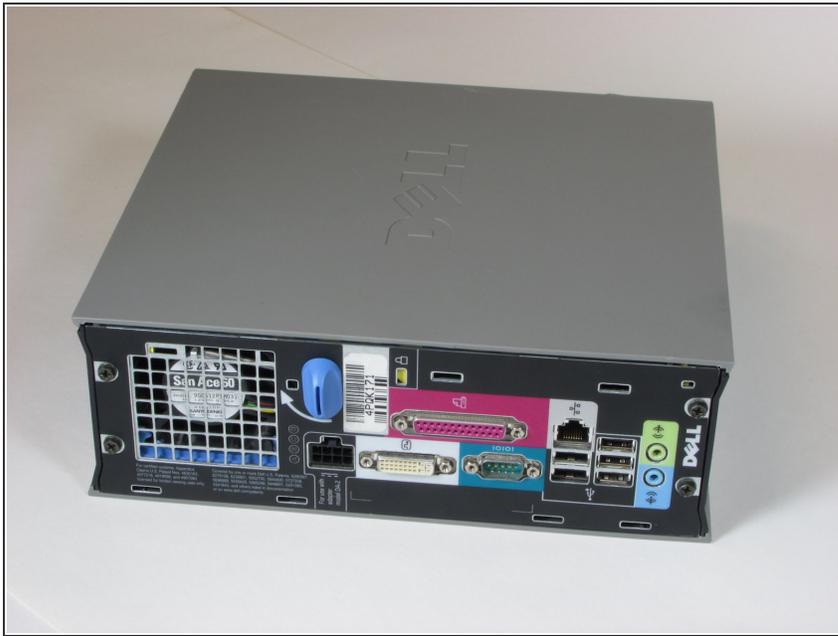

⚠ Assurez-vous que l'ordinateur est éteint en sélectionnant le menu de démarrage et en choisissant "Arrêter".

⚠ Assurez-vous que tous les câbles, haut-parleurs et autres périphériques sont débranchés et éteints avant d'ouvrir le boîtier de l'ordinateur.

## Étape 2



- Posez l'ordinateur sur le côté. vous verrez un bouton bleu.
- Tournez ce bouton de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.

### Étape 3



- Faites glisser le boîtier en avant d'environ 1/2 pouce lorsque le bouton est tourné.
- Soulever le boîtier de l'ordinateur.

### Étape 4 — Disque dur




- Débranchez le câble bleu qui relie le disque dur à la carte mère.

## Étape 5



- Débranchez l'alimentation, en distinguant ses fils rouge et jaune (fil jaune caché de la vue).

## Étape 6

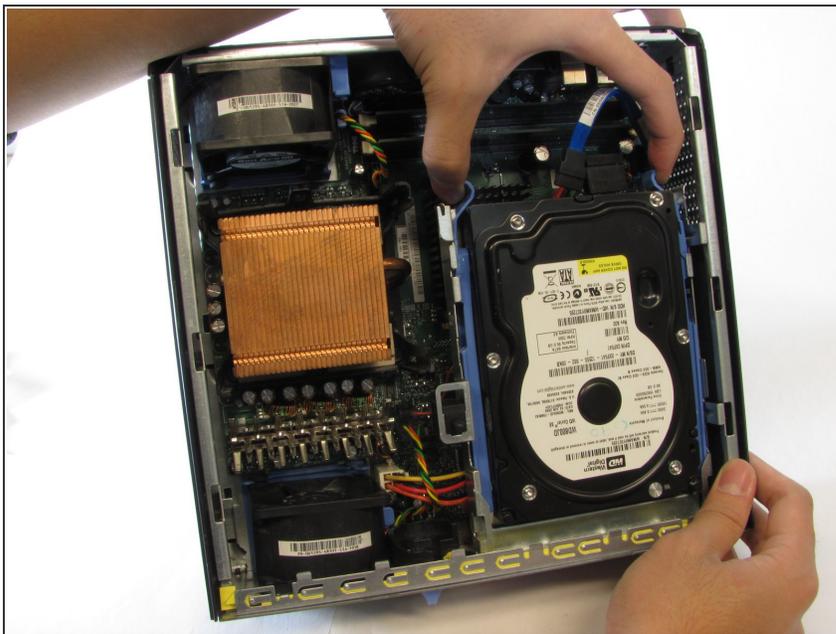

- Pressez les languettes de dégagement de chaque côté du disque dur.

## Étape 7



- Faites glisser le disque dur vers l'extérieur tout en comprimant les onglets.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.