




# Remplacement de la batterie du Dell Optiplex SX280

Cellule située sous le disque dur.

Rédigé par: Tom

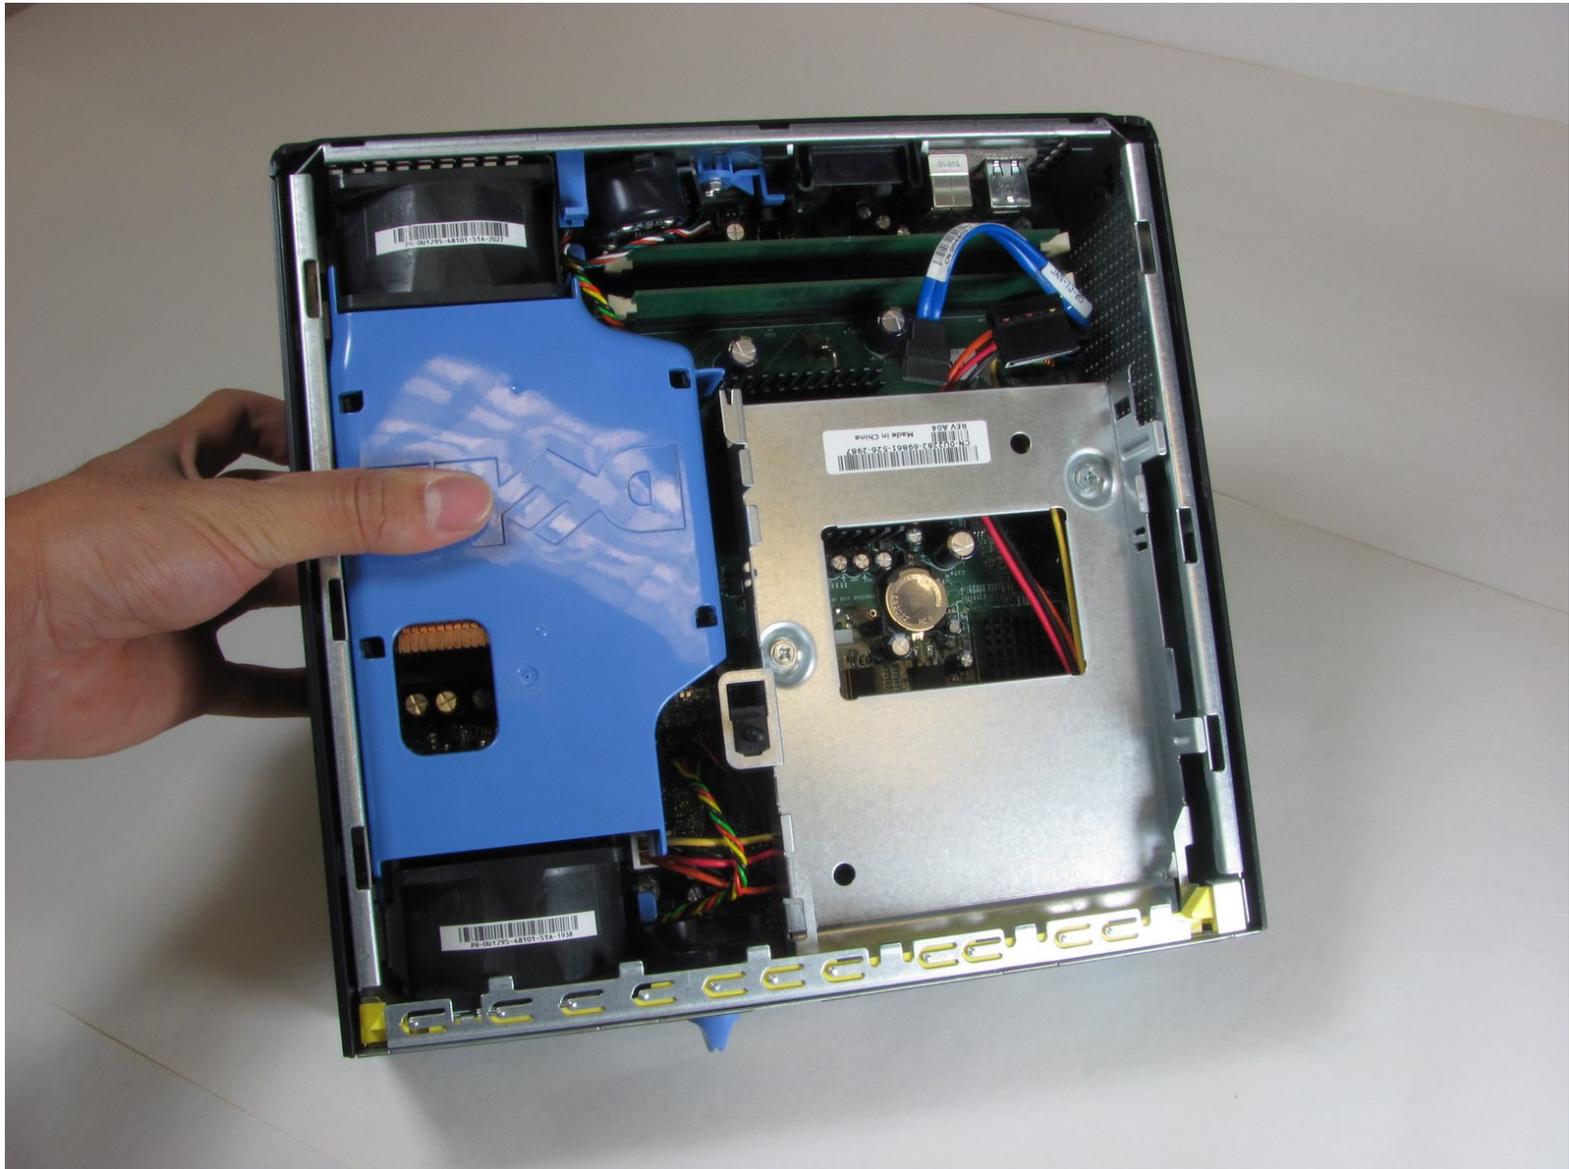

---

## INTRODUCTION

Remplacez la pile morte sur la carte mère


---



### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Couverture

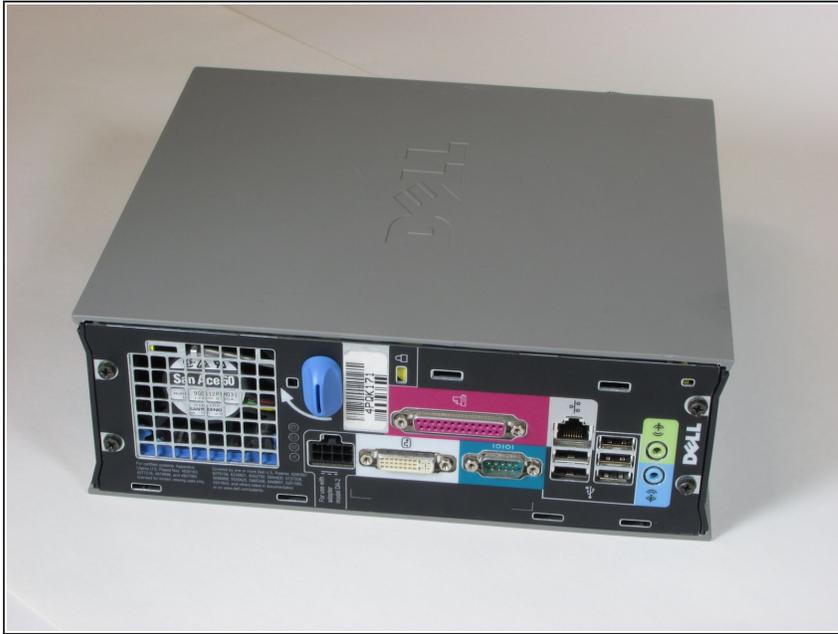

**⚠** Assurez-vous que l'ordinateur est éteint en sélectionnant le menu de démarrage et en choisissant "Arrêter".

**⚠** Assurez-vous que tous les câbles, haut-parleurs et autres périphériques sont débranchés et éteints avant d'ouvrir le boîtier de l'ordinateur.

## Étape 2



- Posez l'ordinateur sur le côté. vous verrez un bouton bleu.
- Tournez ce bouton de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.

### Étape 3



- Faites glisser le boîtier en avant d'environ 1/2 pouce lorsque le bouton est tourné.
- Soulever le boîtier de l'ordinateur.

### Étape 4 — Disque dur




- Débranchez le câble bleu qui relie le disque dur à la carte mère.

## Étape 5



- Débranchez l'alimentation, en distinguant ses fils rouge et jaune (fil jaune caché de la vue).

## Étape 6

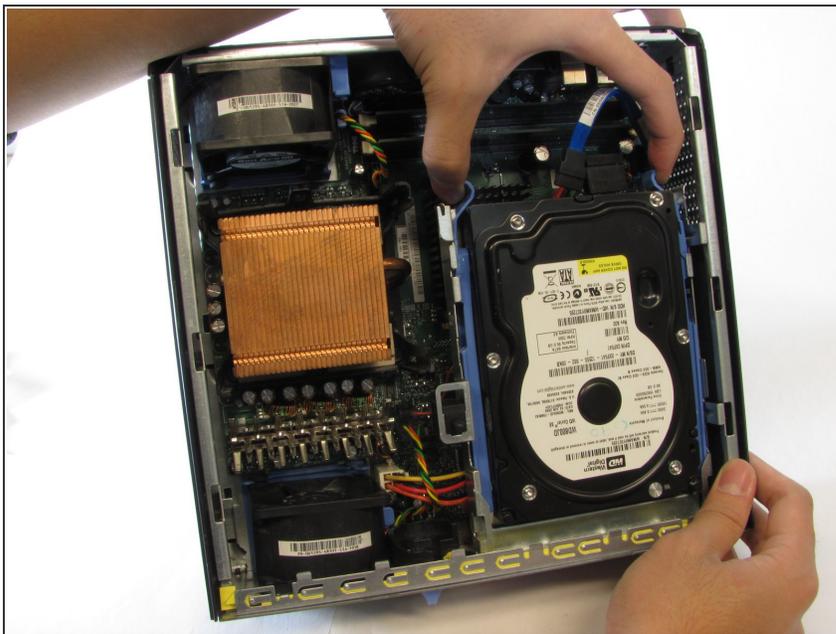


- Pressez les languettes de dégagement de chaque côté du disque dur.

## Étape 7




- Faites glisser le disque dur vers l'extérieur tout en comprimant les onglets.

## Étape 8 — Batterie

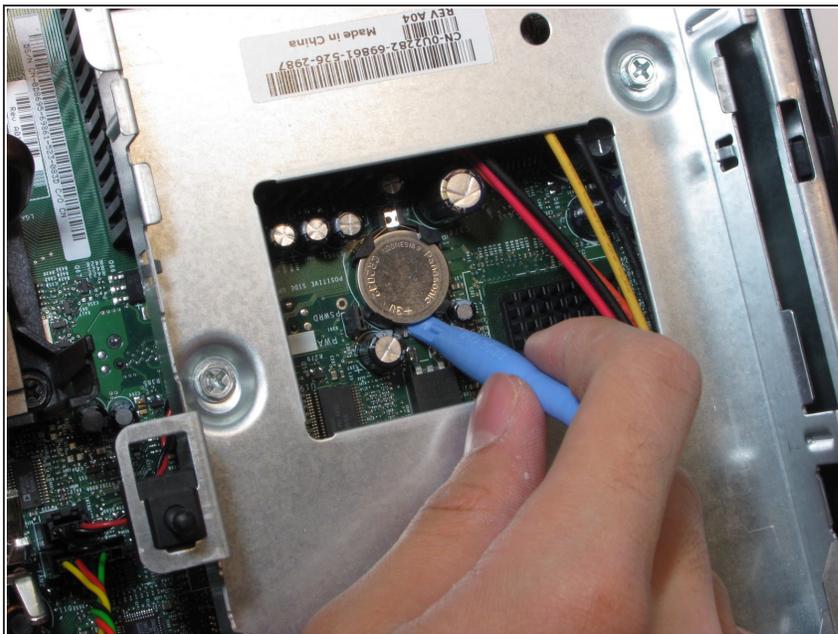


- Sous le disque dur, une batterie circulaire en argent est connectée à la carte mère.
- Utilisez un spudger pour extraire doucement la batterie de la carte mère.

## Étape 9

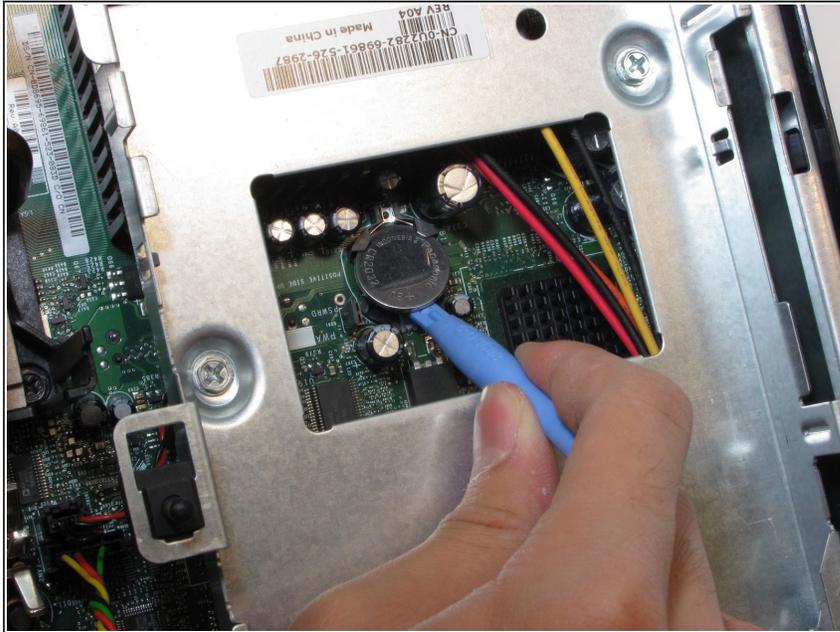

- Soulevez la batterie de la carte mère.

## Étape 10

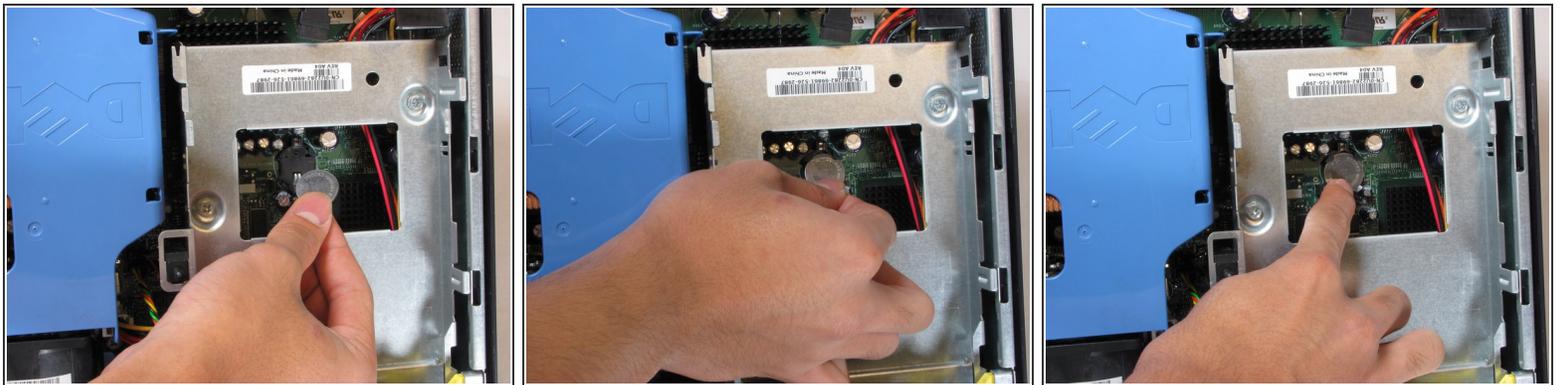

- Lors du remplacement, poussez simplement la batterie dans la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.