



Remplacement du dissipateur de chaleur du Dell Optiplex SX280

Dissipateur de chaleur retiré de l'ordinateur


Rédigé par: Tom



INTRODUCTION

Remplacez le dissipateur de chaleur sur la carte mère pour maintenir des performances optimales

Étape 1 — Couverture

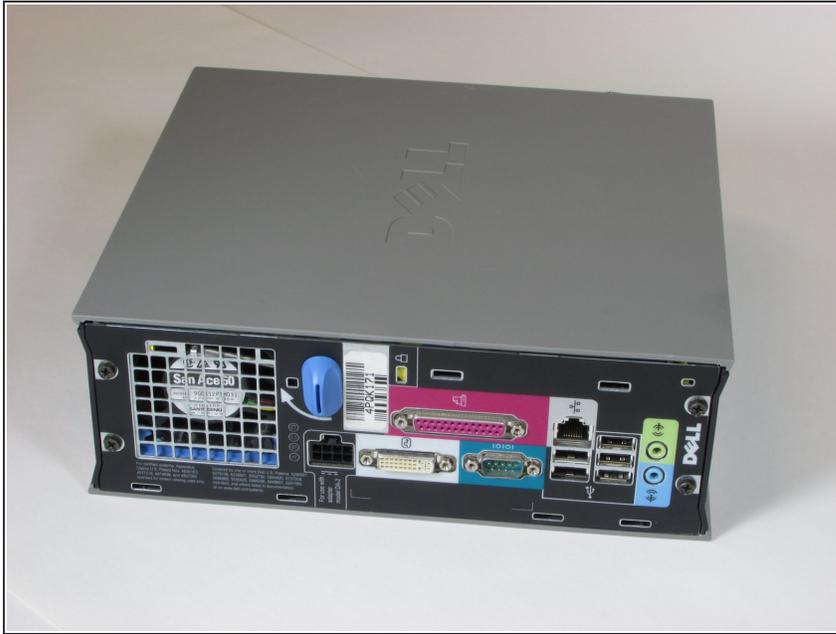

⚠ Assurez-vous que l'ordinateur est éteint en sélectionnant le menu de démarrage et en choisissant "Arrêter".

⚠ Assurez-vous que tous les câbles, haut-parleurs et autres périphériques sont débranchés et éteints avant d'ouvrir le boîtier de l'ordinateur.

Étape 2



- Posez l'ordinateur sur le côté. vous verrez un bouton bleu.
- Tournez ce bouton de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.

Étape 3



- Faites glisser le boîtier en avant d'environ 1/2 pouce lorsque le bouton est tourné.
- Soulever le boîtier de l'ordinateur.

Étape 4 — Dissipateur de chaleur





- Retirez le grand capot bleu de l'ordinateur. Aucune vis ni languette ne le maintient en place.

Étape 5



- Appuyez sur la languette de dégagement au-dessus du dissipateur de chaleur.

Étape 6

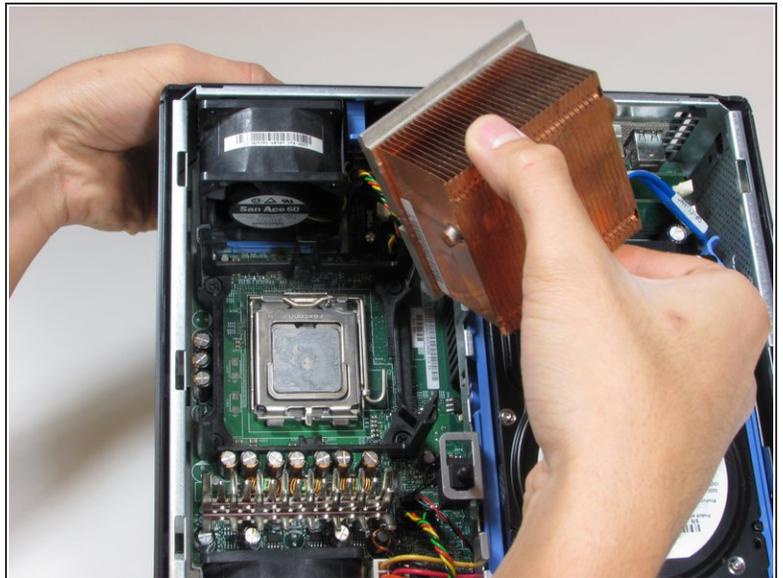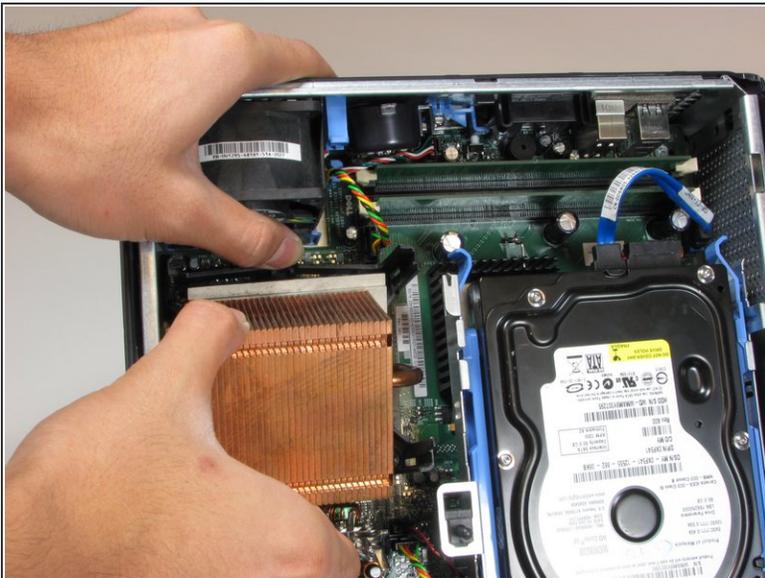

- Tirez le dissipateur de chaleur hors de l'ordinateur tout en appuyant sur la patte de dégagement.
- ⚠ Lors du remontage, assurez-vous de nettoyer le processeur et le dissipateur de chaleur de toutes les anciennes pâtes thermiques et d'appliquer une nouvelle pâte sur le processeur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.