


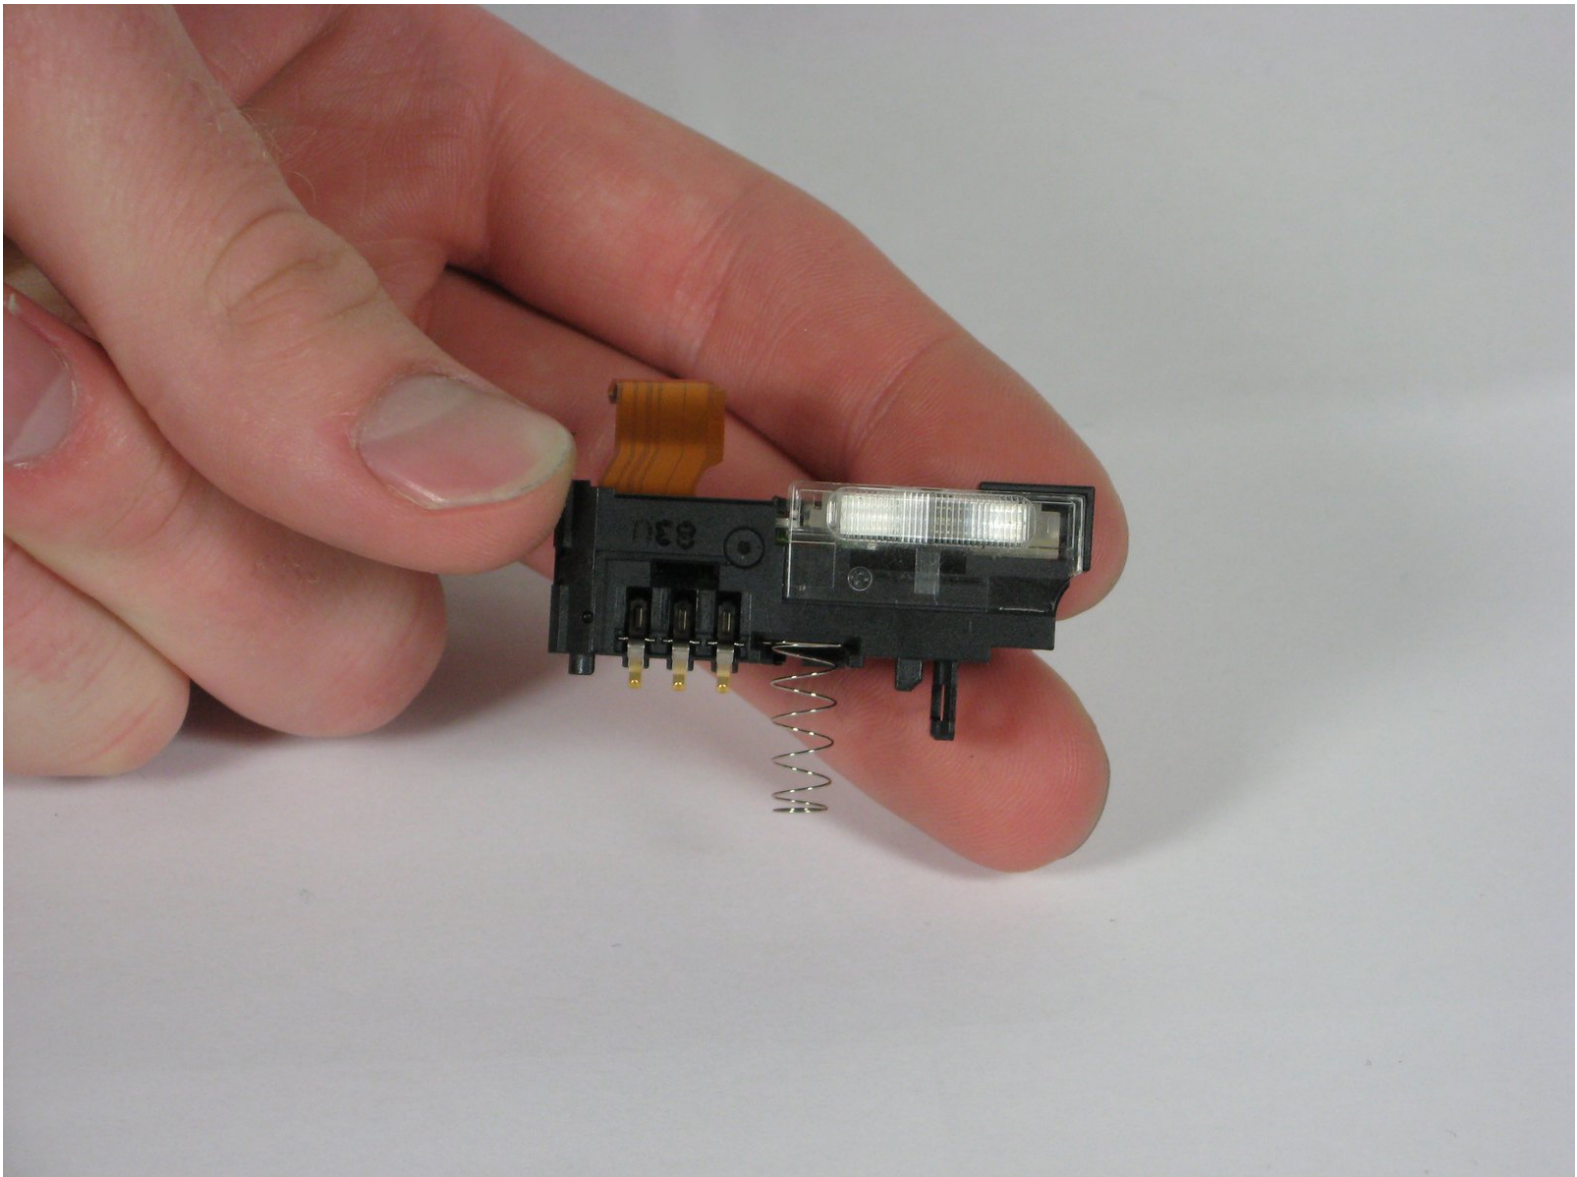

Remplacement du flash du Panasonic Lumix DMC-TZ5

Ce guide vous aidera à remplacer un flash non fonctionnel.

Rédigé par: Guadalupe



INTRODUCTION

Le flash est fixé au boîtier intérieur de l'appareil photo.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du capot arrière du Panasonic Lumix DMC-TZ5



- Retirez la batterie et la carte mémoire de l'appareil.

Étape 2



- Retirez les 4 vis du côté droit de la caméra.
- Il y a deux vis de 3,4 mm en haut.
- Il y a deux vis de 2,2 mm en bas.

Étape 3




- Retirez la vis unique de 3,4 mm sur le côté gauche de la caméra.

Étape 4



- Retirez 5 vis de la base de la caméra.
- Il y a deux vis de 2,2 mm à côté du compartiment de la batterie.
- Il y a trois vis de 4 mm autour du support de trépied.


Étape 5

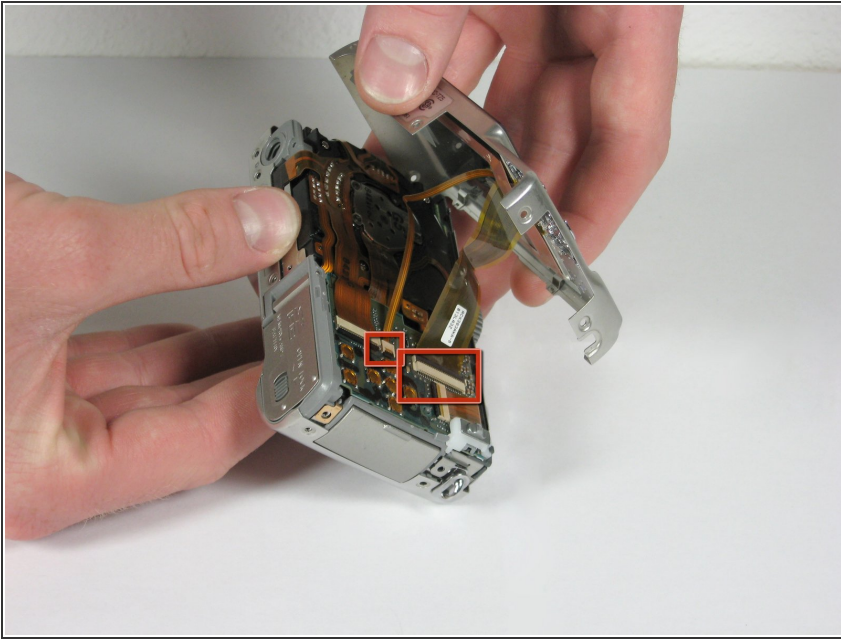

- Faites glisser lentement le couvercle arrière loin de l'appareil


⚠ Le boîtier arrière est maintenu en place par deux câbles plats. Ne tirez pas trop sur le couvercle arrière de l'appareil photo.

Étape 6

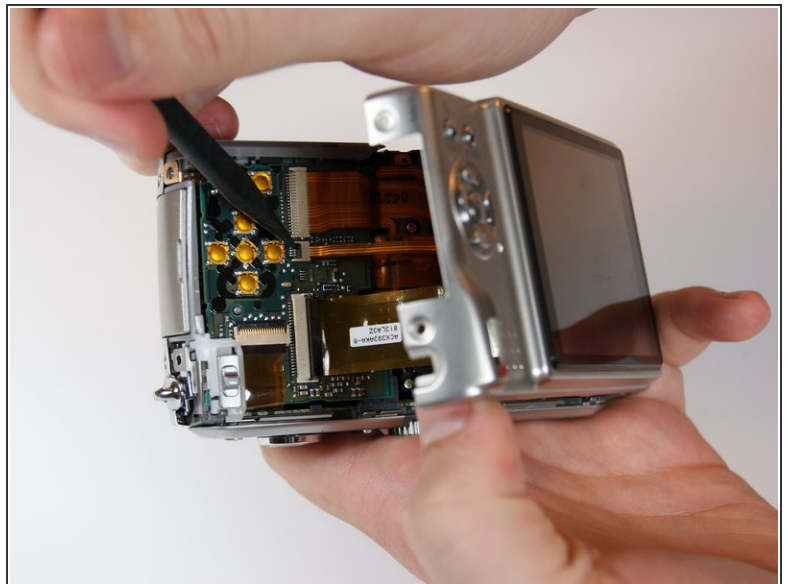



- Détachez les deux nappes à l'aide d'un spudger.
- Utilisez la pointe du spudger pour soulever le clip noir et déverrouiller la nappe.

Étape 7

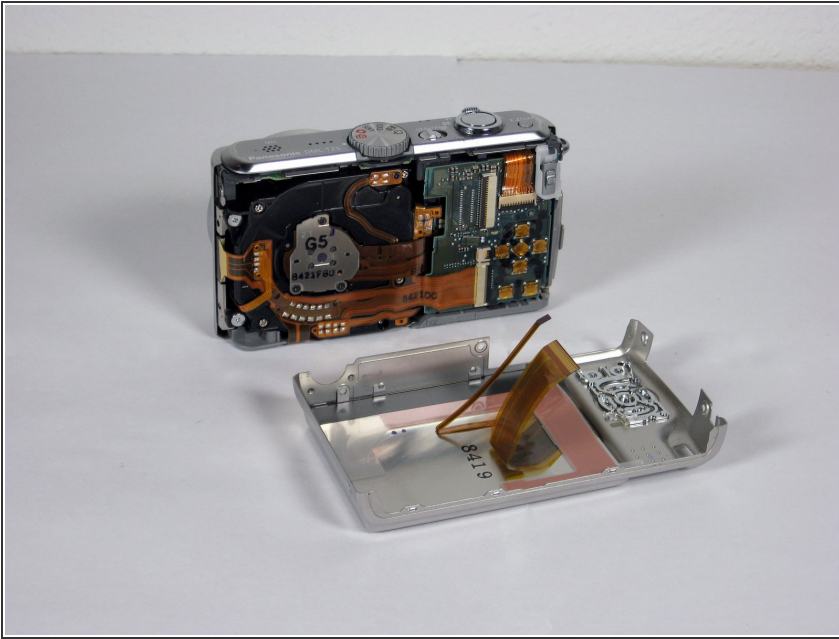


- Retirez le boîtier arrière de la caméra.

Étape 8 — Panneau des boutons

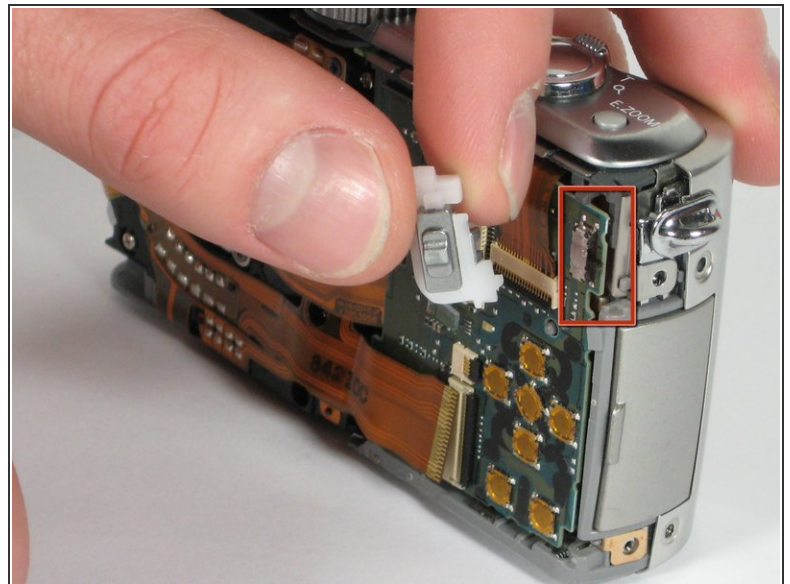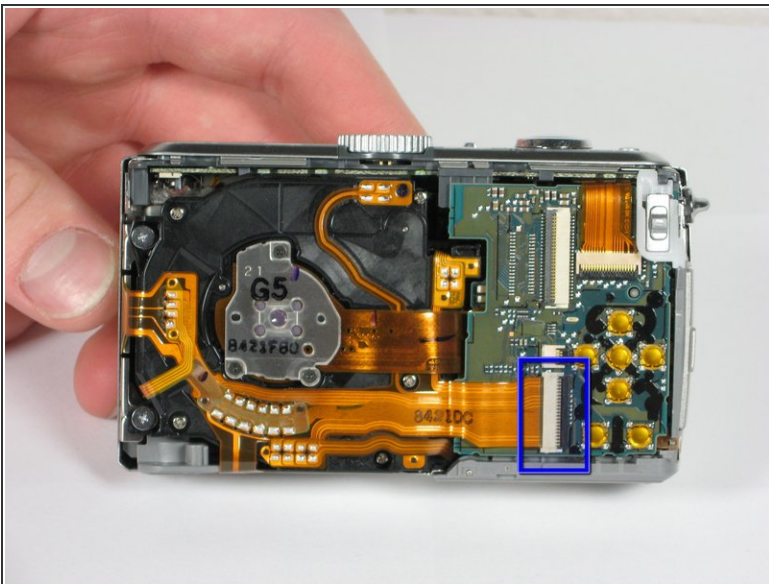



- À l'aide de la spatule, retirez la nappe reliant le boîtier de l'objectif au circuit imprimé en soulevant le clip noir.
- Retirez avec précaution le couvercle du commutateur de fonction. Cet appareil s'enclenche et s'éteint.

Étape 9

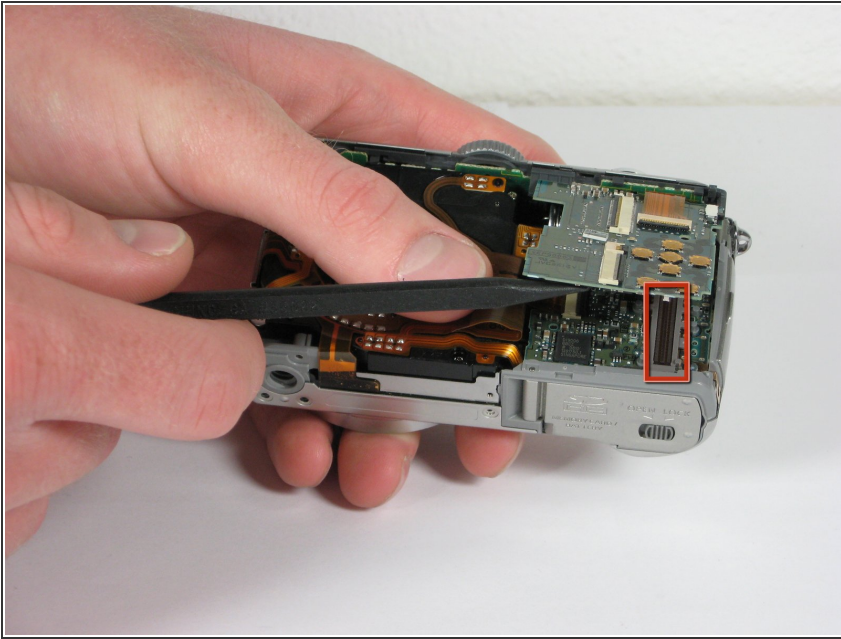


- Dégagez soigneusement la carte mère avant de la carte mère arrière à l'aide d'un spudger.

Étape 10

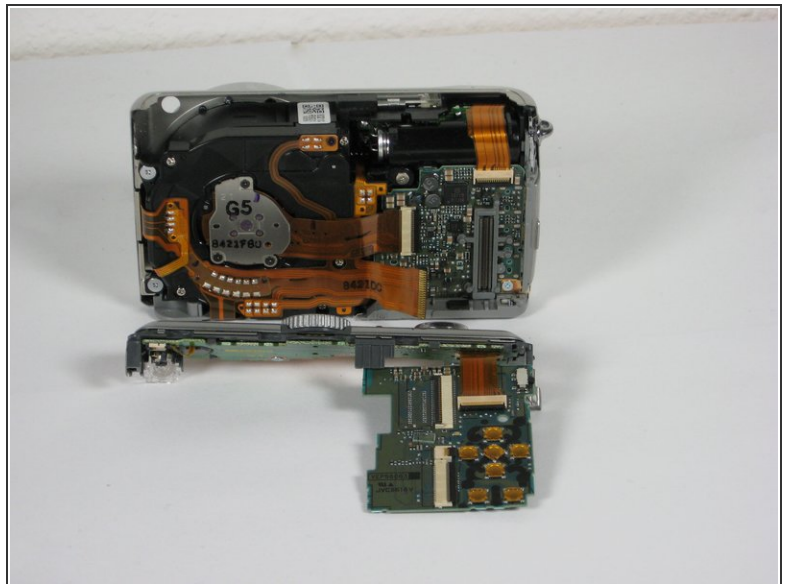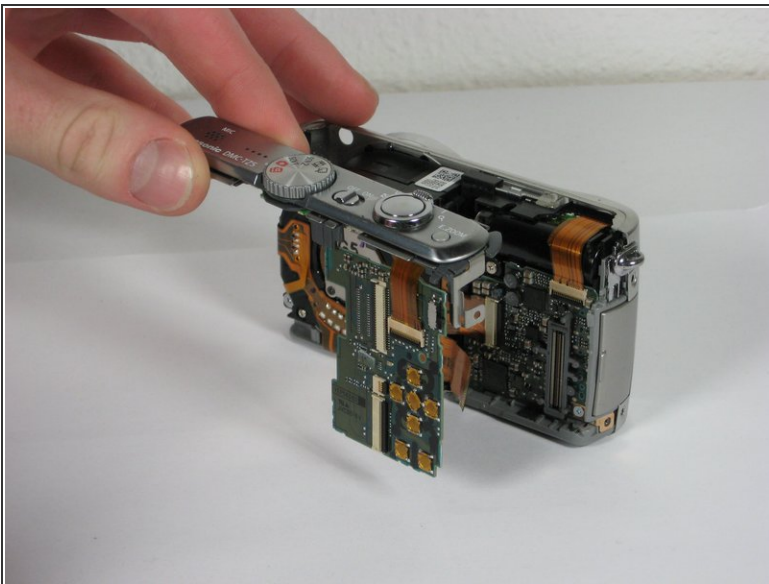


- Faites glisser toute la partie supérieure de la caméra attachée à la carte mère, horizontalement à l'écart de la caméra.

Étape 11

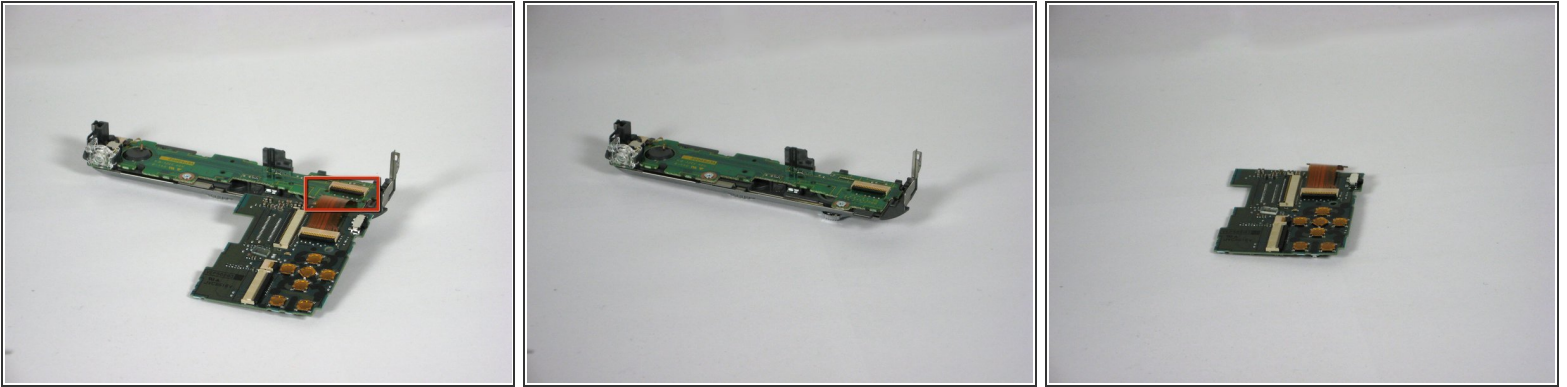


- Retirez la nappe du panneau de connexion supérieur en déverrouillant le clip noir avec un spudger.
- Cela vous laisse avec la carte mère et le panneau de connexion supérieur séparés et libres de la caméra

Étape 12 — Ensemble d'objectif de la caméra

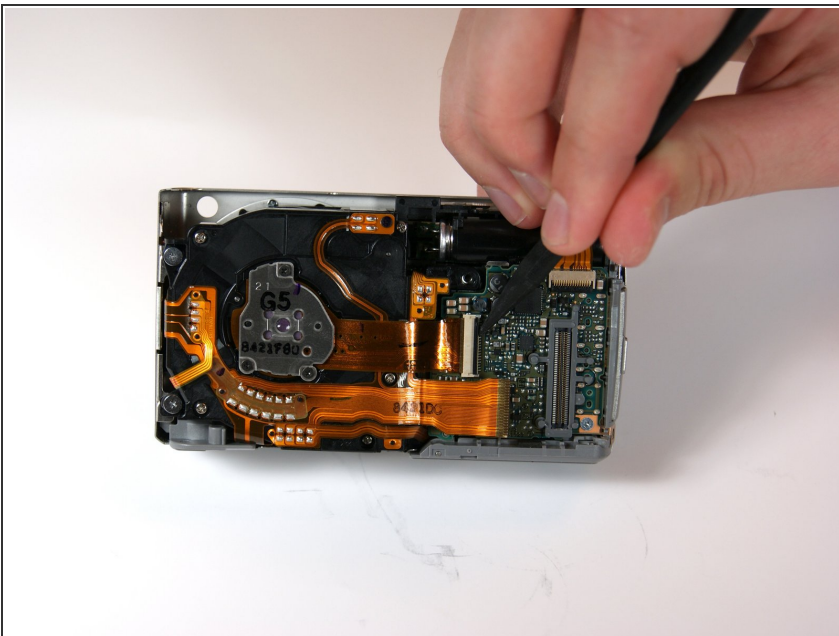


- Utilisez une spatule pour détacher la nappe du circuit imprimé. Soulevez le clip noir pour le déverrouiller comme auparavant.

Étape 13

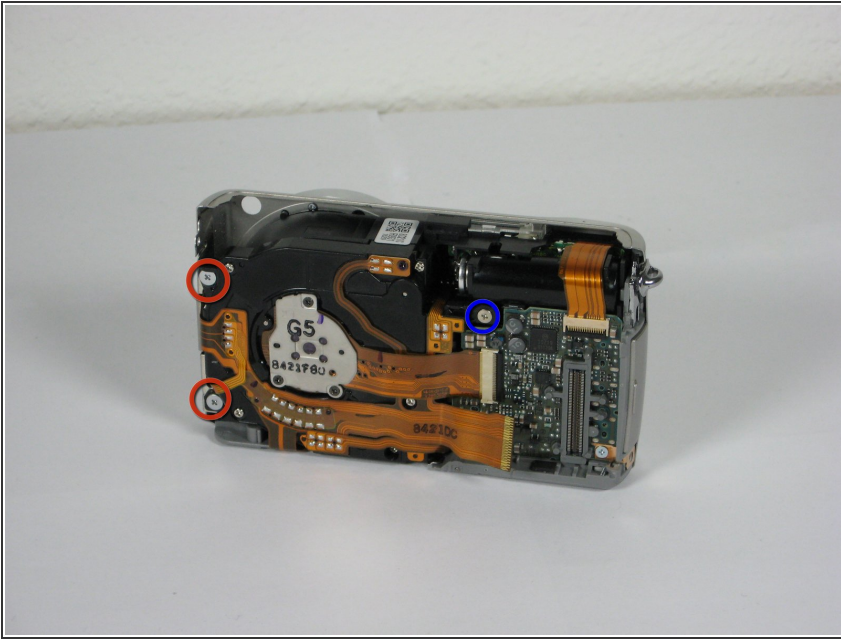

- Retirez les 3 vis qui maintiennent la lentille en place.
- Les deux vis de gauche mesurent 4,5 mm avec des rondelles.
- La vis unique à droite mesure 4 mm.

Étape 14

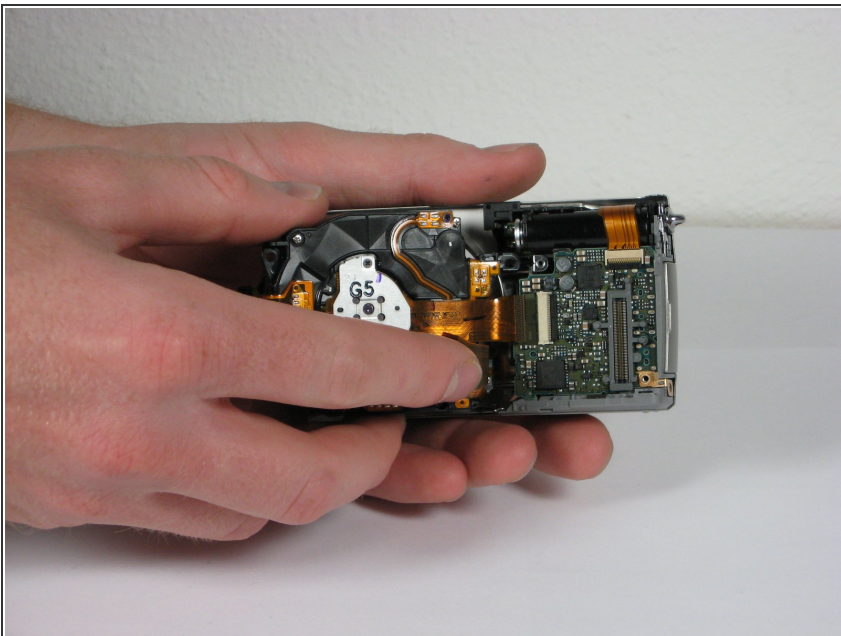

- Poussez légèrement l'ensemble de lentille vers la carte de circuit imprimé et tirez d'abord le côté


gauche hors du boîtier. Vous devrez remuer cela doucement.

Étape 15



- Retirez l'ensemble de l'ensemble du boîtier.
- Les rubans à gauche et en bas de l'ensemble reposent simplement sur le boîtier de la caméra.

Étape 16 — Carte de circuit imprimé du port AV

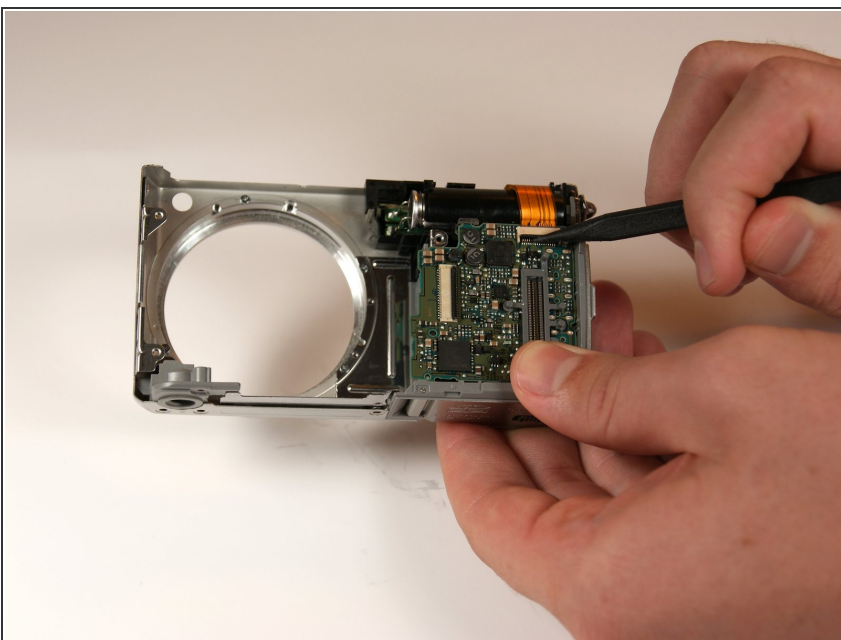



- Utilisez la spatule pour déclipser la nappe supérieure du circuit imprimé.

Étape 17



- Retirez la vis unique de 2 mm dans le coin inférieur droit de la carte de circuit imprimé


Étape 18

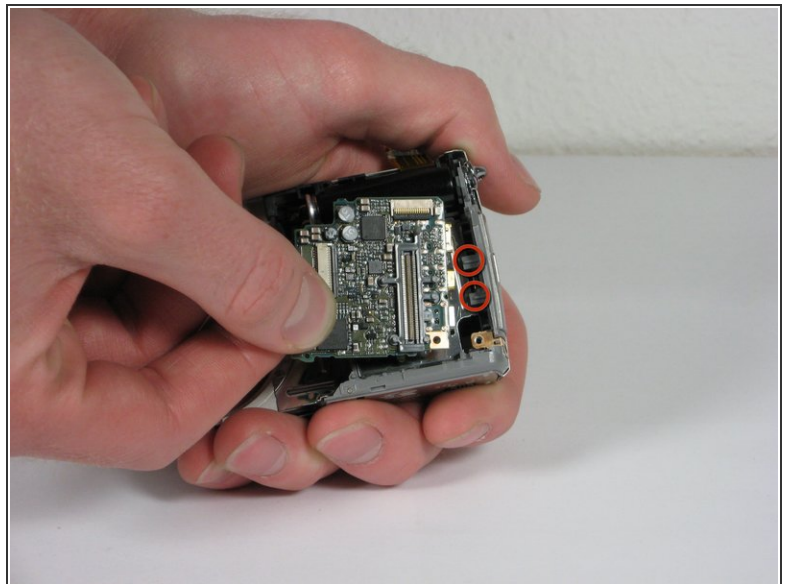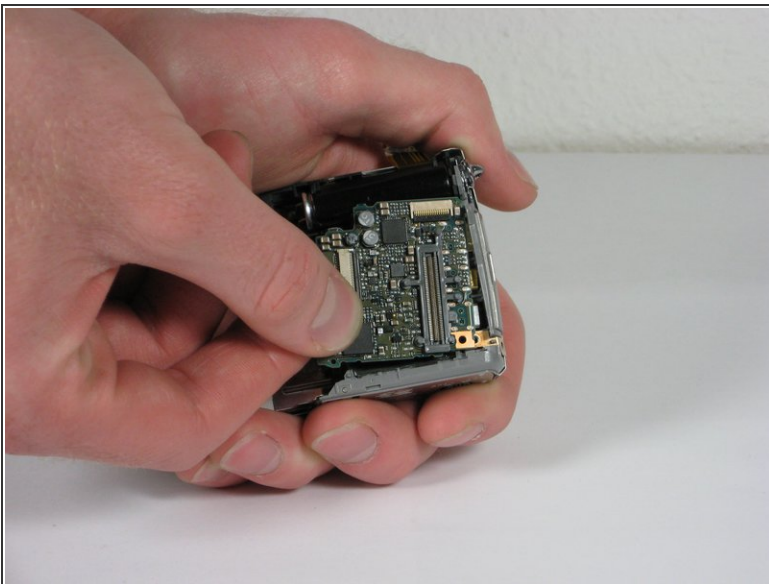

- Faites doucement glisser le circuit imprimé hors des connexions des ports. Tirez-le vers l'endroit où se trouvait l'objectif. Certains tremblements peuvent être nécessaires pour retirer.


⚠ La carte de circuit imprimé est insérée dans les fentes fixées sur le côté de la caméra. Ne pas incliner vers le haut pour le retirer.

Étape 19

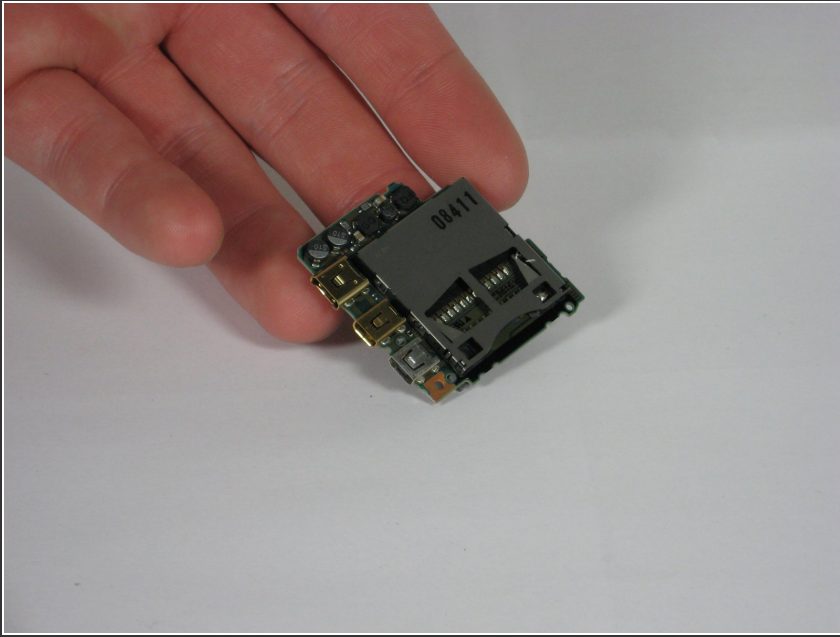


- Prenez note de la façon dont les fentes s'insèrent dans le circuit imprimé pour un remplacement facile.

Étape 20 — Boîtier avant

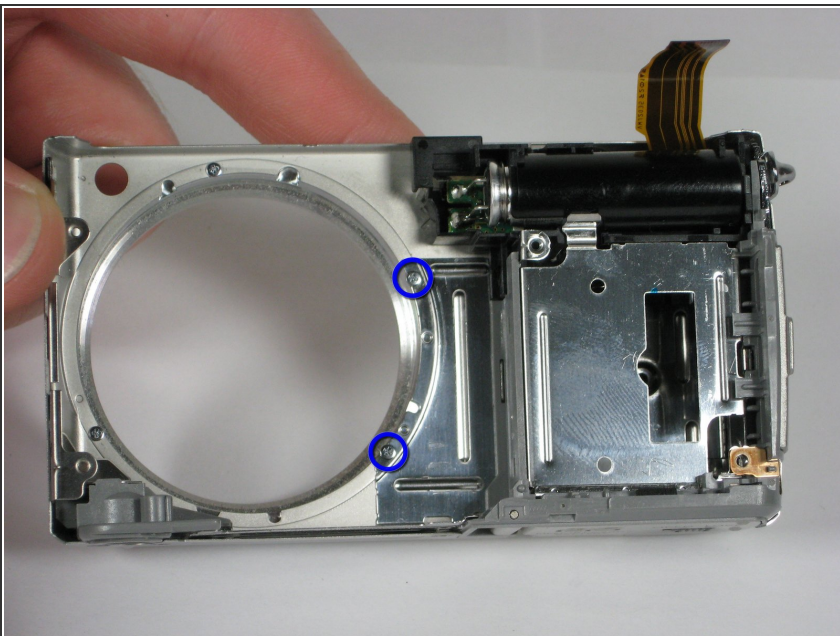

- Après avoir retiré la carte de circuit AV, vous vous retrouvez avec le boîtier avant fixé au boîtier intérieur et au flash.
- Vous devez d'abord retirer deux vis bleues de 3,5 mm près du trou de l'objectif qui fixent le boîtier intérieur.

Étape 21

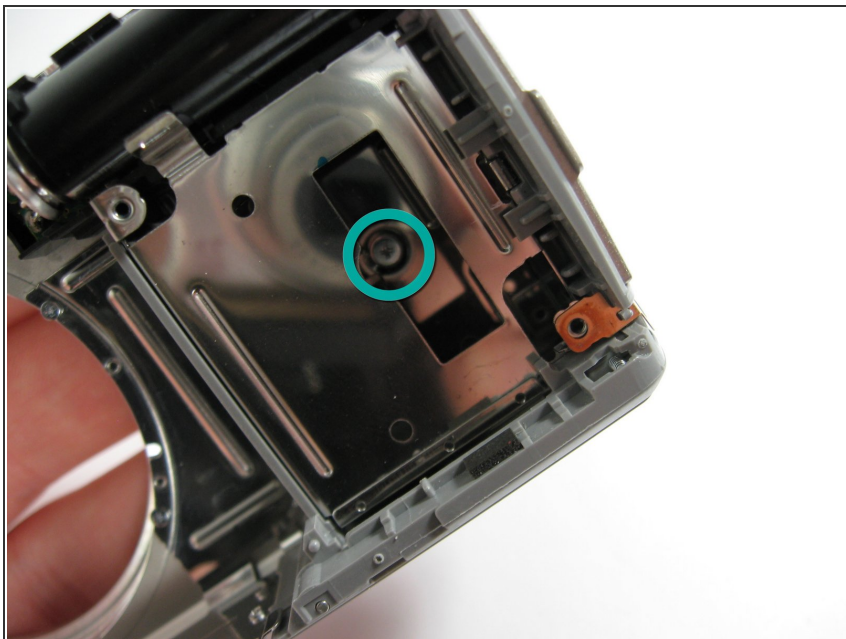



- Retirez la vis incolore de 3,5 mm qui se trouve dans l'ouverture carrée du boîtier intérieur.

Étape 22



- Retirez le boîtier avant du reste de l'appareil.

Étape 23 — Flash

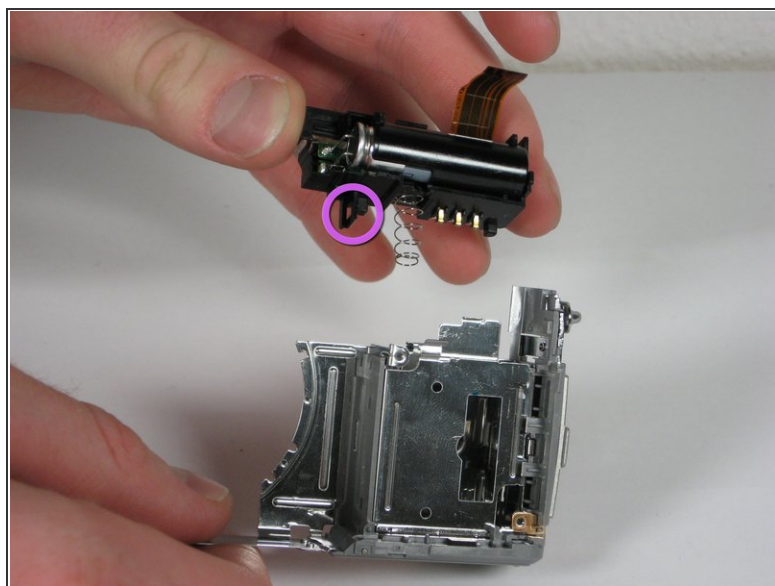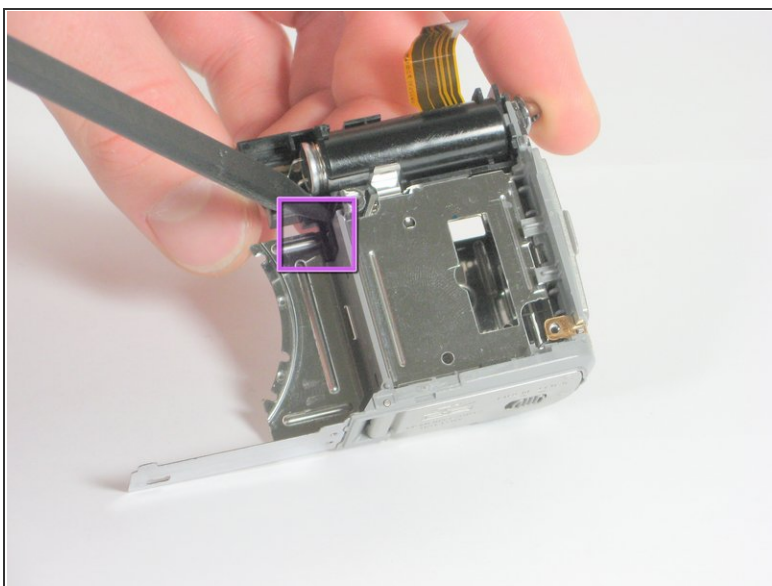

- Utilisez une spatule pour soulever délicatement le petit clip situé à gauche de l'appareil.
- Soulevez le flash hors du boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.