




Remplacement du disque dur de la Nintendo Wii mini

Utilisez ce guide pour remplacer le disque dur...

Rédigé par: Kristin Anderson

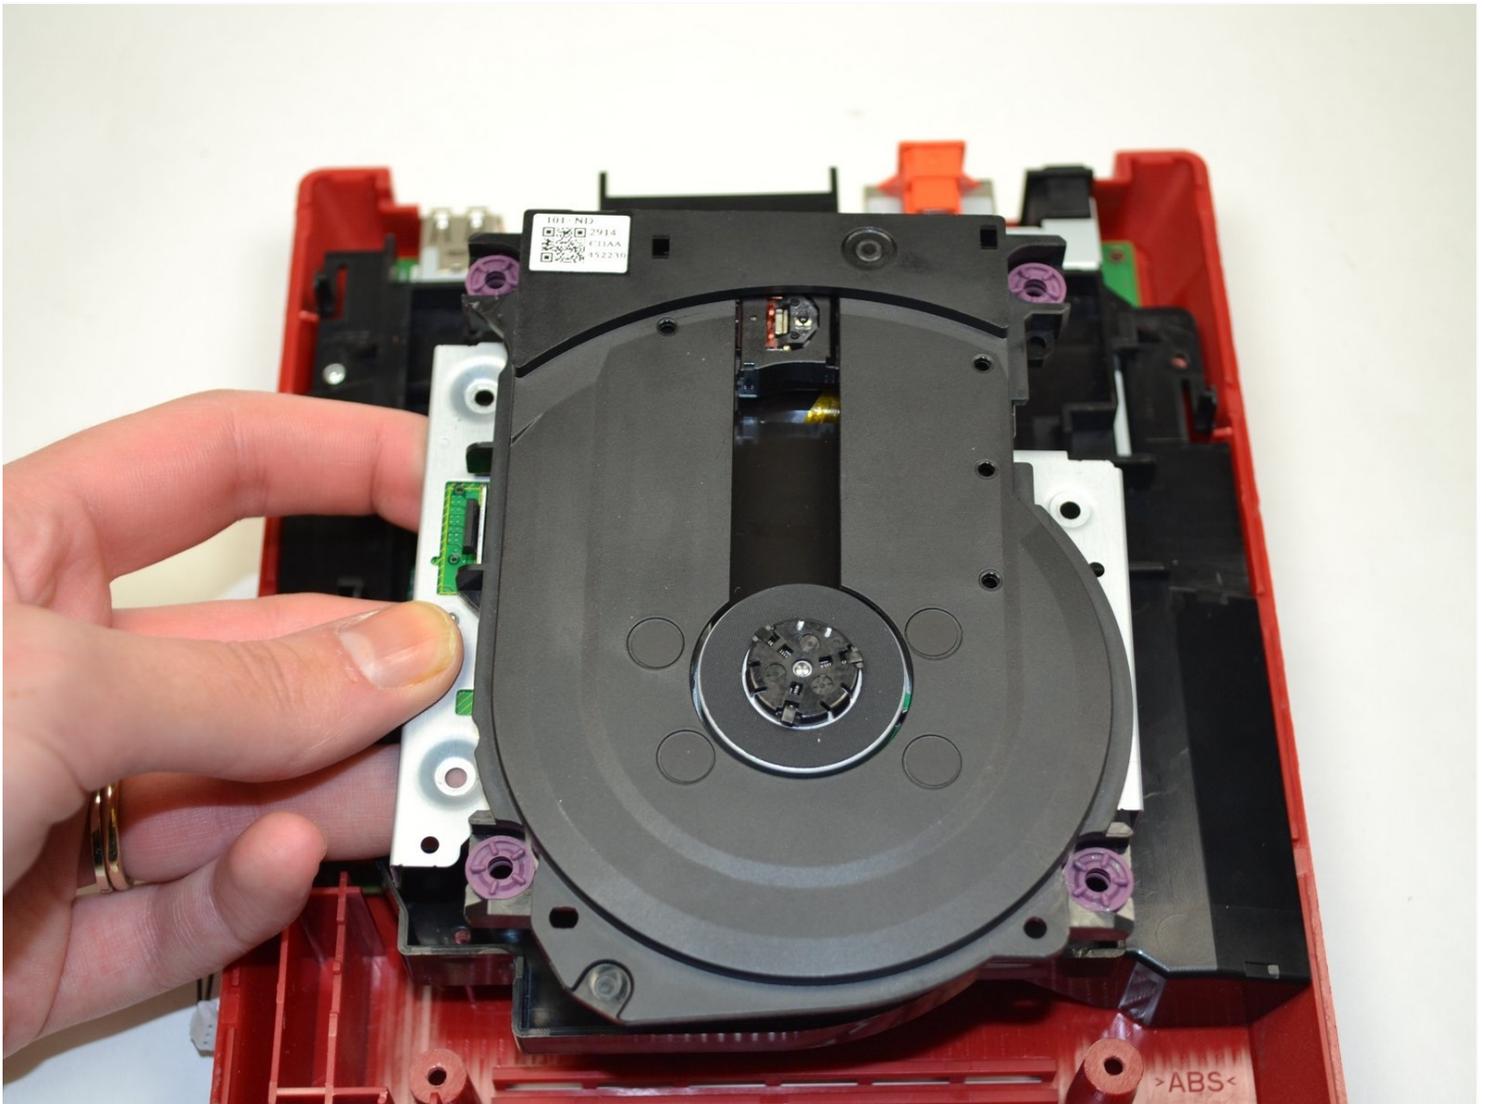

INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer le disque dur de votre Nintendo Wii mini

Outils:

Phillips 0 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)
Tweezers (1)

Pièces:

Nintendo Wii mini Motherboard &
Paired Optical Drive (1)

Étape 1 — Dévisser le dessous




- Retirez les deux pieds en caoutchouc à l'arrière de la console pour révéler les vis cachées.
- Retirez les quatre vis cruciformes #0 de 6 mm.

Étape 2 — Retirer le boîtier




- Passez un outil d'ouverture en plastique autour du bord central de la console pour desserrer la pièce supérieure.
- Soulevez doucement la partie supérieure de la console et mettez-la de côté.

Étape 3 — Dévisser le ventilateur

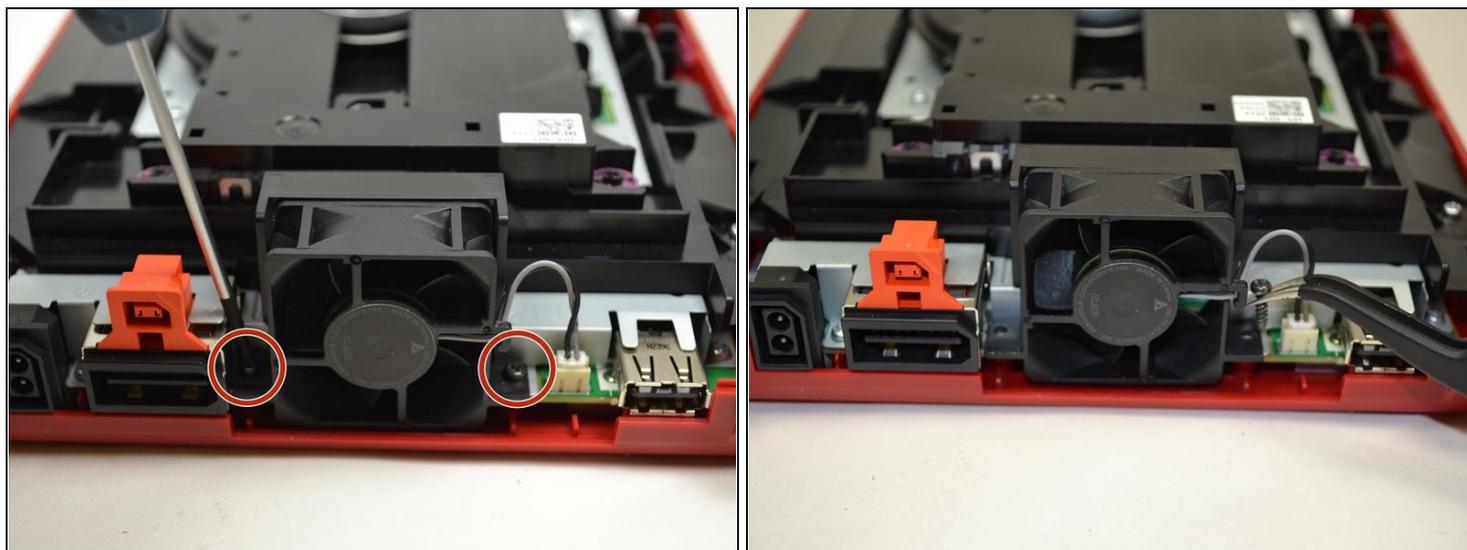


- Tournez la Wii mini de manière à ce que l'arrière de l'appareil soit face à vous.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme #0, dévissez les deux vis de 6 mm de chaque côté de la pièce du ventilateur.
- ⓘ Vous devrez peut-être utiliser une pince à épiler pour retirer les vis une fois qu'elles sont desserrées.

Étape 4 — Détacher le connecteur du ventilateur

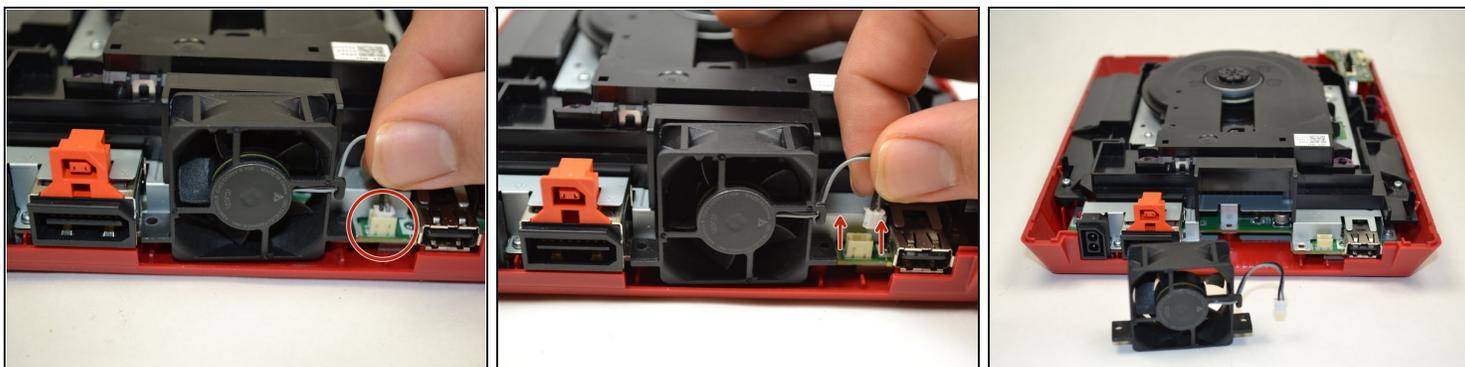



- Avec vos doigts, tirez doucement le haut du connecteur à broches vers le haut pour détacher le ventilateur de la console.
- ⚠ Ne tournez pas le connecteur ou le câble pendant que vous le retirez. Ceci pourrait abîmer le connecteur
- Retirez le ventilateur et mettez-le de côté.

Étape 5 — Alimentation

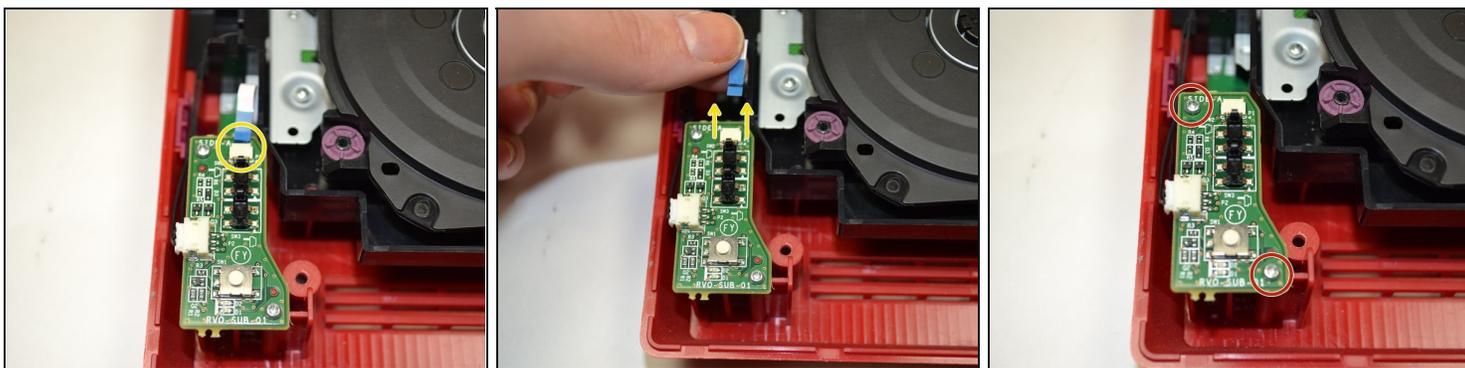



- À l'aide de vos doigts, faites glisser le câble ruban bleu du haut de la carte d'alimentation.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0, dévissez les deux vis de 4 mm en haut et en bas de la carte d'alimentation.

Étape 6

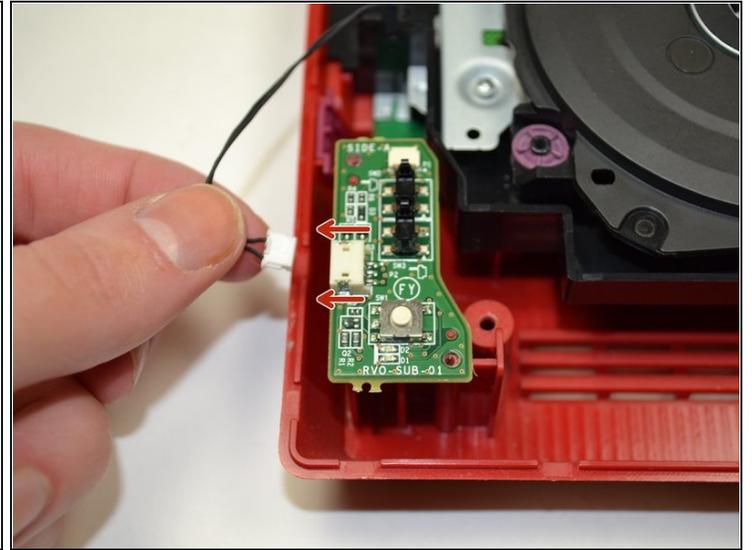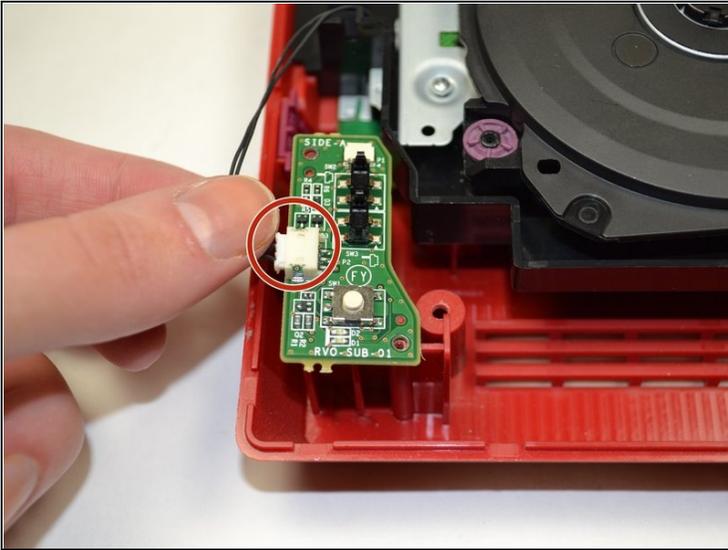

- Avec vos doigts, tirez doucement sur le connecteur à broches pour déconnecter la carte d'alimentation du lecteur de disque.

Étape 7

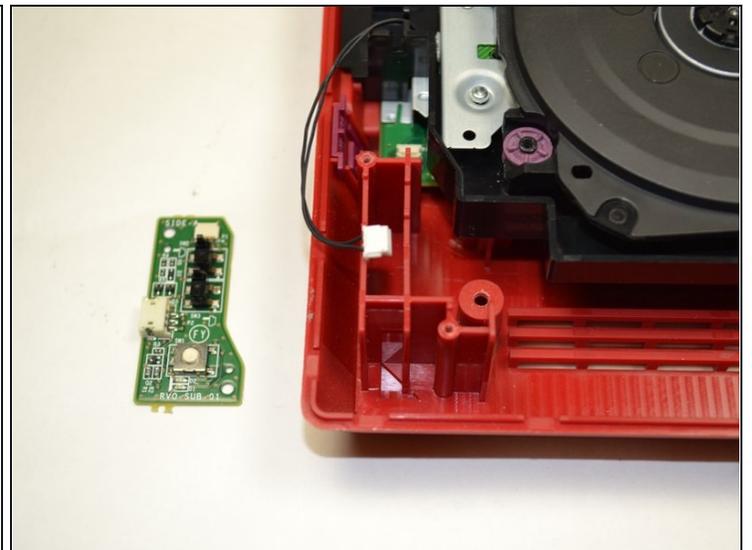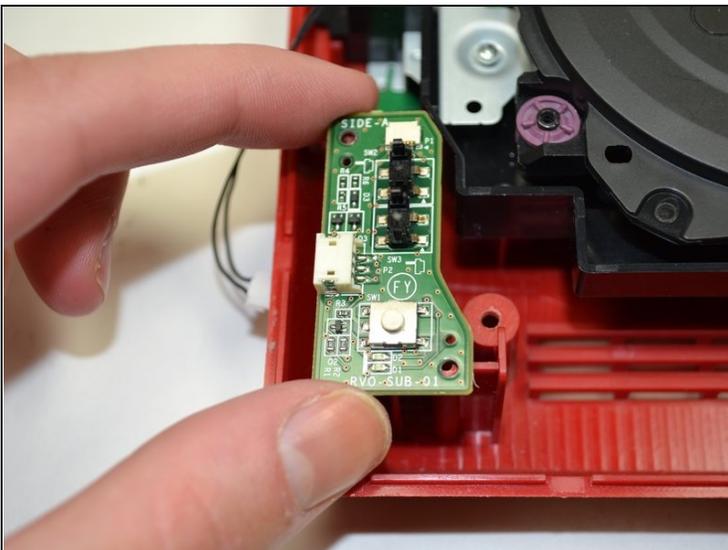



- Soulevez la carte d'alimentation de la console et mettez-la de côté.

Étape 8 — Disque dur



- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0, dévissez les quatre vis de 6 mm.

Étape 9

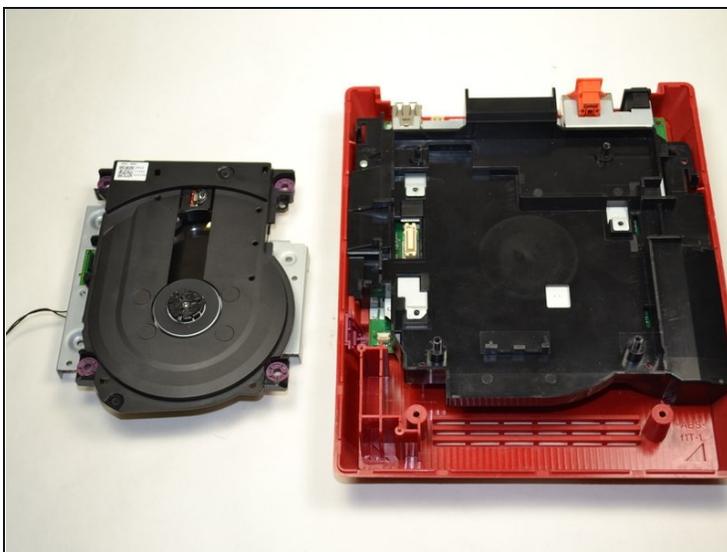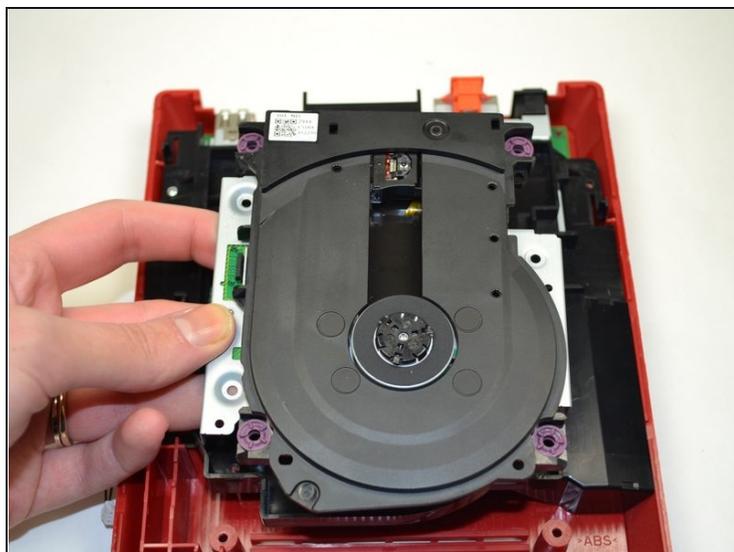

- Soulevez le lecteur de disque hors de la console et mettez-le de côté.

Pour ré-assembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.