




Remplacement de la nappe de la carte SIM de l'iPad Air LTE

Pré-requis pour le retrait de la carte SIM et...

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart

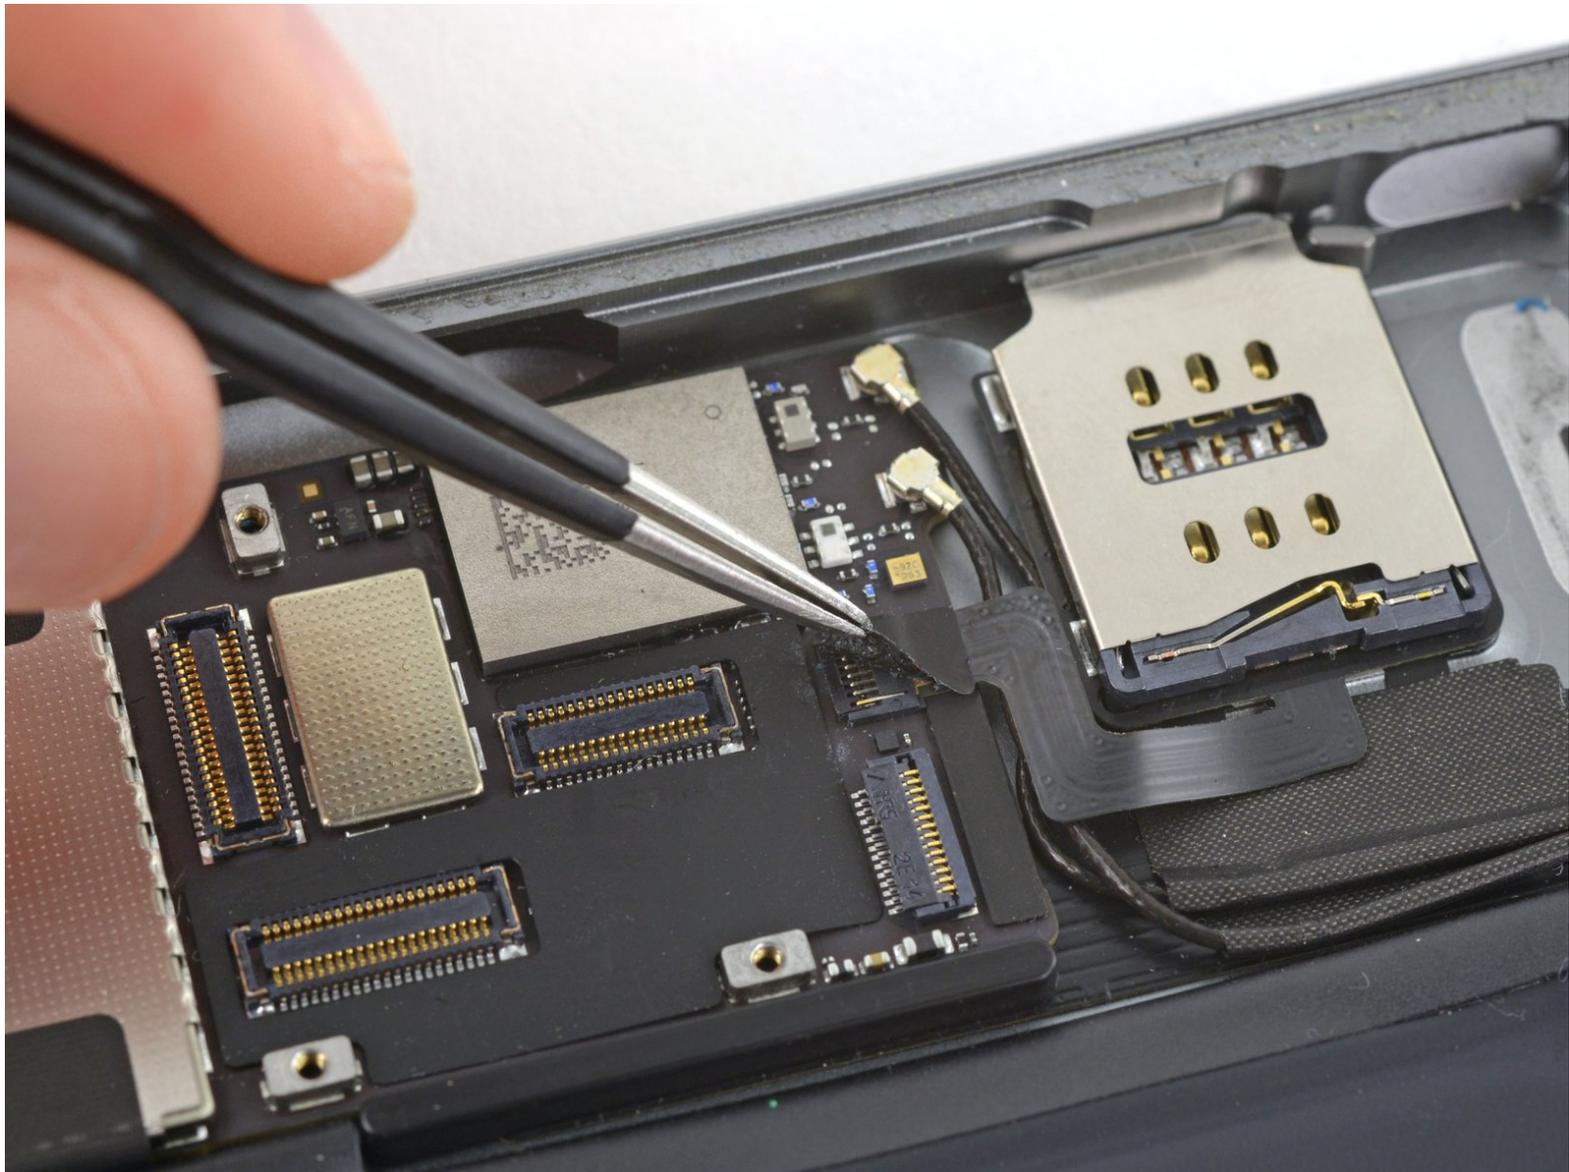

INTRODUCTION


Pré-requis pour le retrait de la carte SIM et peut-être aussi le retrait de la carte mère



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Nappe de la carte SIM

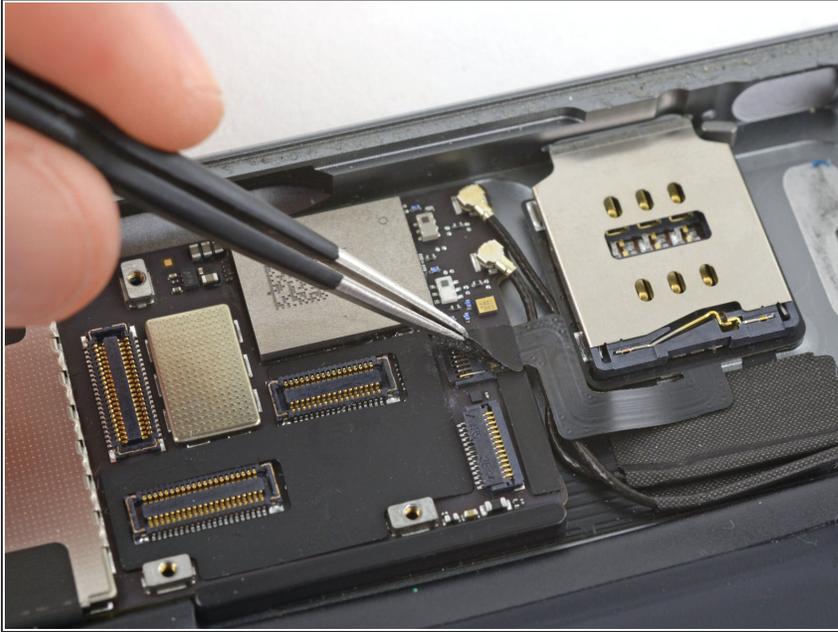

- Utilisez une pincette pour détacher et enlever le morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la carte SIM sur la carte mère.

Étape 2



- Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour retourner le clapet de retenue du connecteur de la nappe de la carte SIM.
- Faites glisser la nappe de la carte SIM tout droit hors de son connecteur ZIF.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.