




Remplacement de l'assemblage de l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290

Ce guide vous montrera comment installer ou remplacer l'ampoule flash du Sony Cyber-shot DSC-W290 et son boîtier.

Rédigé par: Evan Mayer

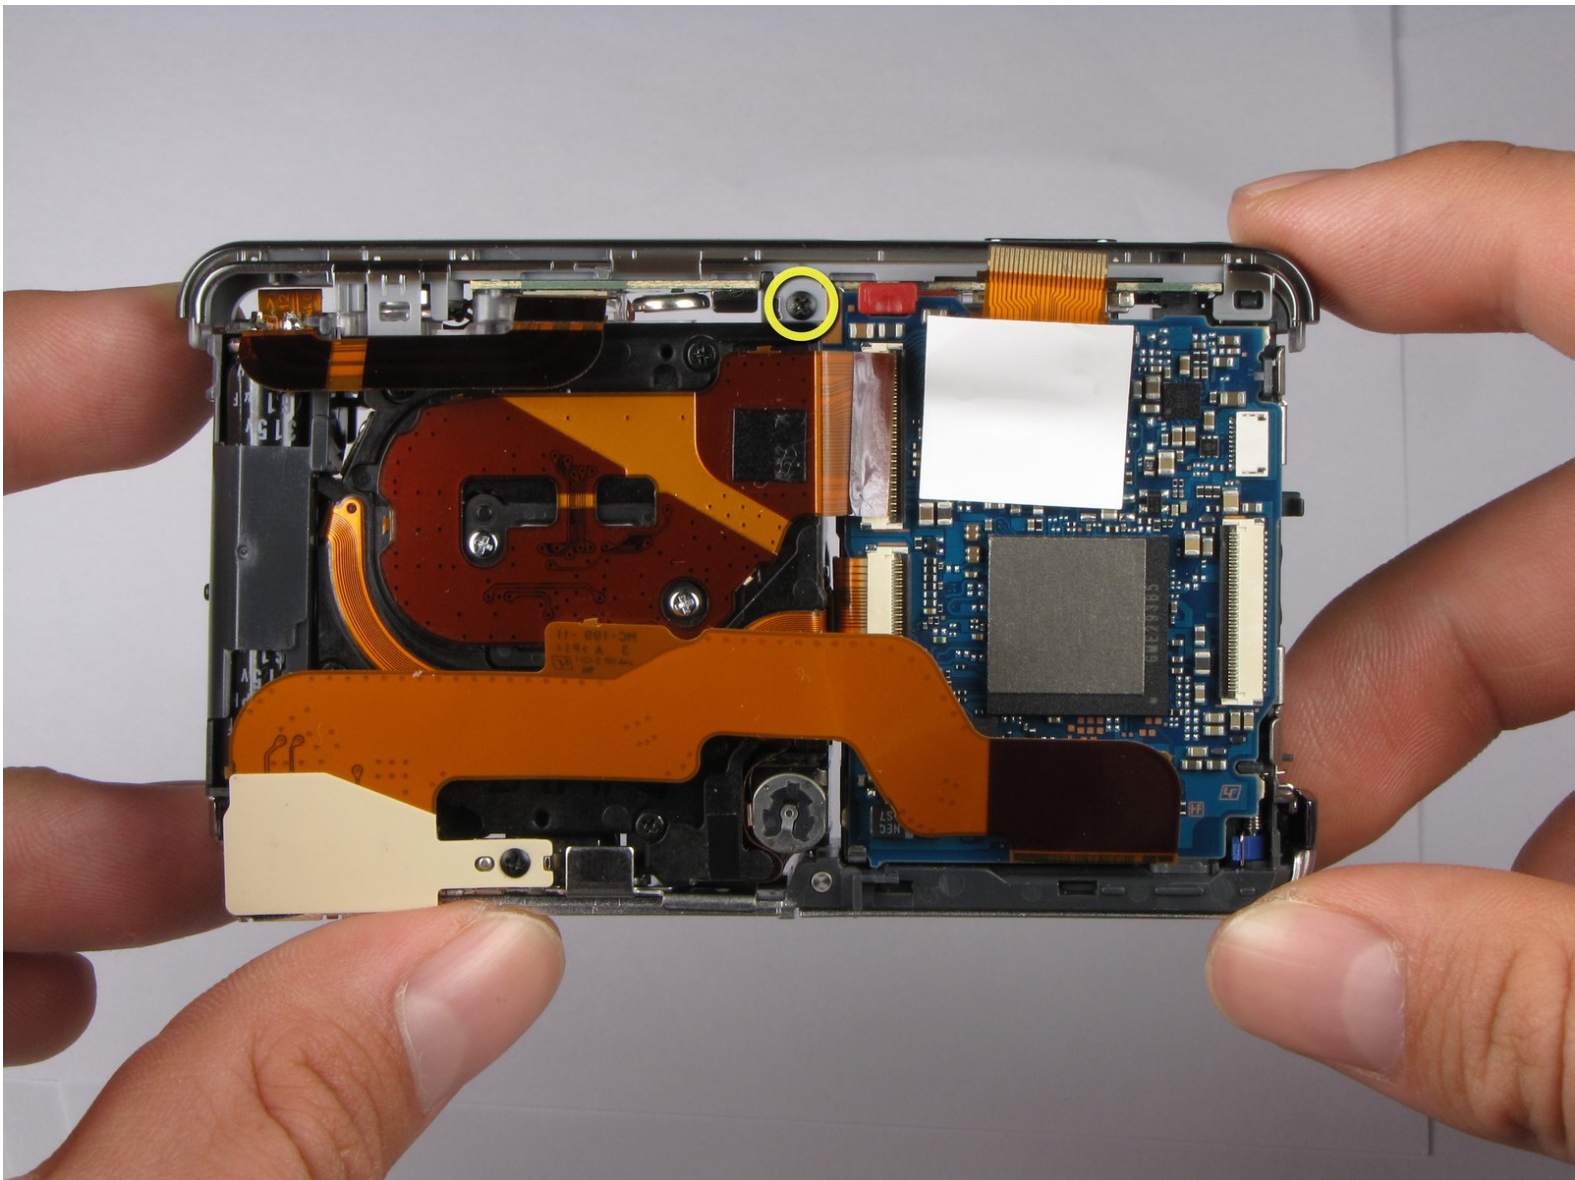

INTRODUCTION


Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires sous la main avant de commencer à remplacer l'ampoule flash et son boîtier.



OUTILS:


- [Desoldering Braid](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Soldering Workstation](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

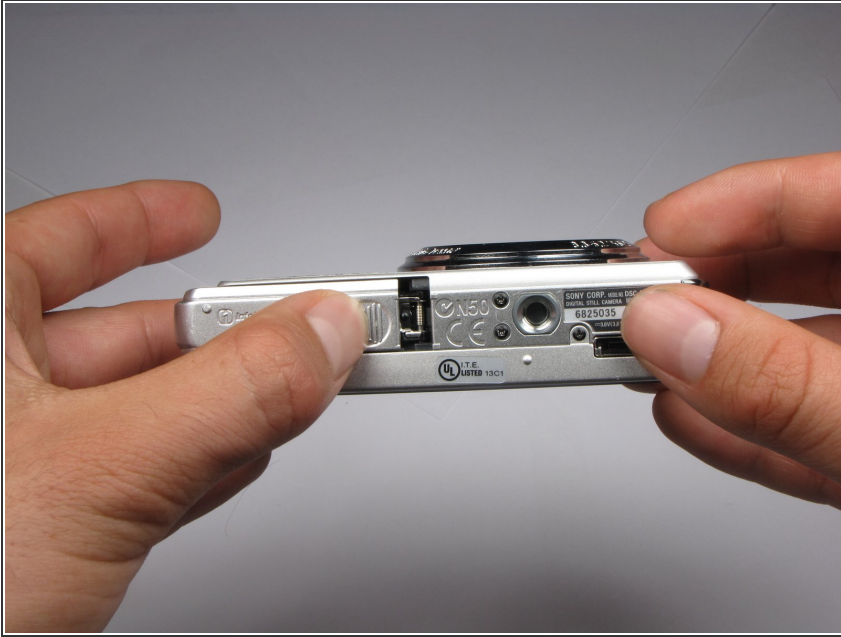

- Trouvez la trappe étiquetée «ouverte» sur le côté gauche du bas de la caméra.
- Faites glisser les hachures dans le sens indiqué par la flèche. La trappe s'ouvrira d'elle-même vers l'extérieur.

Étape 2

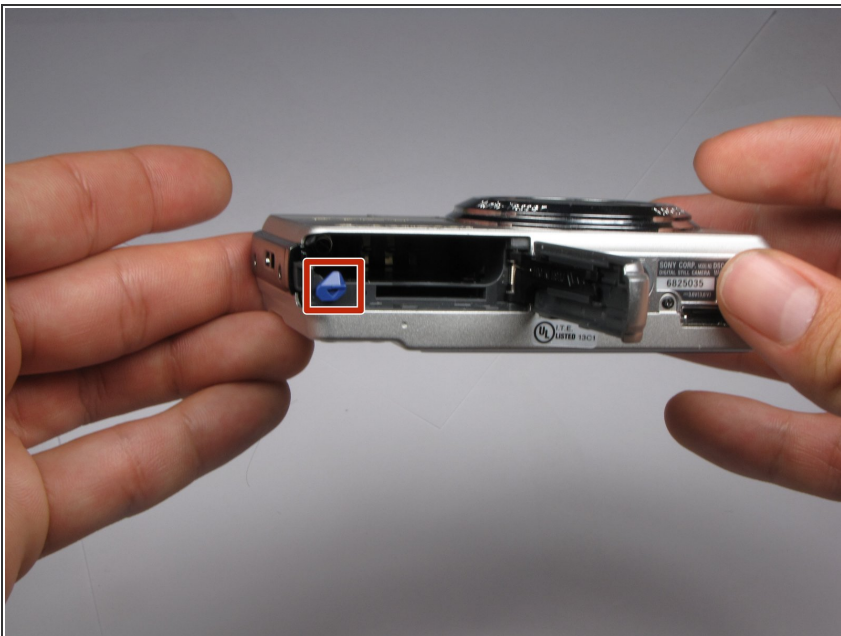

- Faites glisser la languette de verrouillage bleue pour libérer la batterie.
- Faites glisser la batterie hors de l'appareil photo.

Étape 3 — Boîtier externe



- Remettez la trappe et faites pivoter la caméra de 180 degrés. Vous devriez toujours regarder au bas de la caméra.
- Retirez les quatre vis Phillips # 0 de 2,5 mm.

Étape 4



- Tournez l'appareil photo de sorte que le panneau latéral gauche indiquant «Zoom optique 5x» soit face à vous.
- Retirez les deux vis Phillips # 0 de 2,5 mm.
- ⓘ Vous devrez peut-être retirer les vis avec une pince à épiler lorsque les vis sont presque épuisées.

Étape 5




- Tournez l'appareil photo de sorte que le côté droit soit face à vous.
- Retirez les deux vis Phillips # 0 de 2,5 mm.
- ⓘ Vous devrez peut-être retirer les vis avec une pince à épiler lorsque les vis sont presque épuisées.

Étape 6




- Faites pivoter la caméra de sorte que le dos soit face à vous.
- Retirez le boîtier arrière directement de l'écran LCD.

Étape 7

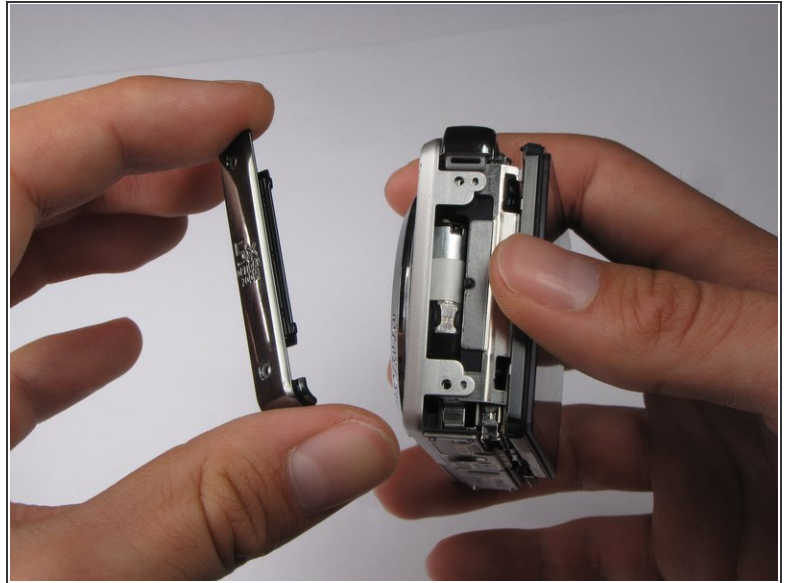



- Tournez l'appareil photo de sorte que le côté gauche soit face à vous.
- Retirez le panneau latéral gauche de la caméra.

Étape 8

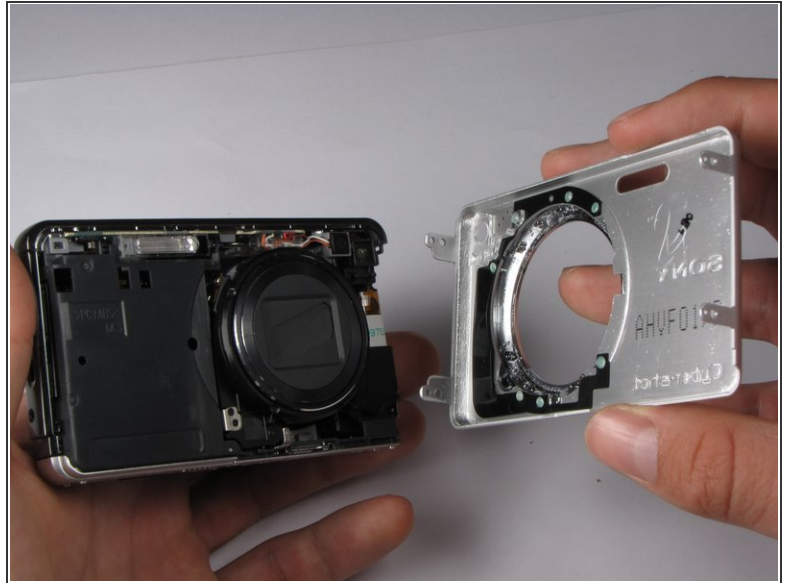


- Tournez l'appareil photo de sorte que l'avant de l'appareil photo soit face à vous.
- Retirez le boîtier avant directement de la caméra.
- ⓘ Le panneau latéral droit peut tomber lorsque vous retirez le panneau avant.

Étape 9

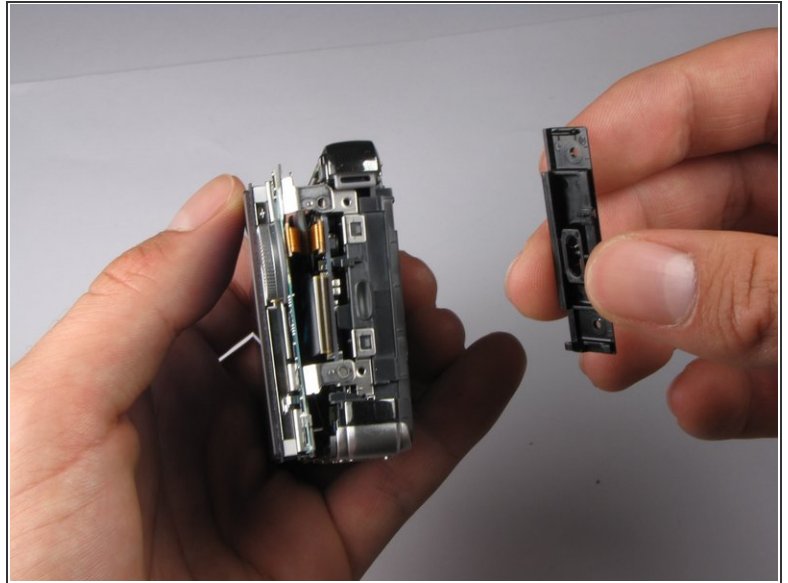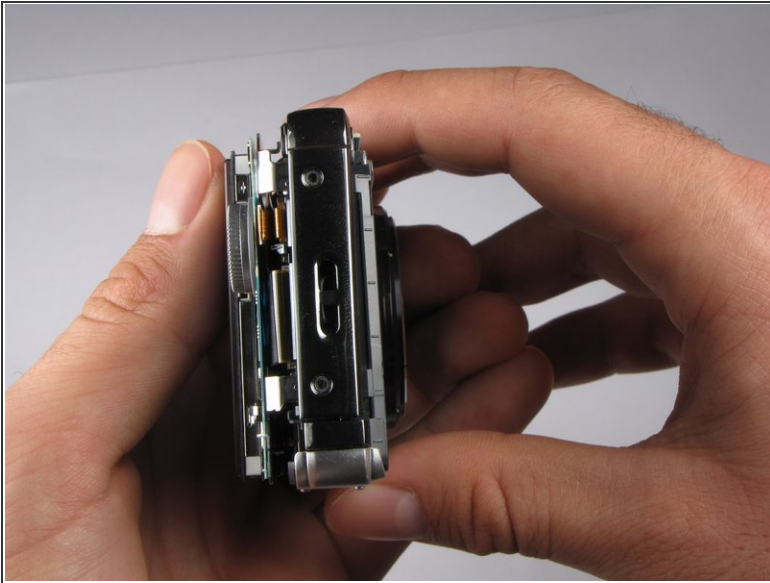


- Tournez l'appareil photo de sorte que le côté droit soit face à vous.
- Retirez le panneau latéral droit du reste de la caméra.

Étape 10

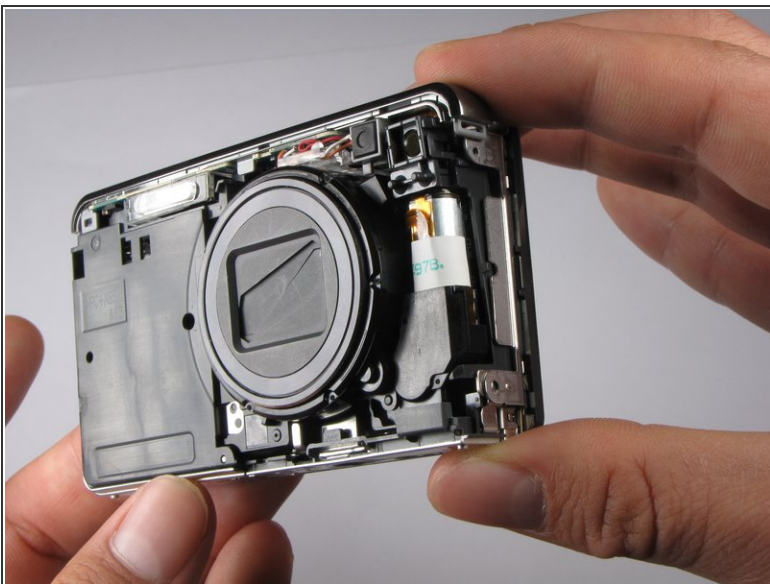



- Voici à quoi devrait ressembler votre appareil photo maintenant que vous avez retiré le boîtier de tous les côtés.

Étape 11 — Assemblage LCD

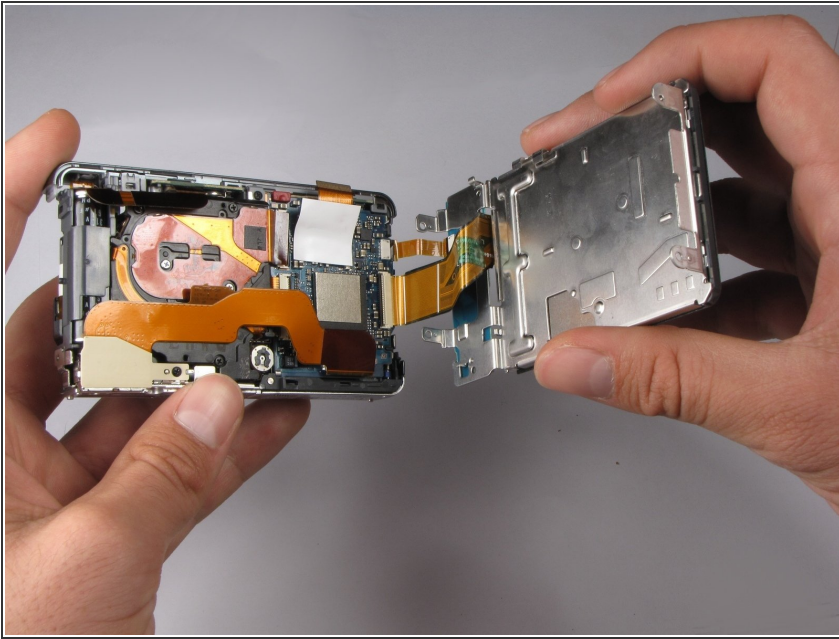

- Retirez doucement l'écran LCD et son boîtier de la carte mère, comme illustré.
- ⓘ Veillez à ne pas déchirer les câbles plats.



Étape 12

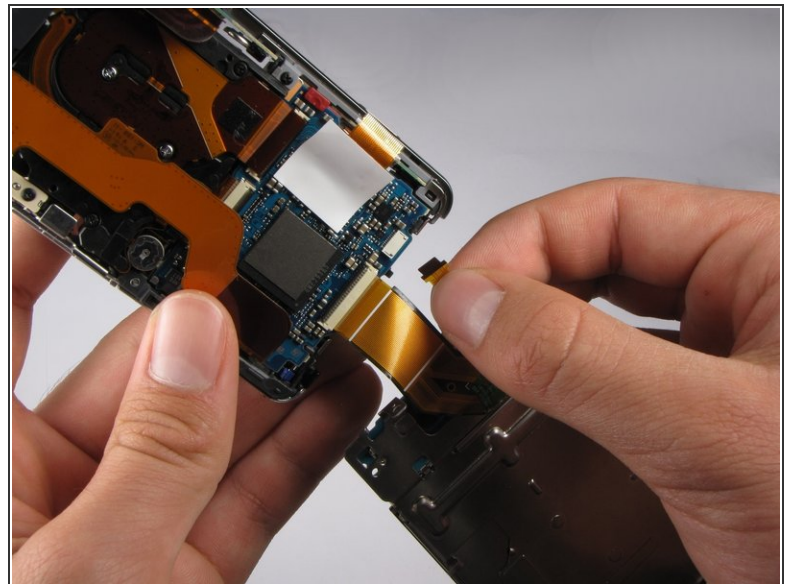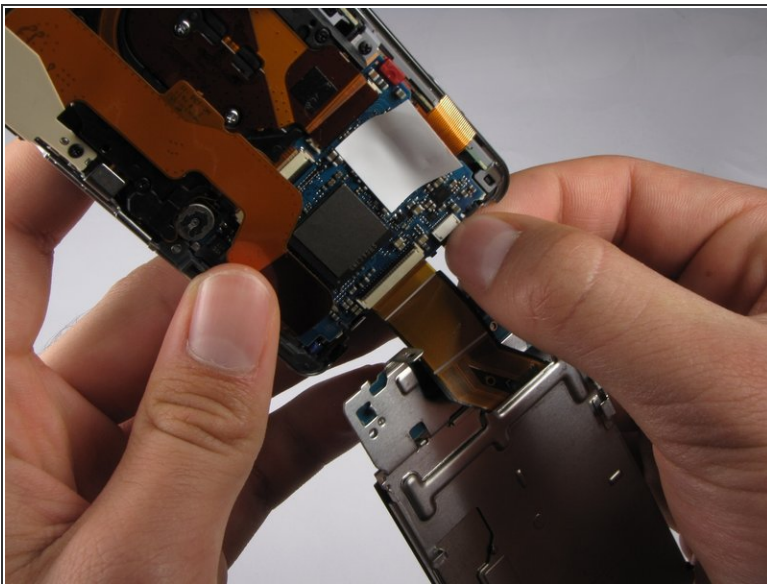

- Déconnectez le petit fil ruban en tirant doucement sur le petit fil ruban où il se connecte à la carte mère.


⚠ N'utilisez pas de force excessive pour retirer le fil car cela pourrait le déchirer.

Étape 13

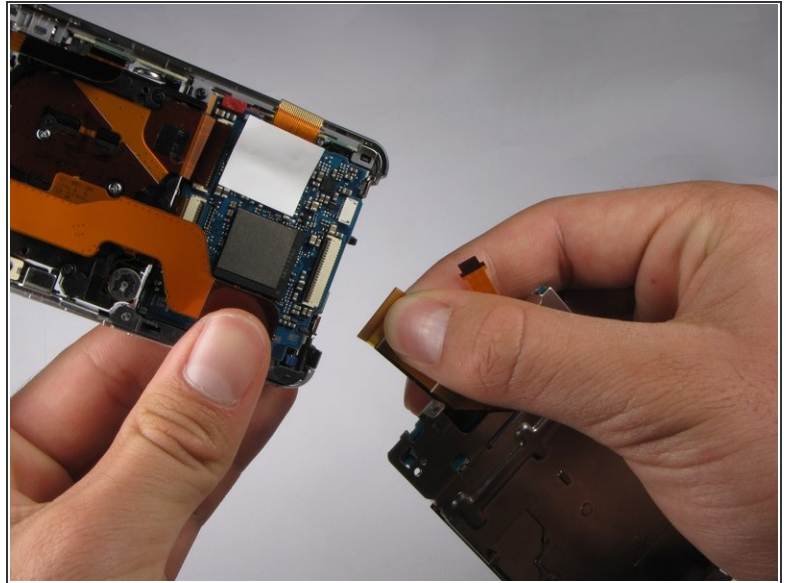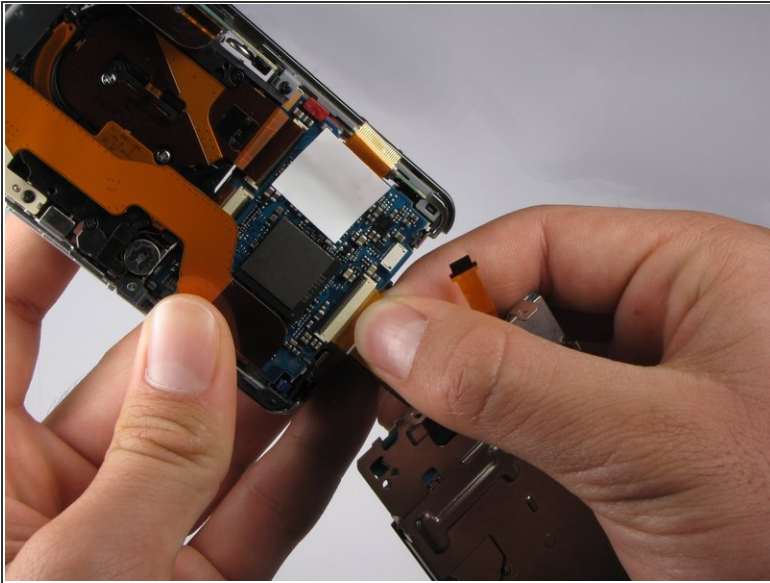



- Déconnectez le gros fil ruban en tirant sur le gros fil ruban où il se connecte à la carte mère.

Étape 14

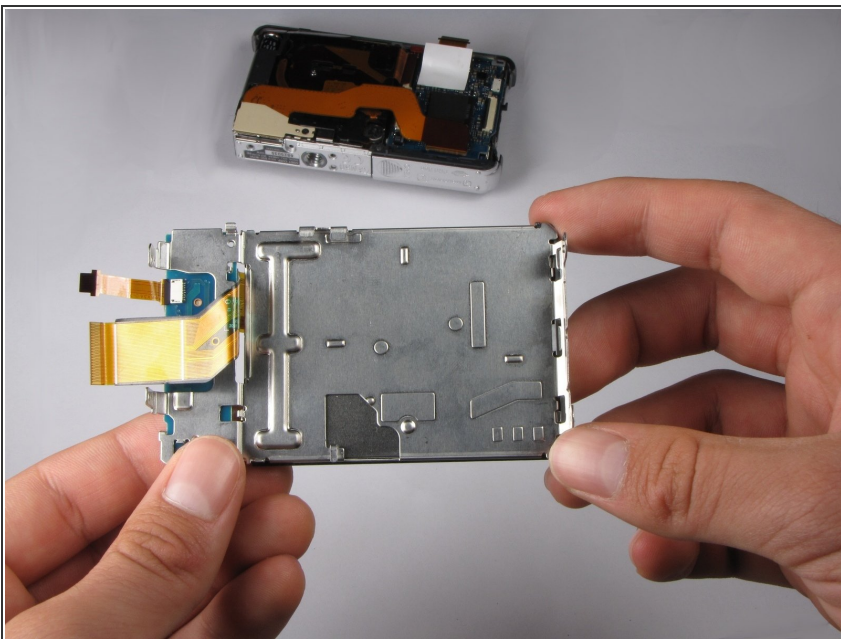


- Retirez l'écran LCD et son boîtier du reste de l'appareil photo.

Étape 15 — Assemblage ampoule flash

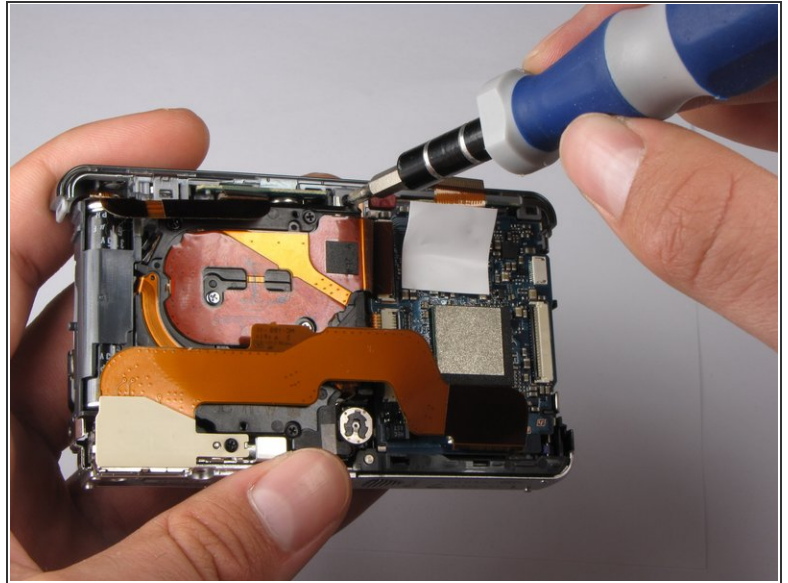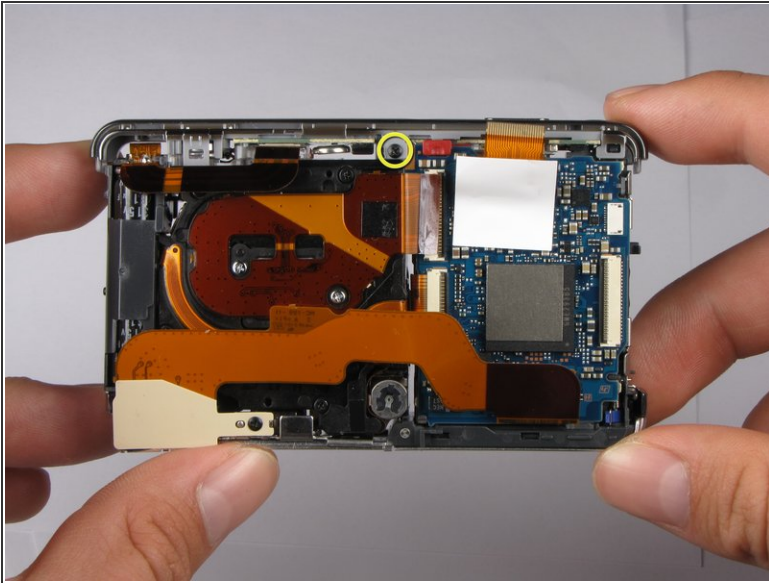

- Tournez l'appareil photo de sorte que le dos soit face à vous.
- Retirez la vis Philips # 0 de 2,5 mm en haut de la caméra.

Étape 16

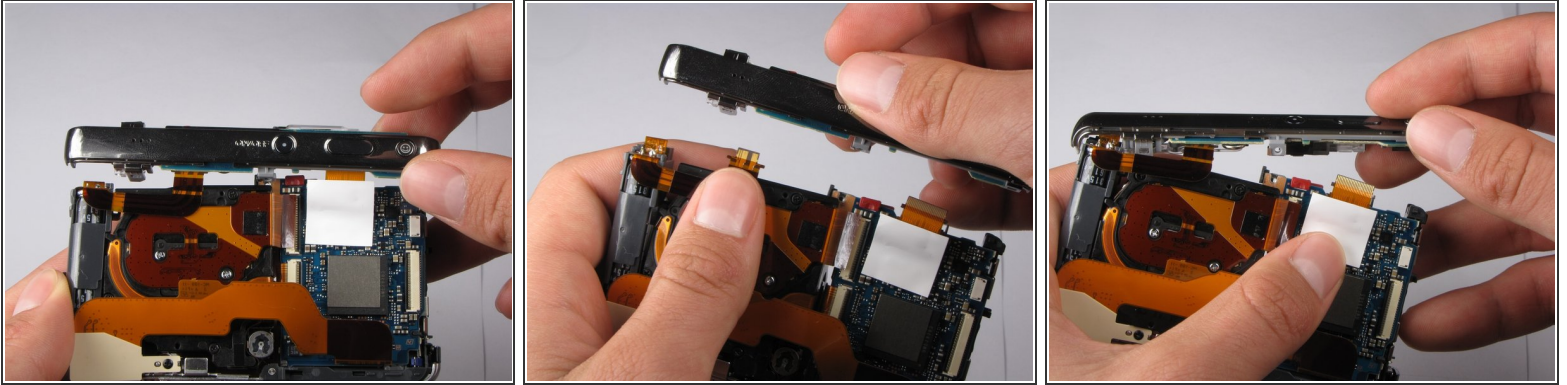

- Inclinez le boîtier supérieur vers le haut et vers vous.
- Retirez délicatement le fil ruban droit du panneau supérieur de la caméra en tirant là où le fil se connecte au sommet.
- ⓘ Assurez-vous de tenir la caméra avec votre pouce sur le carré blanc pour vous assurer que le fil ruban n'est pas déconnecté de la carte mère.
- Retirez délicatement le fil ruban gauche du panneau supérieur de la caméra en tirant là où le fil se connecte au sommet.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.