


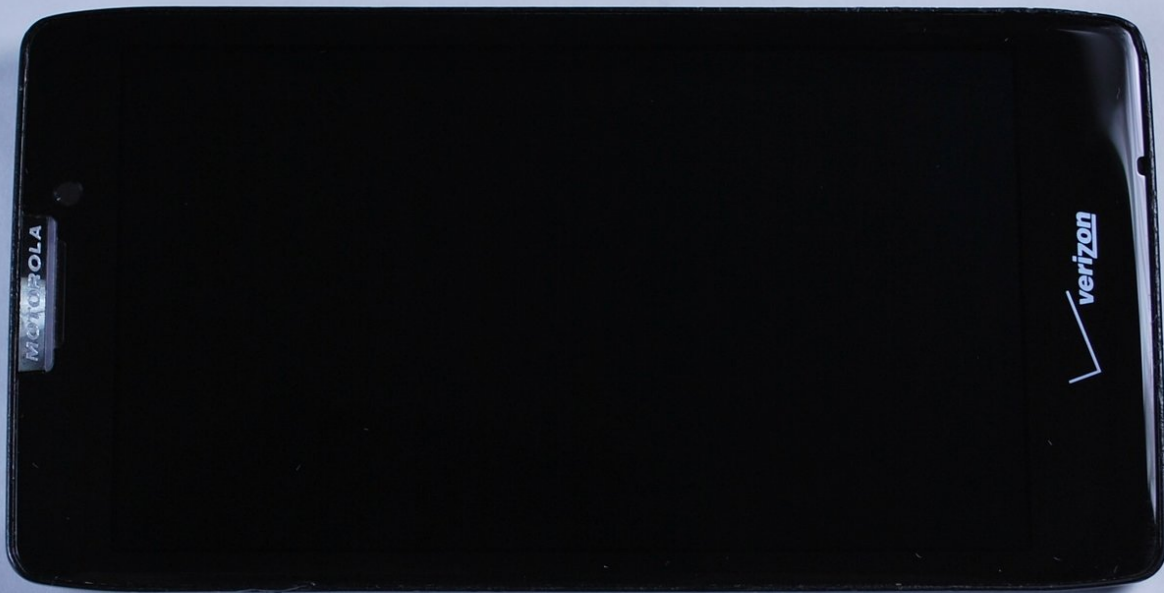

# Remplacement de l'écran du Motorola RAZR Maxx HD

Ce guide explique comment remplacer l'écran du téléphone Motorola RAZR Maxx HD XT926.

Rédigé par: Enrique



# INTRODUCTION

Ce guide implique le retrait de diverses petites vis et pièces, alors assurez-vous d'être dans un environnement propre et organisé pour éviter la perte de composants.



## OUTILS:

- [Paper Clip](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [T3 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Retrait de l'écran





- Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer deux vis de 5,0 mm au bas du téléphone.

## Étape 2



- Pour retirer la carte SIM, utilisez un trombone déplié pour appuyer sur la plaque métallique sur le côté gauche du téléphone jusqu'à ce qu'elle ressorte.

### Étape 3

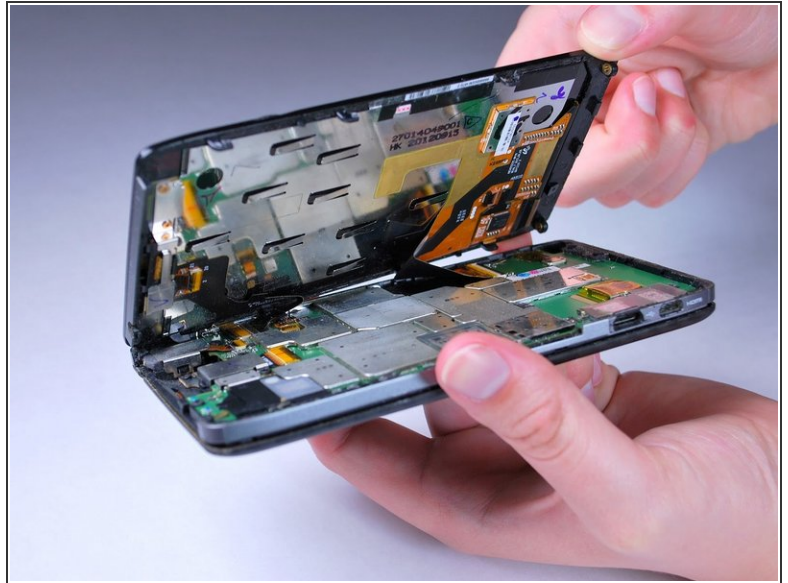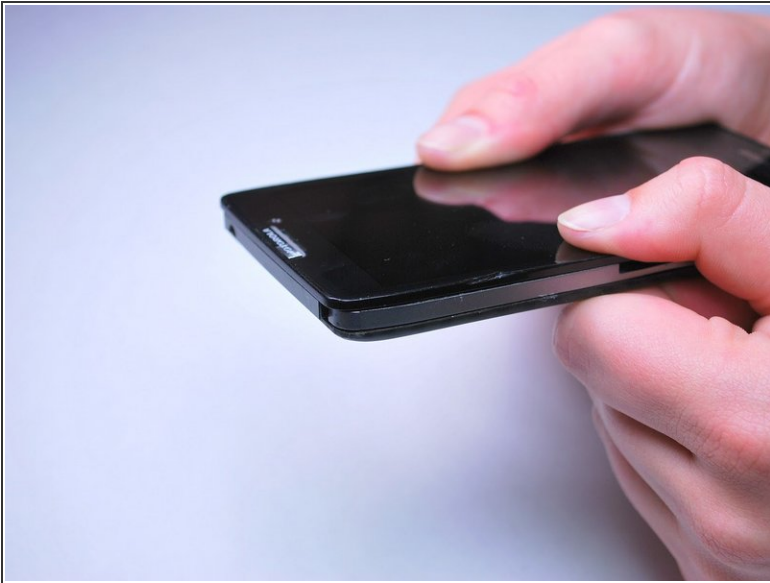


- Poussez doucement l'écran vers le bord supérieur du téléphone et inclinez l'écran pour révéler les câbles flexibles noirs.

**⚠ Ne retirez PAS complètement l'écran ou les câbles flexibles seront endommagés.**



## Étape 4

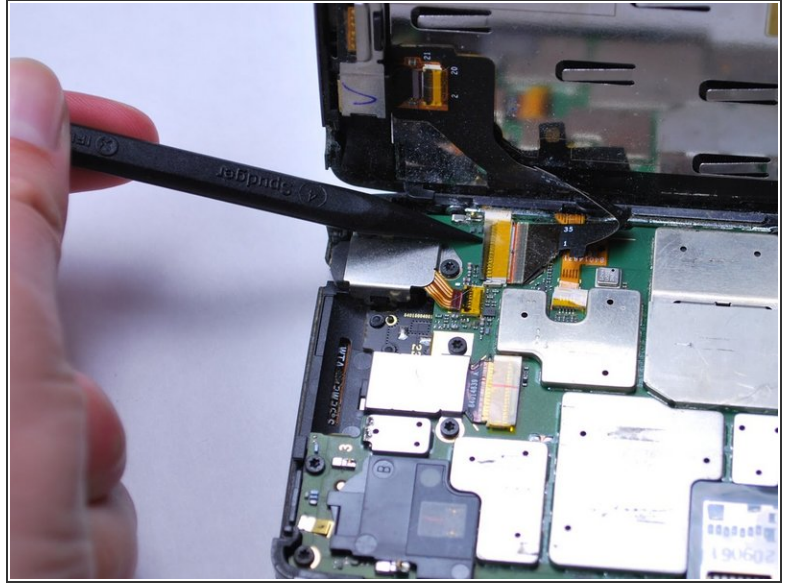

- Relâchez les deux nappes noires en tirant doucement sur la connexion à l'aide de la spatule. Soulevez ensuite l'écran pour le retirer.

**⚠ Assurez-vous de retirer les câbles flexibles avant de retirer complètement l'écran.**




- ⓘ Au remontage, alignez les bandes blanches sur le bord de l'écran pour qu'une connexion soit établie.

## Étape 5 — Caméra avant



- À l'arrière de l'écran LCD, relâchez le câble de ruban de caméra jaune face avant face en soulevant doucement vers le haut sur le clip de retenue noire avec le spudger.


## Étape 6

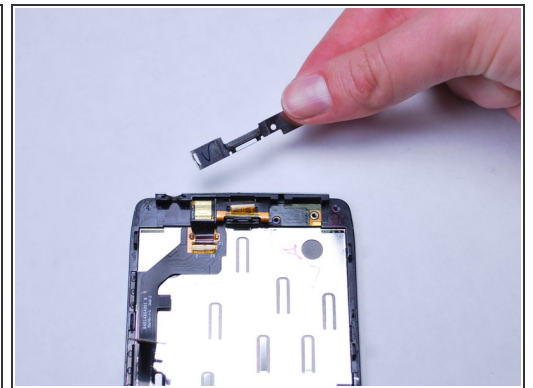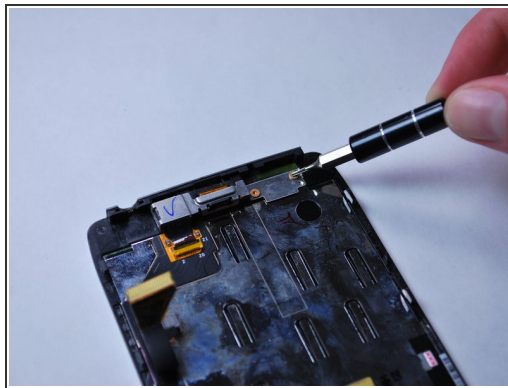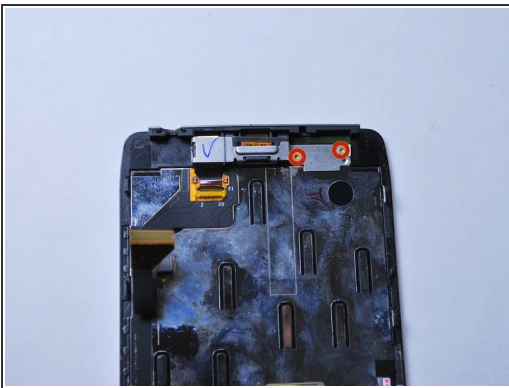

- Avec un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis de 2,0 mm sur support de montage de caméra face avant. Puis soulevez-le pour l'enlever.



## Étape 7

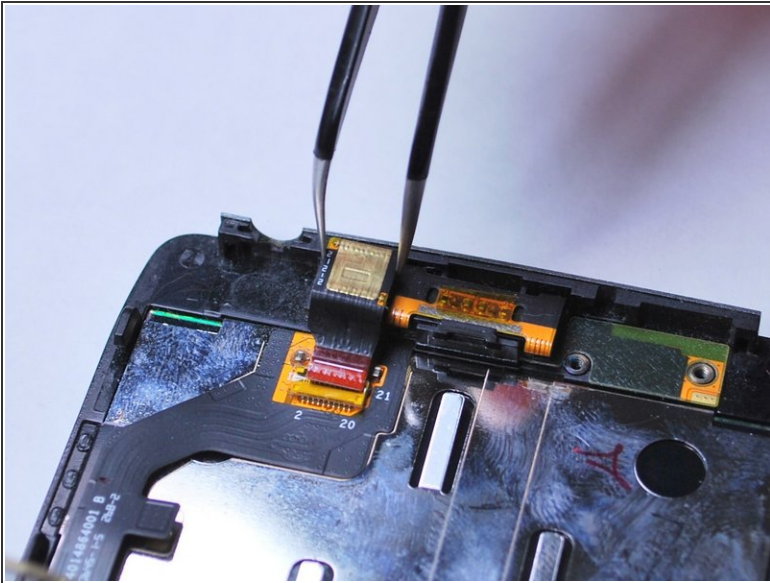


- Utilisez des pincettes pour retirer la caméra face avant en le soulevant du cadre d'affichage LCD.

## Étape 8 — Ecouleur



- Insérez le spudger entre le haut-parleur et le clip de retenue et la prue doucement vers le haut pour libérer l'enceinte d'écouteur.

## Étape 9

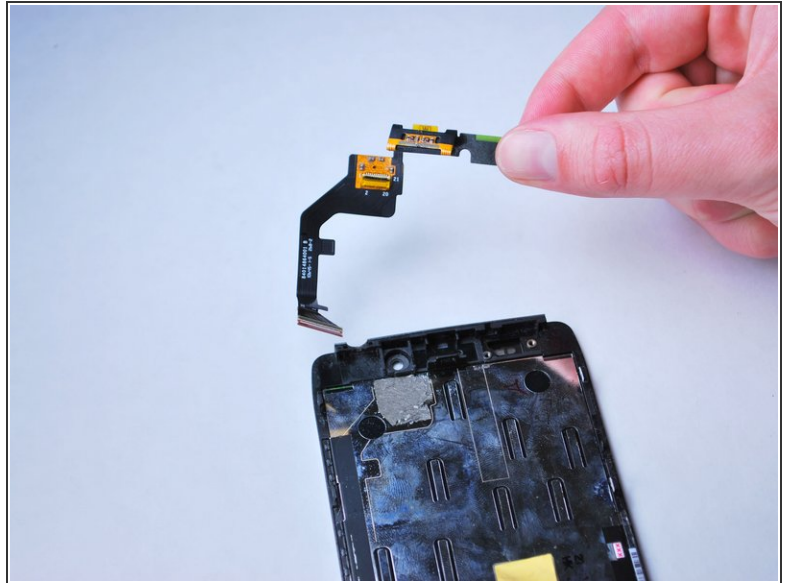

- En utilisant un spudger, prenez doucement sur le bord inférieur droit du câble de ruban d'écouteur noir, attaché à l'écran, pour le relâcher à partir de l'écran LCD.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.