




Les ressorts du système de divertissement Nintendo ne sont pas correctement montés sur le remplacement du plateau de cartouche

Les ressorts ne sont pas correctement montés sur le plateau de la cartouche donc le jeu ne s'éjecte pas.

Rédigé par: nicholasweiser

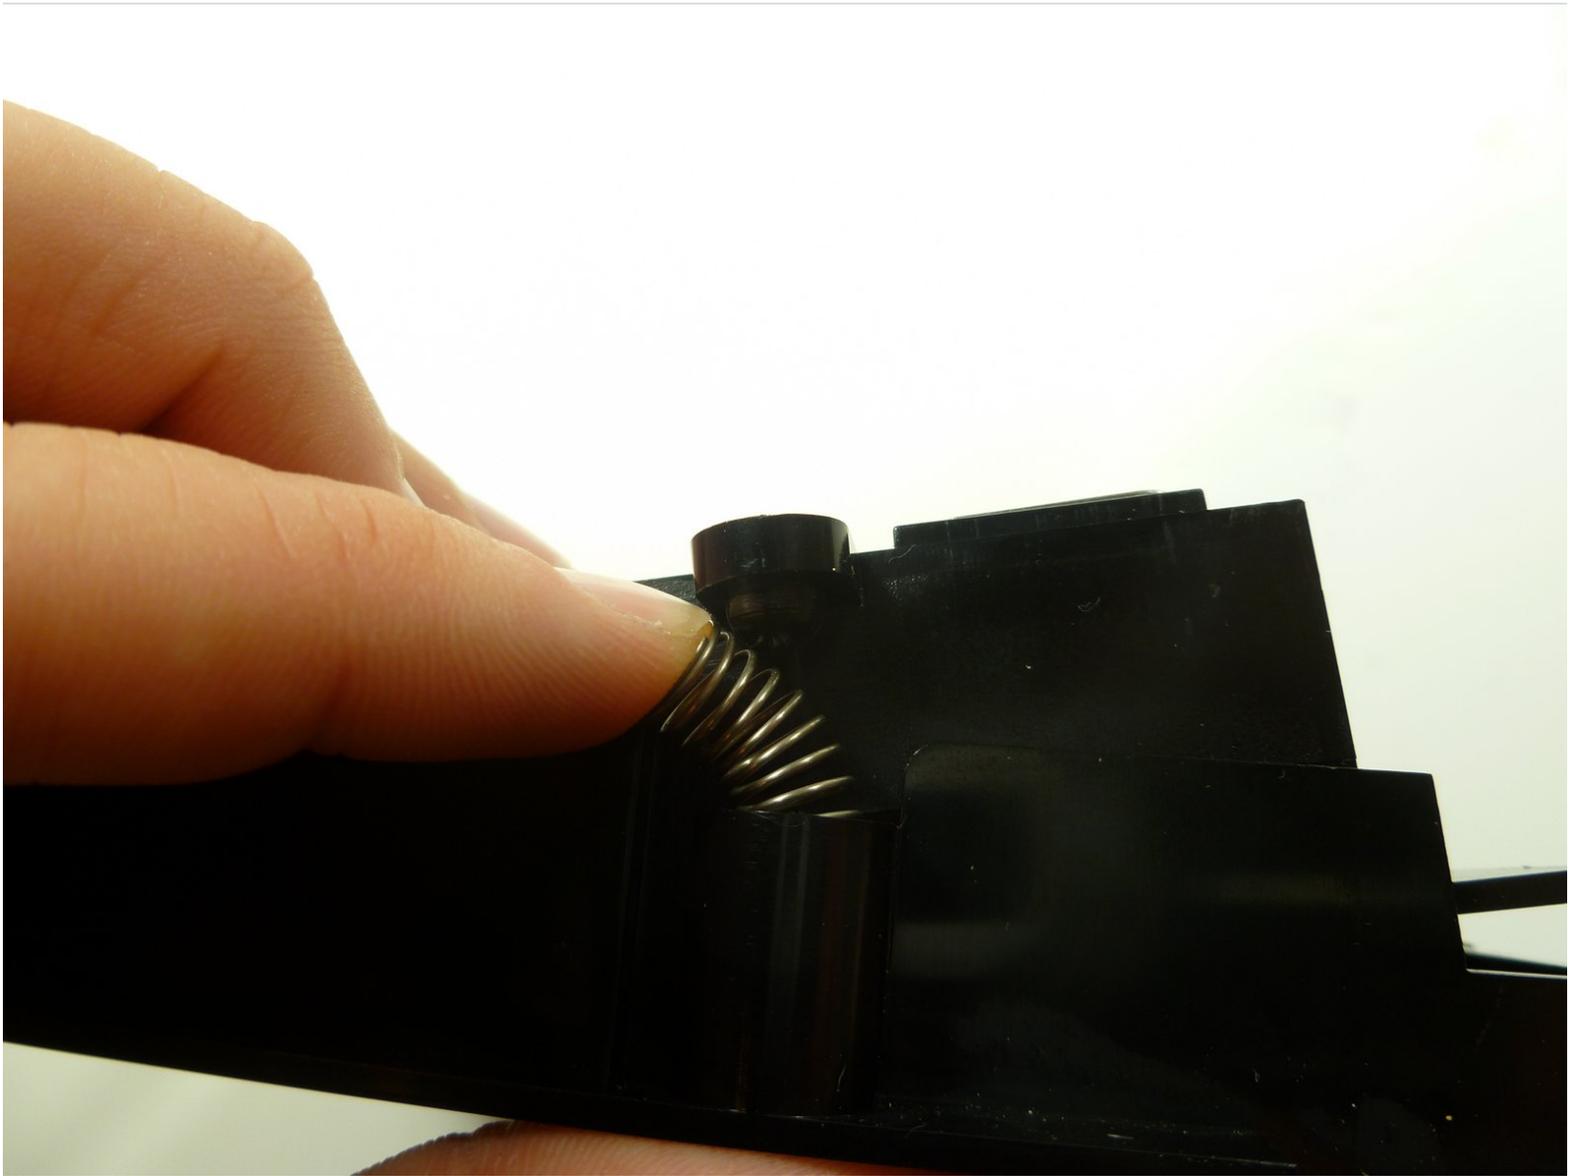

INTRODUCTION

Si les ressorts fonctionnent correctement mais ne sont pas correctement montés sur le plateau de la cartouche, suivez ces instructions.

OUTILS:



- Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)
 - Phillips #2 Screwdriver (1)
-

Étape 1 — Plateau de cartouche de jeu



- Retirez les six vis cruciformes de 13,25 mm situées au bas de la console de jeu à l'aide d'un tournevis à tête plate n° 2,5.
- ⓘ Les vis sont en retrait d'environ 40 mm.
- Retournez la console de jeu vers le haut et retirez le dessus en le tirant vers le haut et loin du reste de l'appareil avec vos mains.

Étape 2

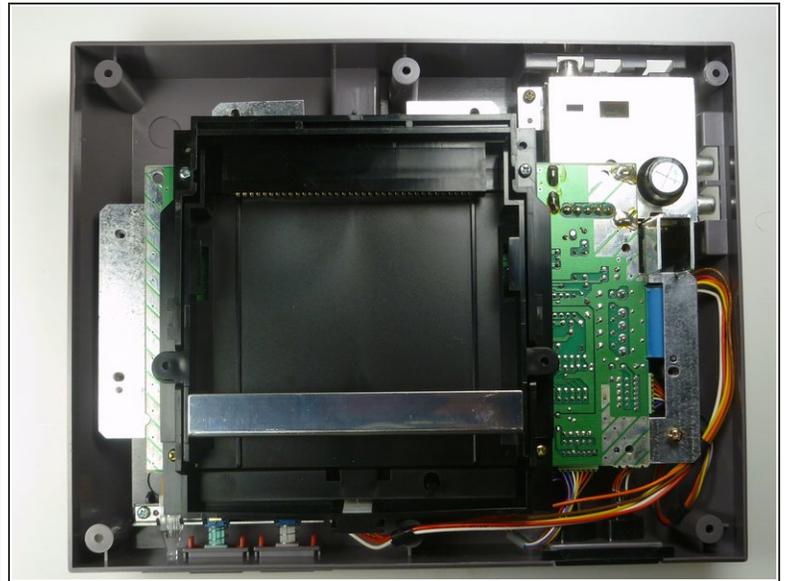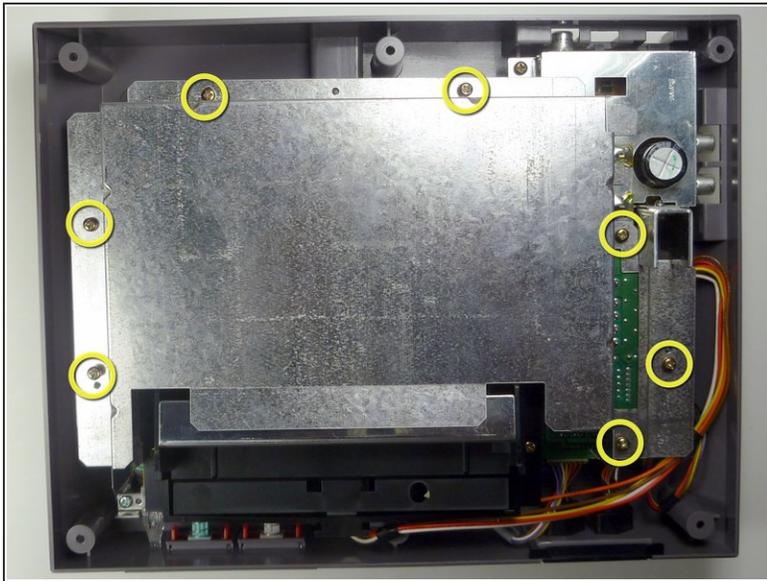


- Retirez les sept vis cruciformes de 13,25 mm du couvercle métallique à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
- Retirez le couvercle métallique en le tirant vers le haut et loin du reste de la console avec vos mains.

Étape 3



- Retirez les deux vis cruciformes argentées de 17,45 mm du plateau de la cartouche à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
- Retirez les deux vis cruciformes en bronze de 13,25 mm du plateau de la cartouche à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
- Faites glisser le plateau de la cartouche vers vous, loin du connecteur à 72 broches et de l'assemblage de la carte mère.


Étape 4

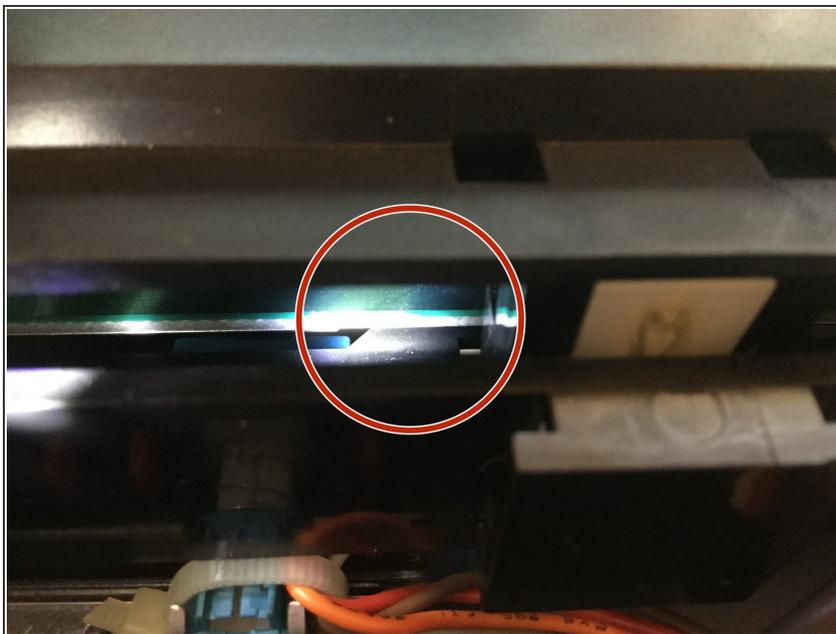

- Sous le plateau de la cartouche se trouve une languette/lèvre noire (voir marqueur).

⚠ Assurez-vous d'orienter cette languette sous la carte mère en plus d'orienter le plateau vers le haut. Si vous ne le faites pas, le plateau de la cartouche s'inclinera et exercera une pression sur le composant.

Étape 5 — Les ressorts ne sont pas correctement montés sur le plateau de cartouche

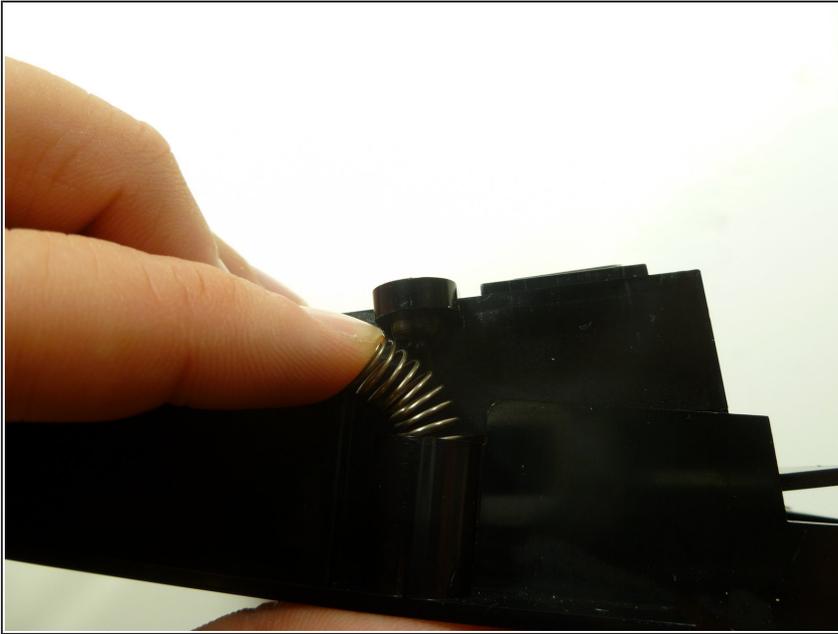

- Utilisez votre ongle pour presser un côté du ressort et repositionnez le ressort sur le mamelon en plastique attaché à la plus petite partie du cadre de la cartouche de jeu.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.