



Remplacement du boîtier arrière du Motorola V557

Cette section montre comment séparer les pièces...

Rédigé par: Alex Georges



INTRODUCTION

Cette section montre comment séparer les pièces du boîtier principal pour accéder aux composants internes.

Outils:

[Push Pin](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[T6 Torx Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Batterie





- Appuyez sur le bouton argenté tout en faisant glisser la plaque arrière vers le bas pour faire apparaître la batterie.

Étape 2



- Prenez le bord inférieur de la batterie dans les zones noires et soulevez vers le haut sur les bords pour l'enlever.

Étape 3 — Carte SIM

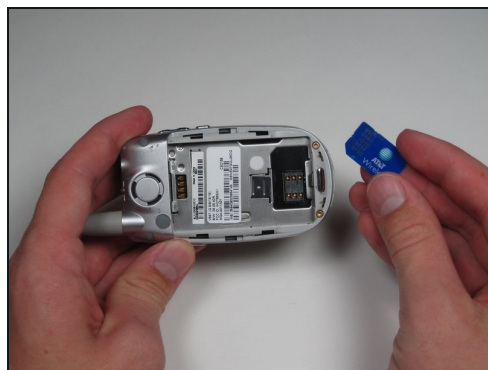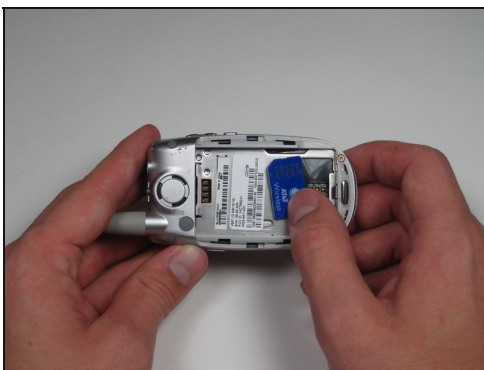

- Déplacez le curseur métallique vers le haut du téléphone jusqu'à ce qu'il sorte de sa position d'origine.
- Faites glisser et retirez la carte SIM.

Étape 4 — Antenne



- Saisissez l'antenne et tournez-la dans le sens antihoraire pour la desserrer.
- Quand il a été complètement desserré, tirez doucement pour retirer l'antenne.

Étape 5 — Boîtier arrière




- Retirez les couvercles de vis sur les deux vis supérieures en les soulevant doucement avec une épingle.
- Le grand couvercle en haut à gauche de la plaque arrière n'a pas de vis derrière, donc ne devrait pas être retiré.

Étape 6



- Retirez les quatre vis Torx de 6,0 mm.

Étape 7

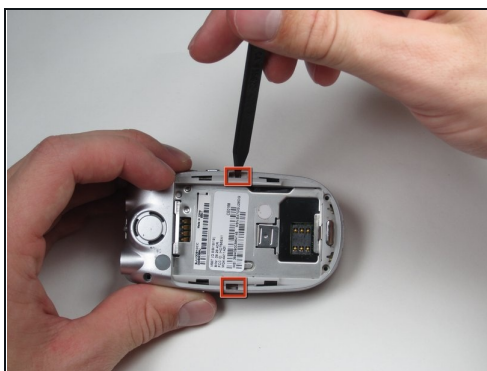

- Insérez un spudger dans les trous marqués, un à la fois, et soulevez les bords du téléphone pour libérer les onglets internes.
- Séparer et détacher le boîtier arrière.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.