




Remplacement de la sortie du contrôleur du Nintendo Entertainment System

Remplacez la prise du contrôleur pour que vos contrôleurs fonctionnent à nouveau.

Rédigé par: nicholasweiser

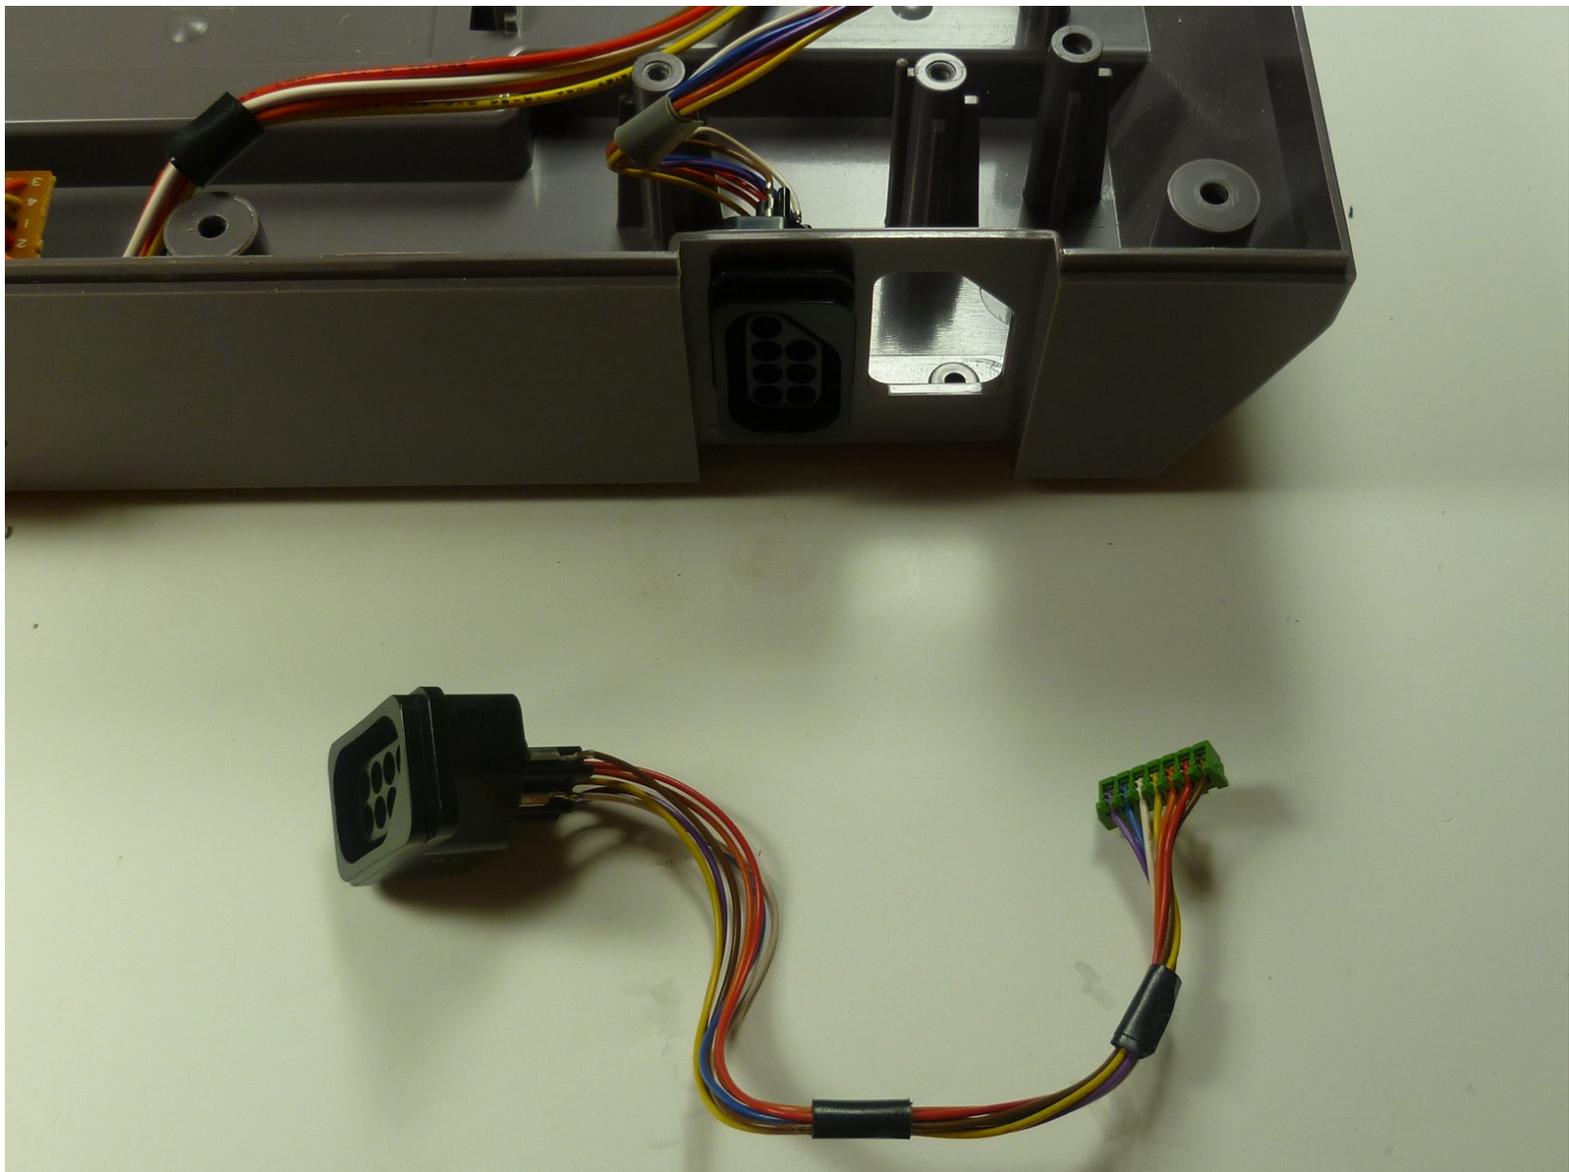

INTRODUCTION

Si vos contrôleurs ne sont pas cassés mais ne fonctionnent pas, vous devez remplacer les sorties du contrôleur. Suivez notre guide pour plus d'informations.



OUTILS:

- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:



- [Nintendo NES-001 Controller Port](#) (1)

Étape 1 — Plateau de cartouche de jeu



- Retirez les six vis cruciformes de 13,25 mm situées au bas de la console de jeu à l'aide d'un tournevis à tête plate n° 2,5.
- ⓘ Les vis sont en retrait d'environ 40 mm.
- Retournez la console de jeu vers le haut et retirez le dessus en le tirant vers le haut et loin du reste de l'appareil avec vos mains.

Étape 2

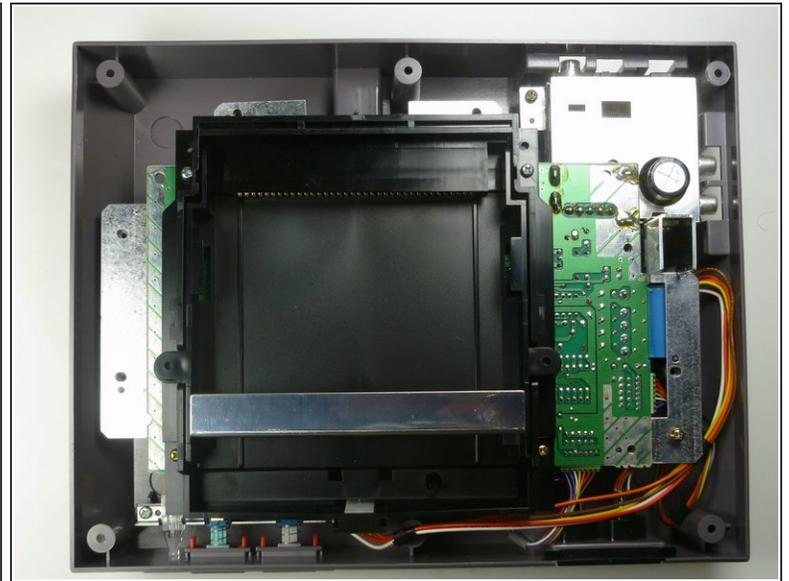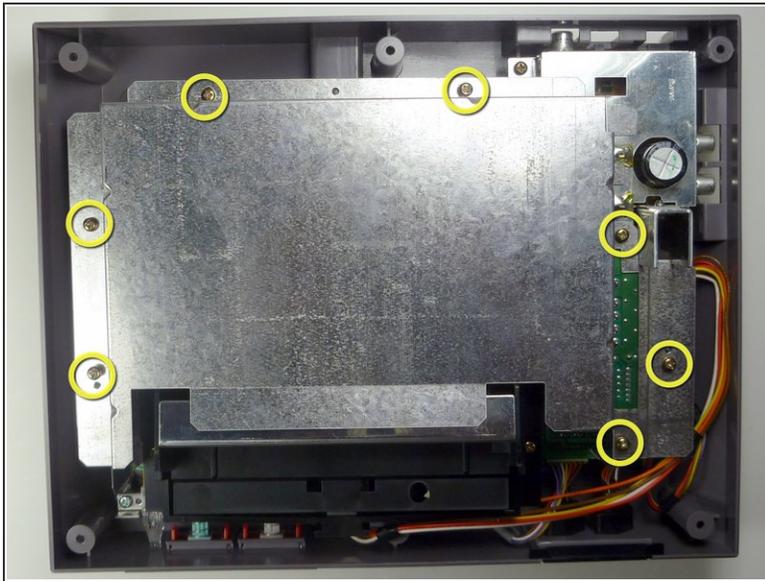


- Retirez les sept vis cruciformes de 13,25 mm du couvercle métallique à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
- Retirez le couvercle métallique en le tirant vers le haut et loin du reste de la console avec vos mains.

Étape 3



- Retirez les deux vis cruciformes argentées de 17,45 mm du plateau de la cartouche à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
- Retirez les deux vis cruciformes en bronze de 13,25 mm du plateau de la cartouche à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
- Faites glisser le plateau de la cartouche vers vous, loin du connecteur à 72 broches et de l'assemblage de la carte mère.


Étape 4

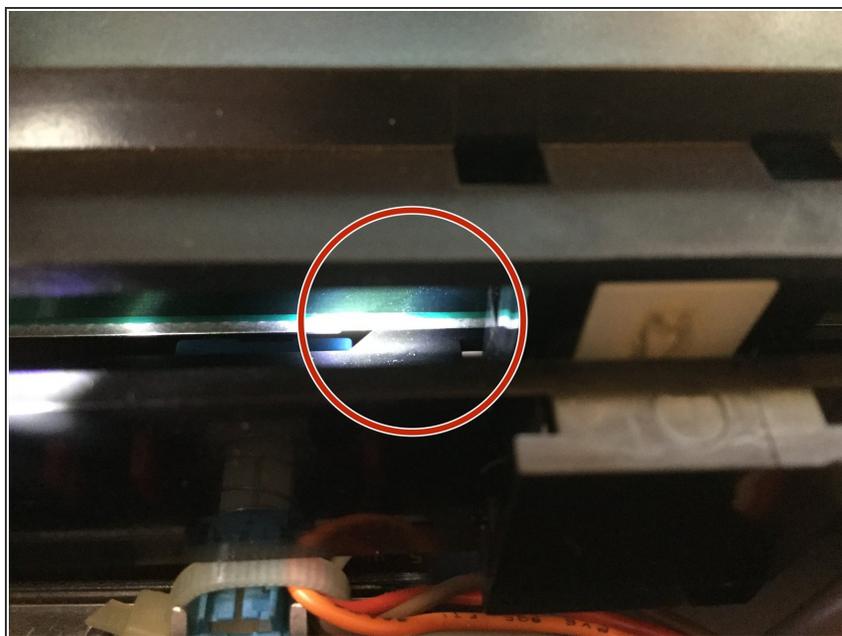

- Sous le plateau de la cartouche se trouve une languette/lèvre noire (voir marqueur).


⚠ Assurez-vous d'orienter cette languette sous la carte mère en plus d'orienter le plateau vers le haut. Si vous ne le faites pas, le plateau de la cartouche s'inclinera et exercera une pression sur le composant.

Étape 5 — Carte mère

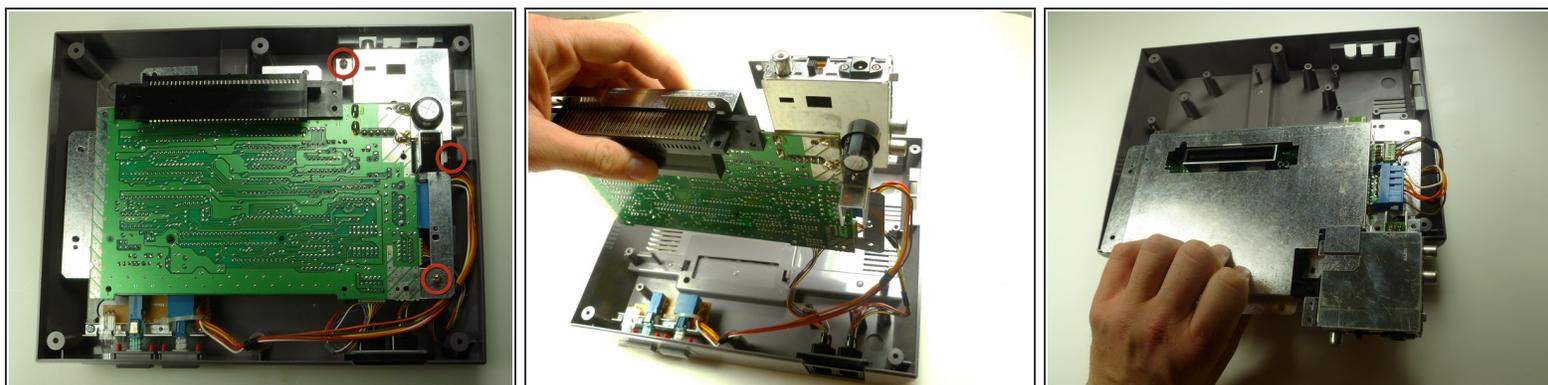


- Retirez les trois vis cruciformes de 13,25 mm qui fixent la carte mère au boîtier inférieur à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
- Tirez l'assemblage de la carte mère vers le haut et hors du boîtier en plastique avec vos mains.
- ⓘ Retournez l'assemblage de la carte mère de manière à ce que le couvercle métallique soit face à vous.

Étape 6

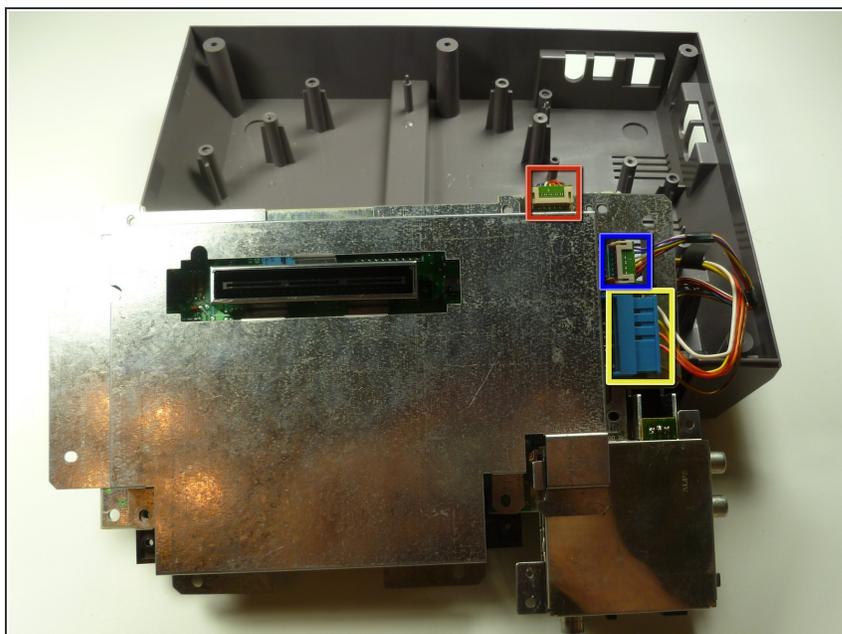

- Déconnectez les faisceaux de câbles de l'assemblage de la carte mère :
 - Joueur 1
 - Joueur 2
 - Alimentation
- ★ Assurez-vous de vous rappeler où les câbles du lecteur 1 et du lecteur 2 sont branchés ; ne les mélangez pas. Une bonne technique serait d'écrire chaque titre sur un morceau de ruban adhésif et de les enrouler autour du fil approprié.

Étape 7

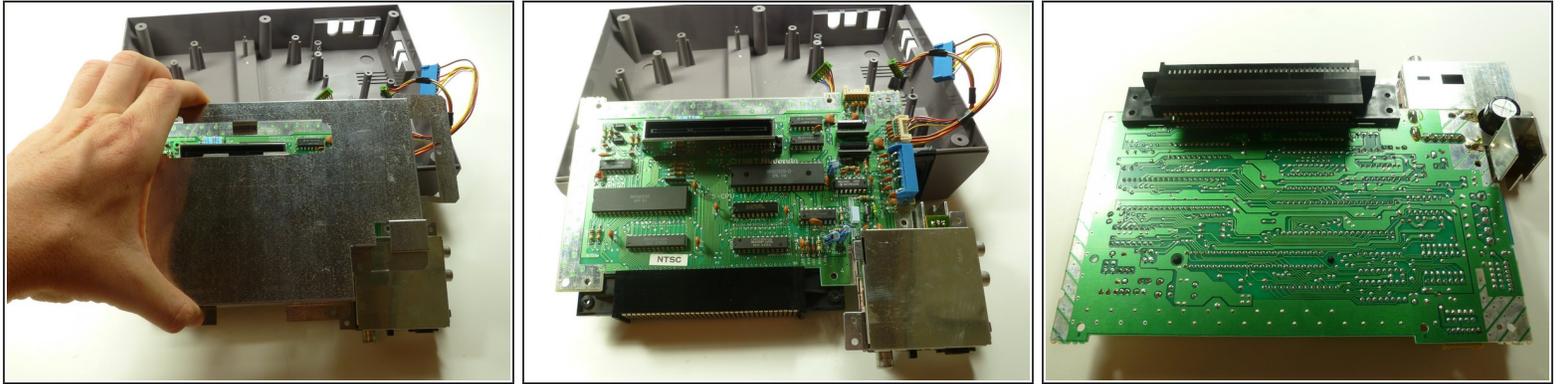



- Soulevez le blindage EMI (couvercle métallique) de l'assemblage de la carte mère.
- ⓘ Retournez l'assemblage de la carte mère de sorte que le connecteur à 72 broches se trouve sur le dessus de l'assemblage de la carte mère.

Étape 8 — Sortie du contrôleur



- ⓘ Retournez le couvercle inférieur de la console de jeu.
- Retirez les deux vis cruciformes de 7,6 mm qui fixent le couvercle de sortie du contrôleur en plastique à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
- Retirez le couvercle en plastique du boîtier en plastique de la NES avec vos mains.

Étape 9

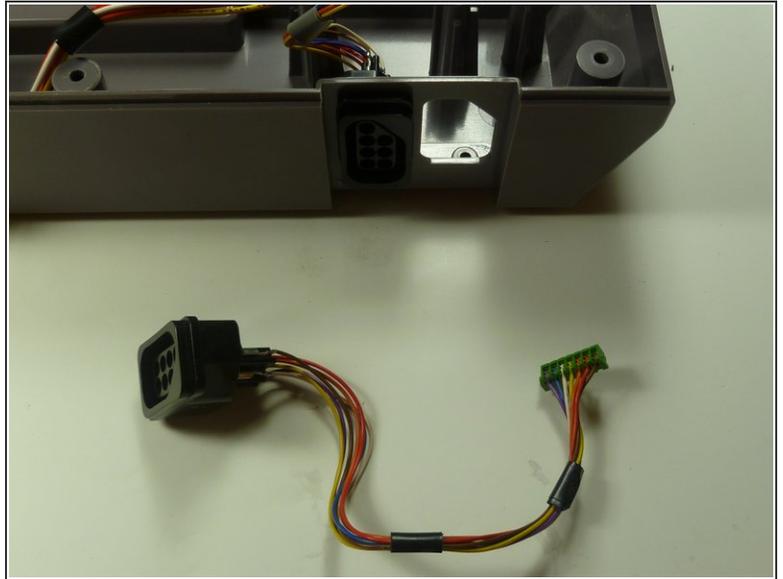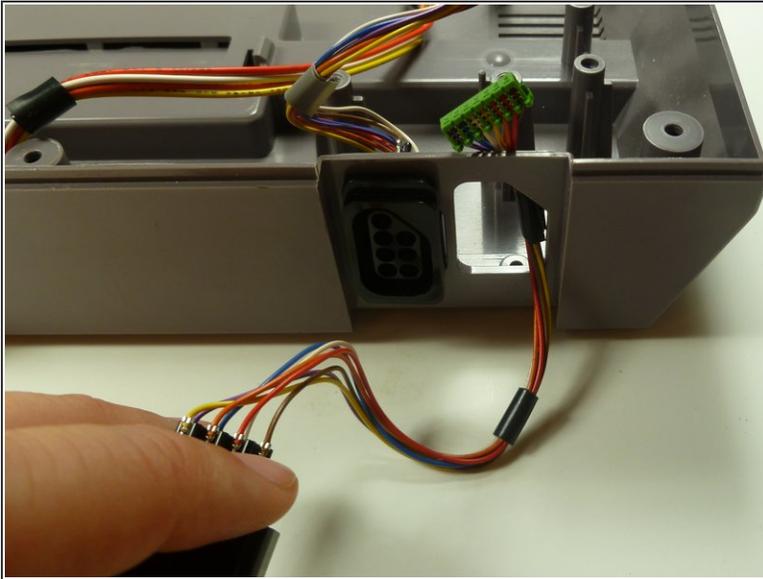

- Tirez la sortie du contrôleur tout droit avec vos mains, en laissant un trou ouvert dans le boîtier en plastique de la NES.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.