


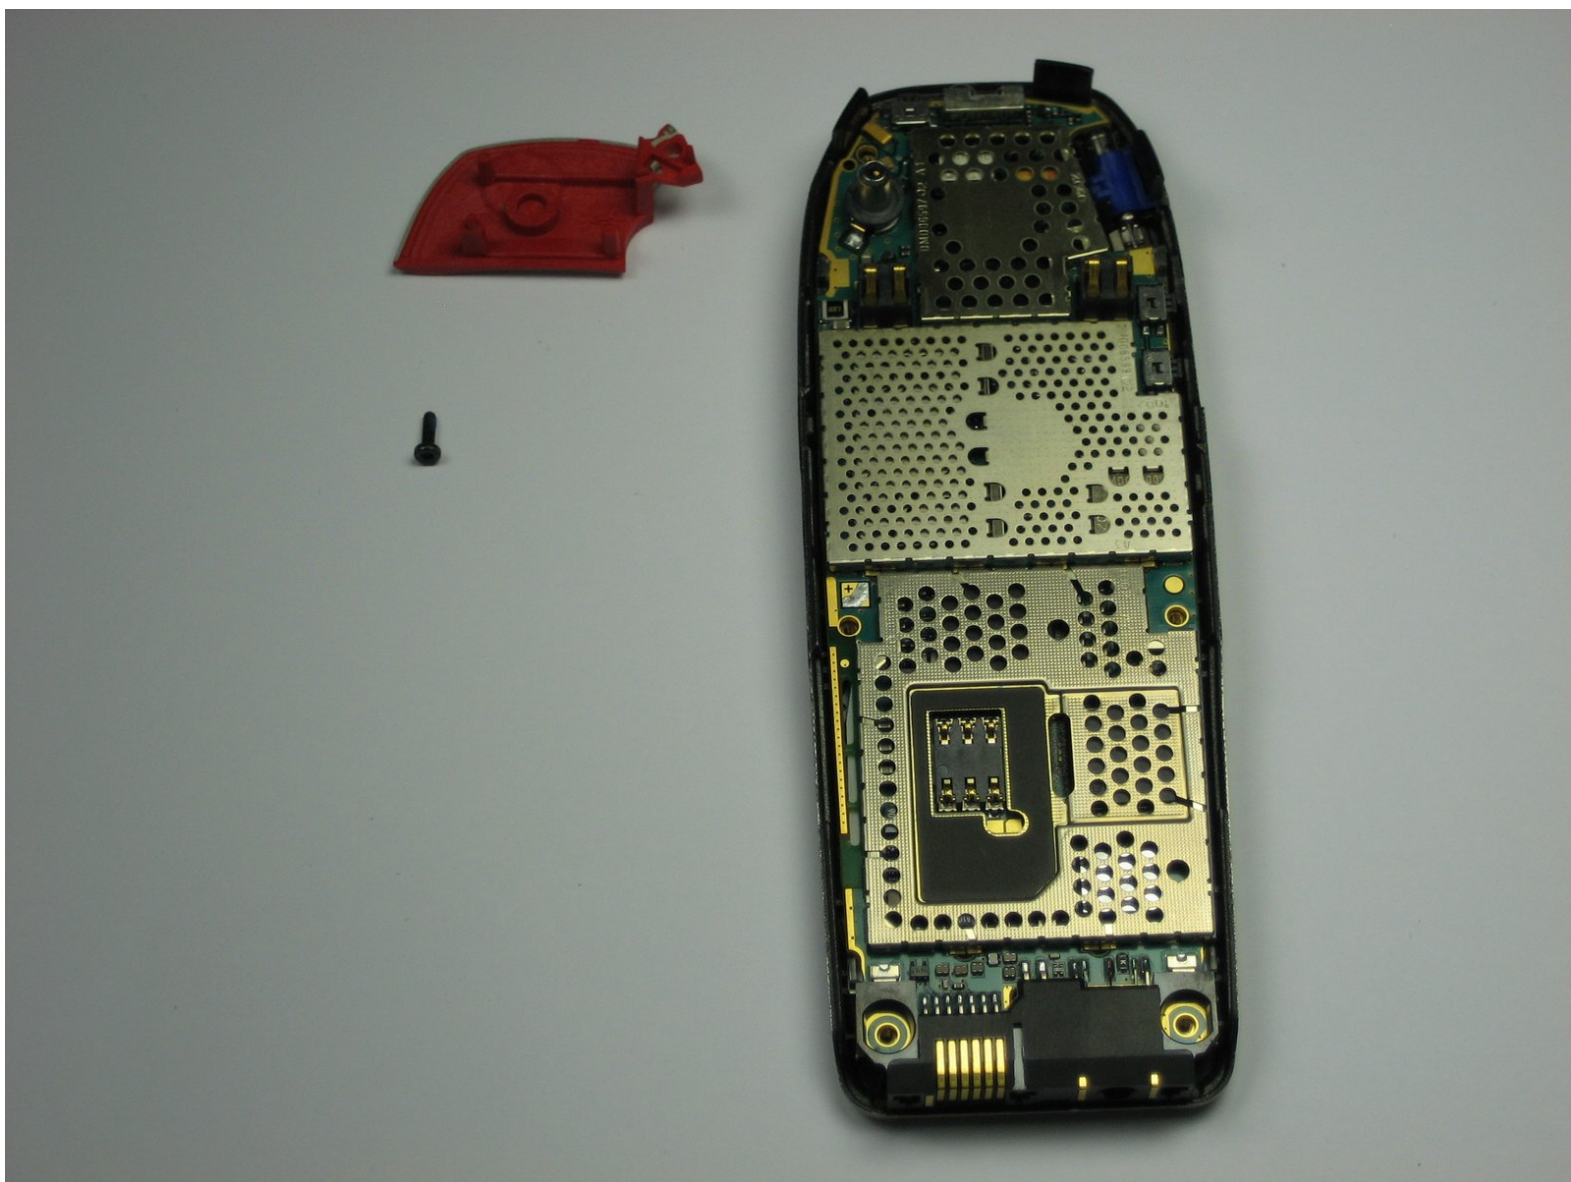

Remplacement de l'antenne du Nokia 6310i

Ce guide permet de remplacer l'antenne interne.

Rédigé par: Wilson Tam



INTRODUCTION

Ce guide sert à informer le lecteur sur les étapes de remplacement de l'antenne interne.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage de la batterie et faites glisser la batterie loin du logo Nokia


Étape 2 — Carte SIM



- Faites glisser le verrou de la carte SIM le long de la carte SIM.

 Lorsque la carte SIM apparaît., retirez la carte SIM.

Étape 3 — Panneau arrière

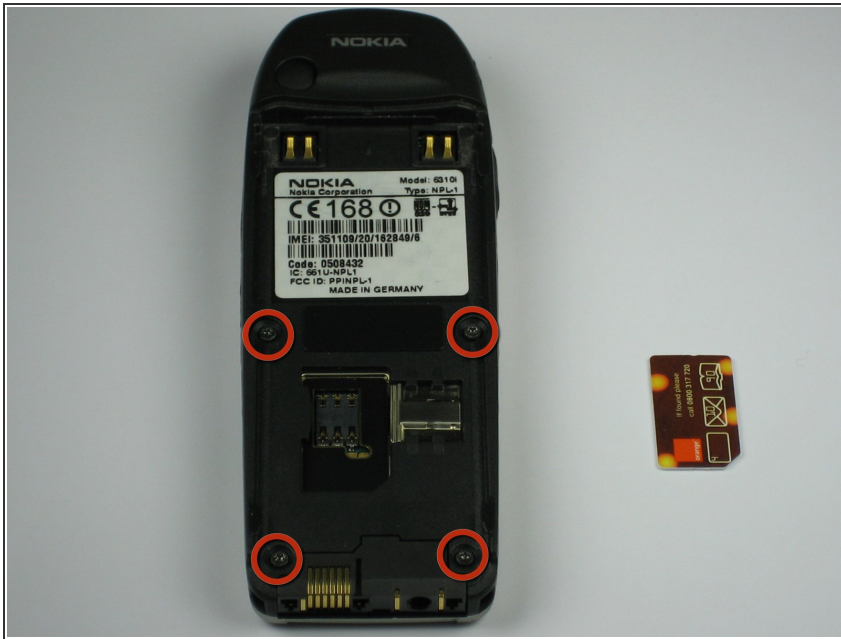

- Dévissez et enlevez les quatre vis Torx T6.

Étape 4




- Insérez un outil d'ouverture en plastique entre la plaque avant et la plaque arrière noire. Retirez-les doucement, en travaillant de l'extrémité inférieure au côté supérieur du téléphone.

Étape 5



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer la partie supérieure du panneau arrière.
- ⓘ Les attaches en plastique au sommet nécessitent un peu plus de force pour se séparer.

Étape 6 — Antenne

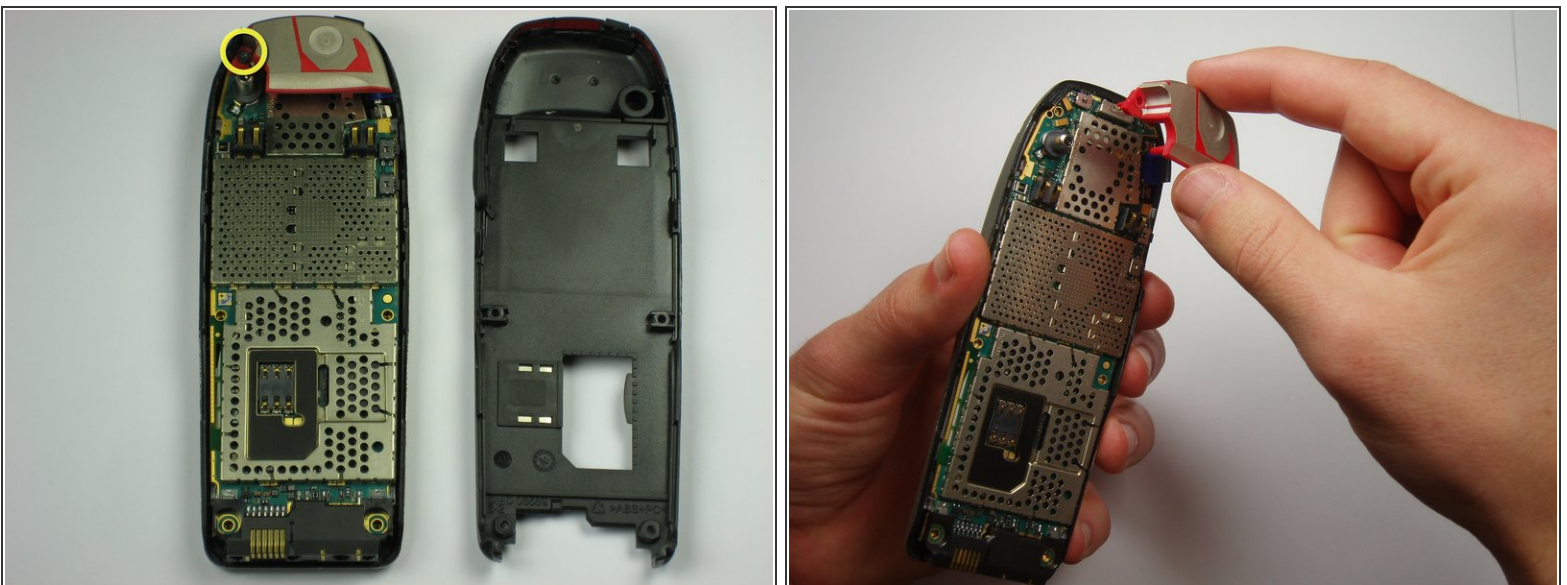

- Retirez la vis qui maintient l'antenne sur la carte du circuit imprimé.
- Retirez avec précaution l'antenne de la carte sur le circuit imprimé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.