




# Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L18

Remplacez l'objectif de votre Nikon Coolpix L18.

Rédigé par: Andrea Govea

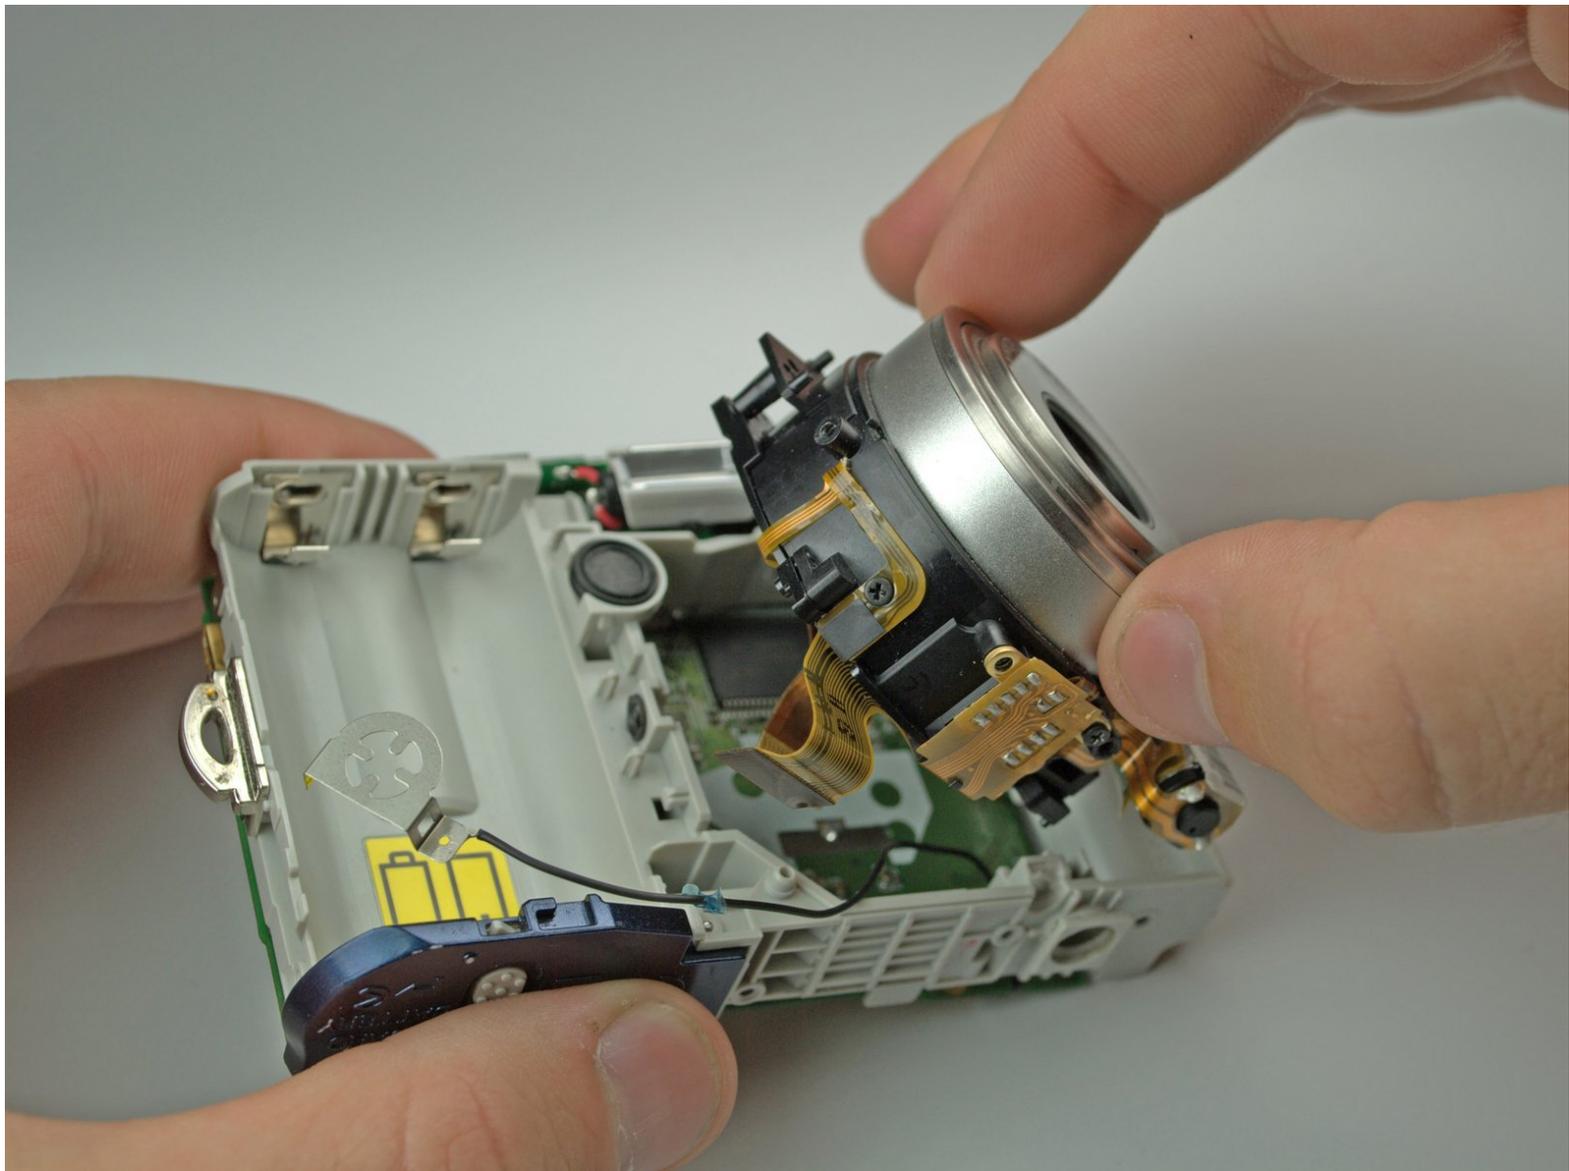

---

## INTRODUCTION

Dans ce guide, nous vous donnerons des instructions étape par étape sur la façon de détacher l'objectif de la carte mère afin qu'il puisse être remplacé ou réparé.

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier arrière



- Retirez la clé USB de l'appareil photo.
- Retirez les piles de l'appareil photo.

## Étape 2




- Retirez les six vis argentées de 4,3 mm le long du périmètre de la caméra à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
- Il y a une vis cachée sous le capot AV qui doit également être retirée.

### Étape 3



- Soulevez le capot arrière du côté gauche de l'appareil photo. Retirez délicatement le couvercle.


### Étape 4 — Ecran LCD

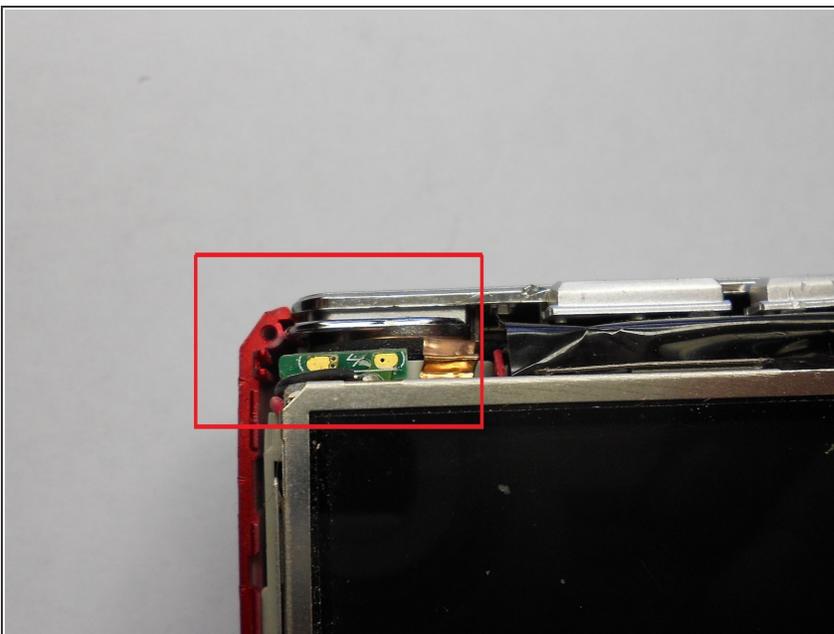

- ⚠ C'est là que l'énergie du flash est stockée. Même avec les piles retirées, si vous touchez ces connexions, vous pouvez être choqué, selon que le condensateur du flash a une charge stockée. Il peut ne pas avoir de charge stockée, mais contournez cela en supposant que ce soit le cas.


- i** Les nouveaux appareils photo de qualité décente ont généralement une résistance de purge pour drainer le condensateur flash. Cela peut ne plus fonctionner et le condensateur flash peut toujours avoir une charge.

## Étape 5

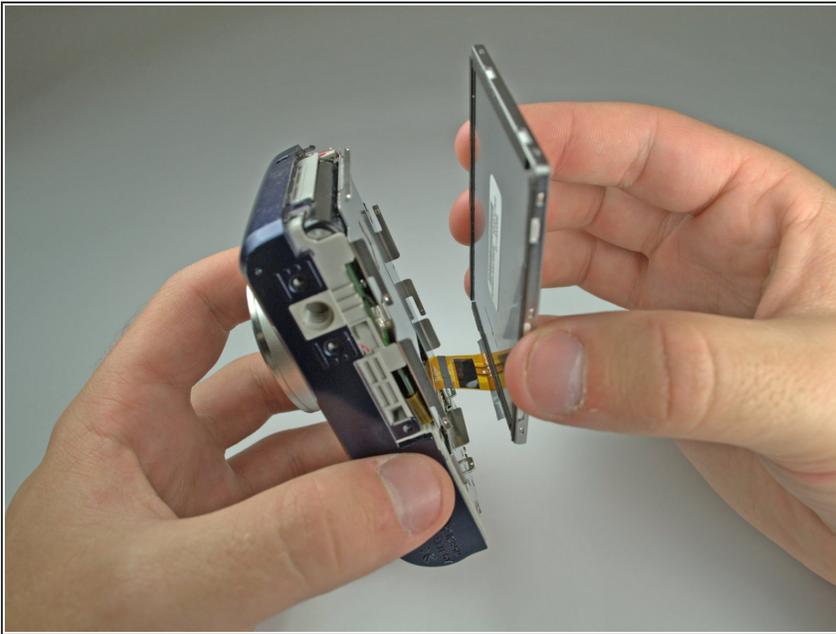


- Retirez le ruban adhésif sur le côté droit de l'écran LCD.
  - Soulevez doucement l'écran LCD de sa base.
- !** Ne tirez pas sur l'écran car il est toujours connecté à la carte mère.

## Étape 6

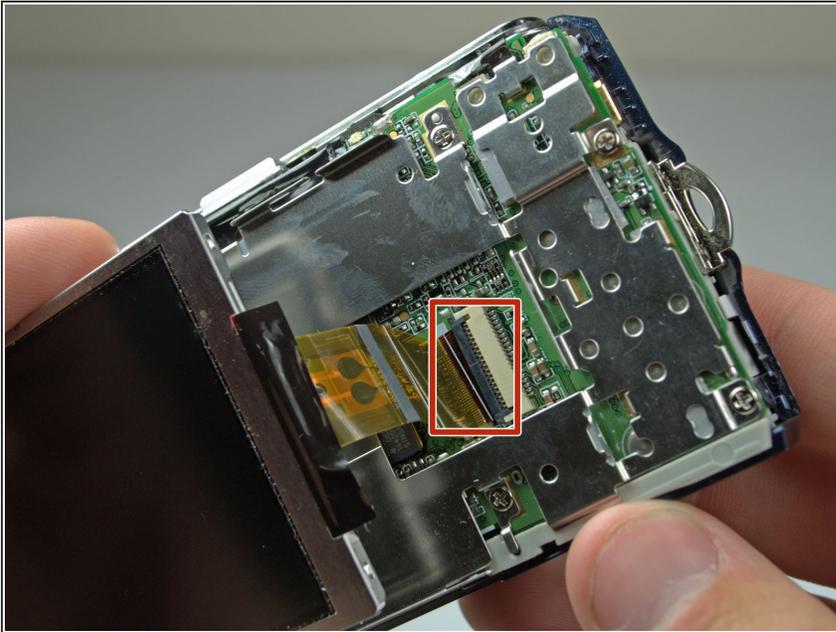


- Soulevez le loquet noir reliant le ruban LCD à la carte mère.
- Tirez doucement le ruban LCD vers l'extérieur.

## Étape 7 — Boîtier avant

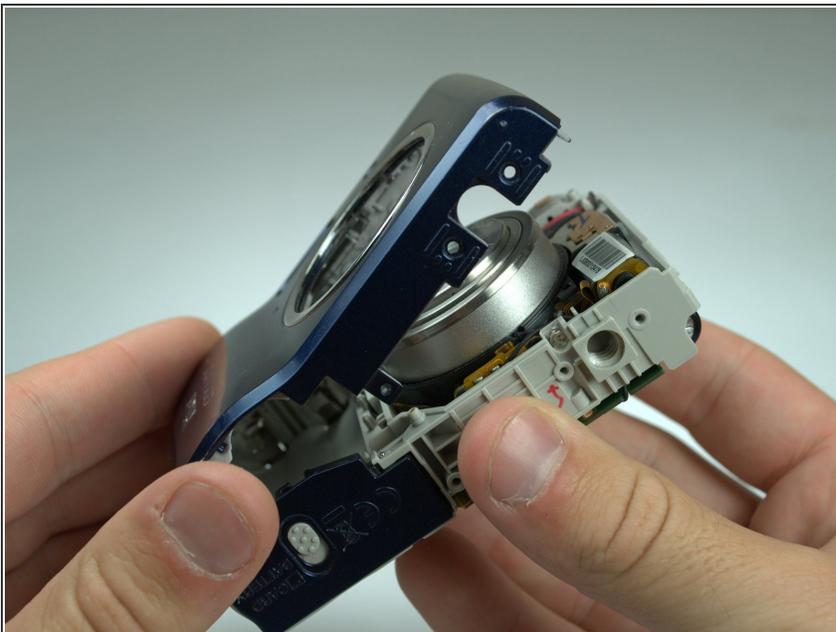


- Soulevez le capot avant de l'appareil photo en commençant par le côté droit.

## Étape 8 — Lentille

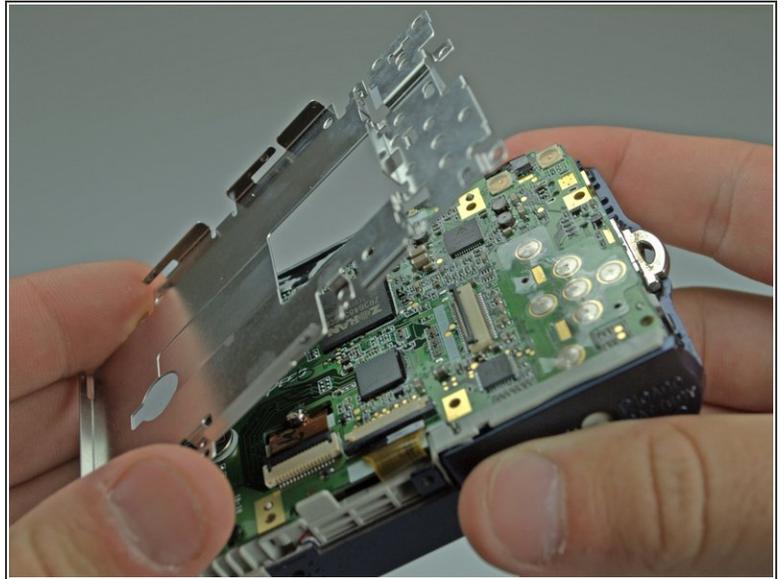


- Retirez les 6 vis cruciformes # 00 ancrant la base de l'écran LCD à la carte mère.
- Retirez la plaque de base de l'écran LCD.

## Étape 9

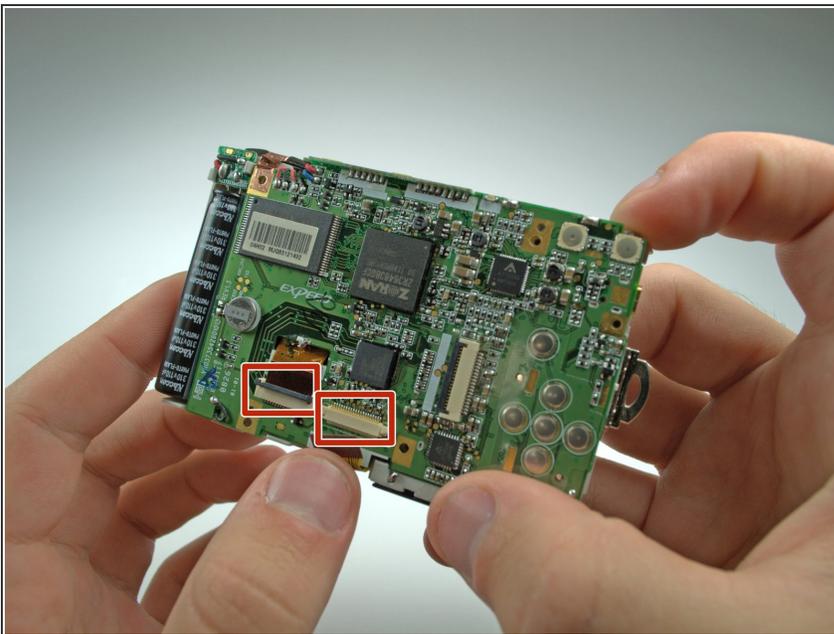


- Soulevez le loquet noir reliant le ruban LCD à la carte mère.
- Tirez doucement le ruban de l'objectif vers l'extérieur.

## Étape 10

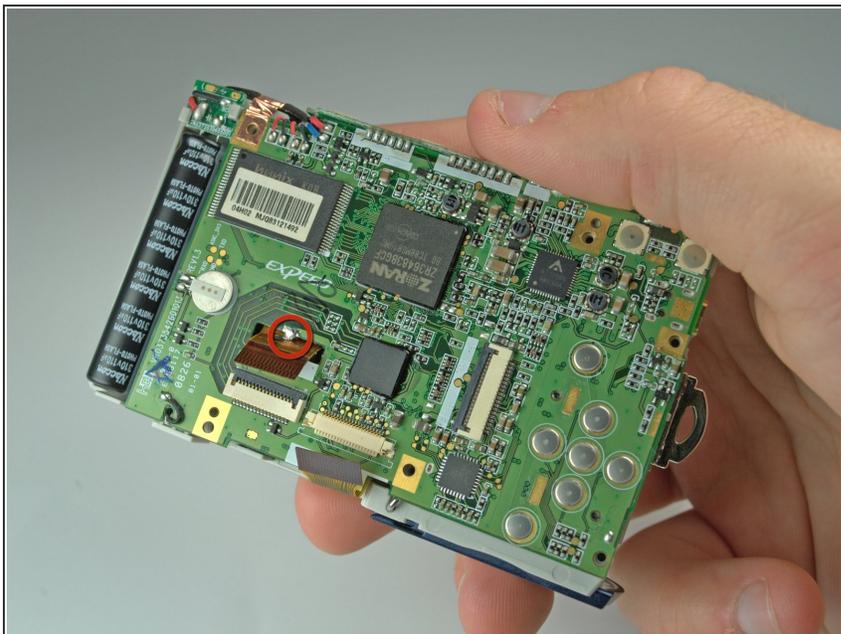


- Dessouder la connexion de la carte mère au ruban de l'objectif à l'aide d'un fer à souder et d'une mèche à dessouder.

## Étape 11

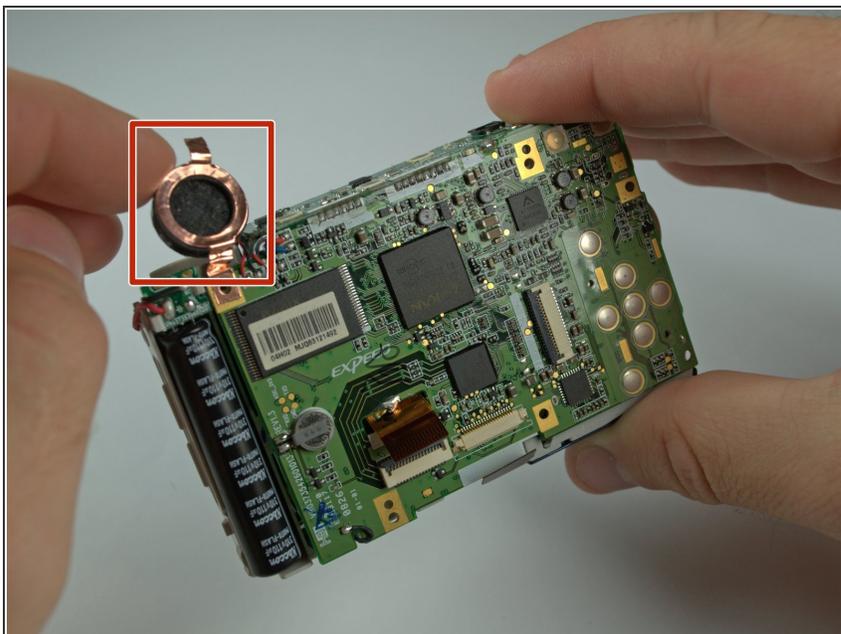


- Soulevez le revêtement noir et cuivre sur le côté gauche de la caméra.

## Étape 12

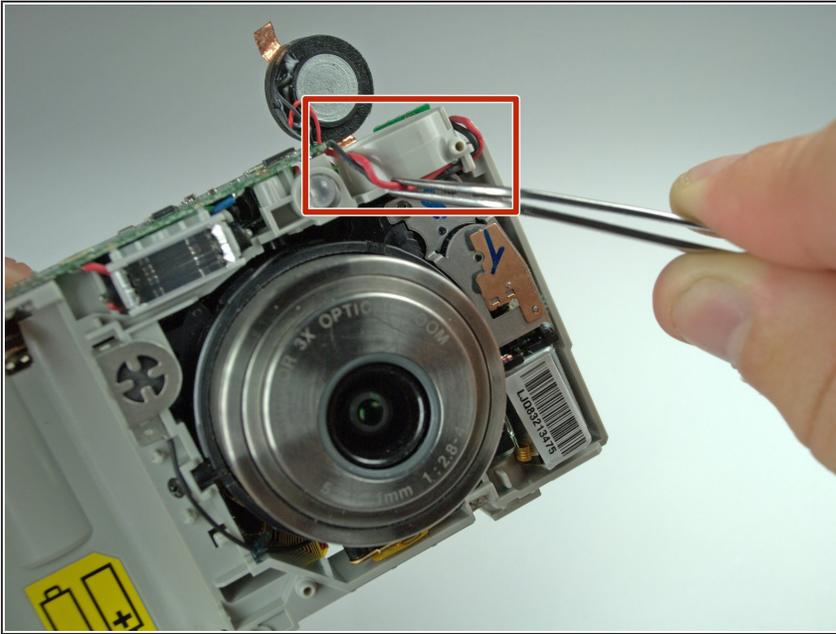



- Tirez le câblage en haut à droite de l'appareil photo loin de l'objectif avec des pincettes.

## Étape 13

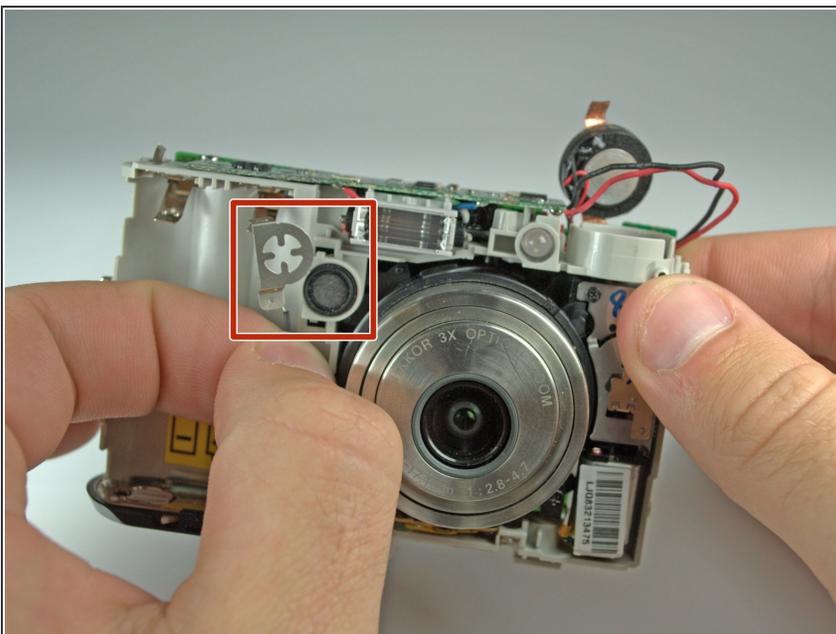


- Retirez le capuchon en forme de réticule à gauche de l'objectif.

## Étape 14

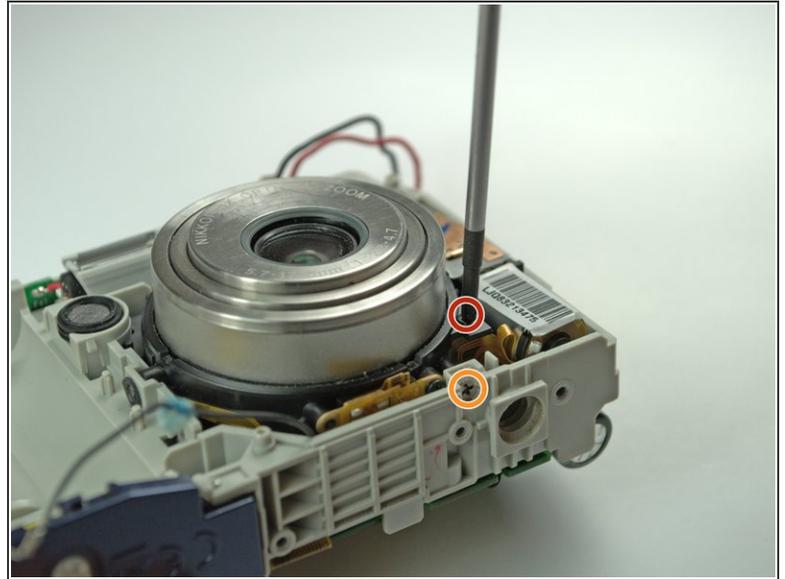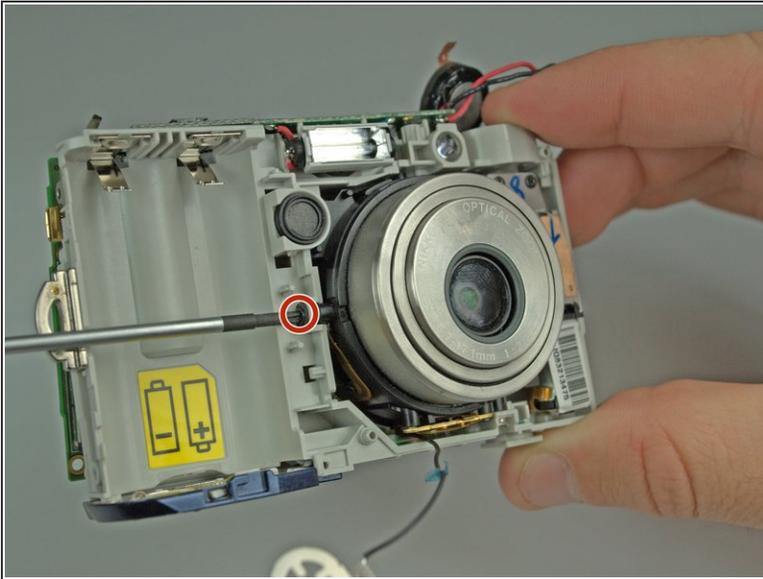

- Retirez les 3 vis retenant l'objectif au cadre de la caméra.
- Deux vis Phillips # 00 noires de 3,8 mm sur les côtés de l'objectif.
- Une vis cruciforme argentée # 00 de 4,6 mm au bas de l'objectif.

## Étape 15

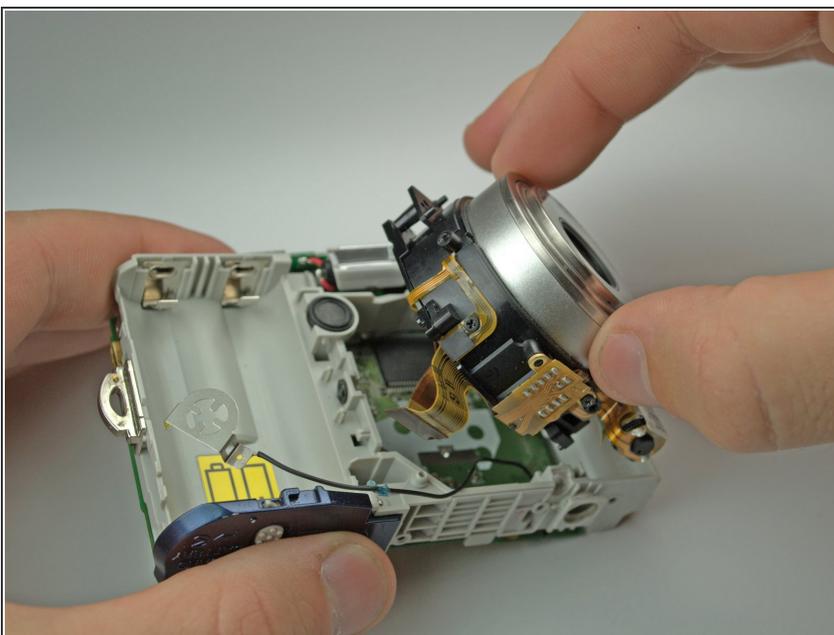

- Il y a une vis derrière l'objectif du tube flash. Retirez-le, puis retirez doucement l'objectif. Assurez-vous que le ruban de l'objectif efface la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.