


Remplacement du haut-parleur externe du Motorola V557

Cette section montre comment retirer le...

Rédigé par: Alex Georges

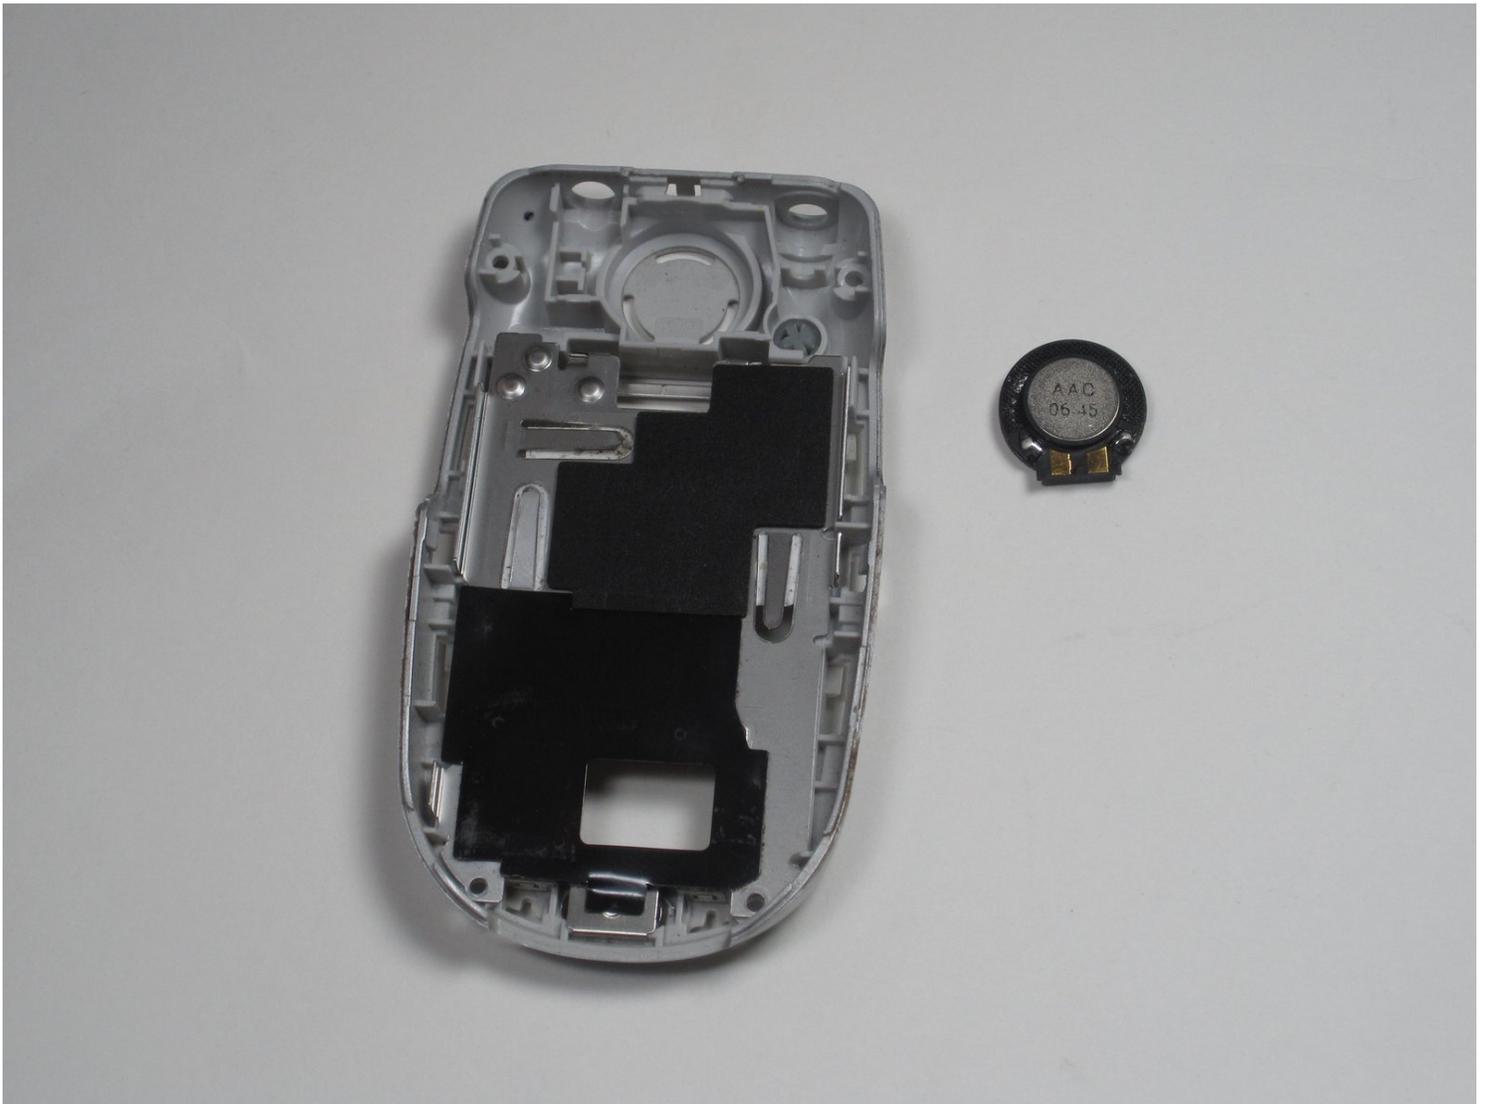

INTRODUCTION

Cette section montre comment retirer le haut-parleur externe du boîtier arrière d'un téléphone Motorola V557.

Outils:

[Push Pin](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[T6 Torx Screwdriver](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Batterie




- Appuyez sur le bouton argenté tout en faisant glisser la plaque arrière vers le bas pour faire apparaître la batterie.

Étape 2



- Prenez le bord inférieur de la batterie dans les zones noires et soulevez vers le haut sur les bords pour l'enlever.

Étape 3 — Carte SIM

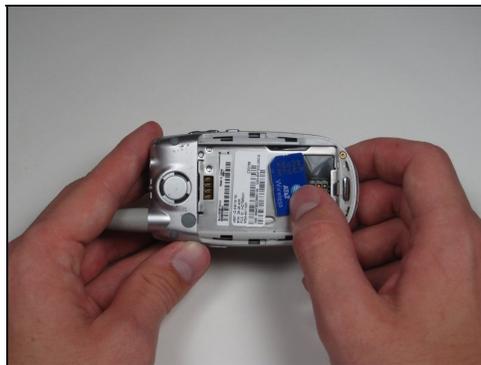

- Déplacez le curseur métallique vers le haut du téléphone jusqu'à ce qu'il sorte de sa position d'origine.
- Faites glisser et retirez la carte SIM.

Étape 4 — Antenne



- Saisissez l'antenne et tournez-la dans le sens antihoraire pour la desserrer.
- Quand il a été complètement desserré, tirez doucement pour retirer l'antenne.

Étape 5 — Boîtier arrière



- Retirez les couvercles de vis sur les deux vis supérieures en les soulevant doucement avec une épingle.
- Le grand couvercle en haut à gauche de la plaque arrière n'a pas de vis derrière, donc ne devrait pas être retiré.

Étape 6



- Retirez les quatre vis Torx de 6,0 mm.

Étape 7




- Insérez un spudger dans les trous marqués, un à la fois, et soulevez les hors du téléphone pour libérer les onglets internes.
- Séparer et détacher le boîtier arrière.

Étape 8 — Prise casque




- Soulevez la section de prise casque des côtés en utilisant une punaise.

Étape 9 — Haut-parleur externe

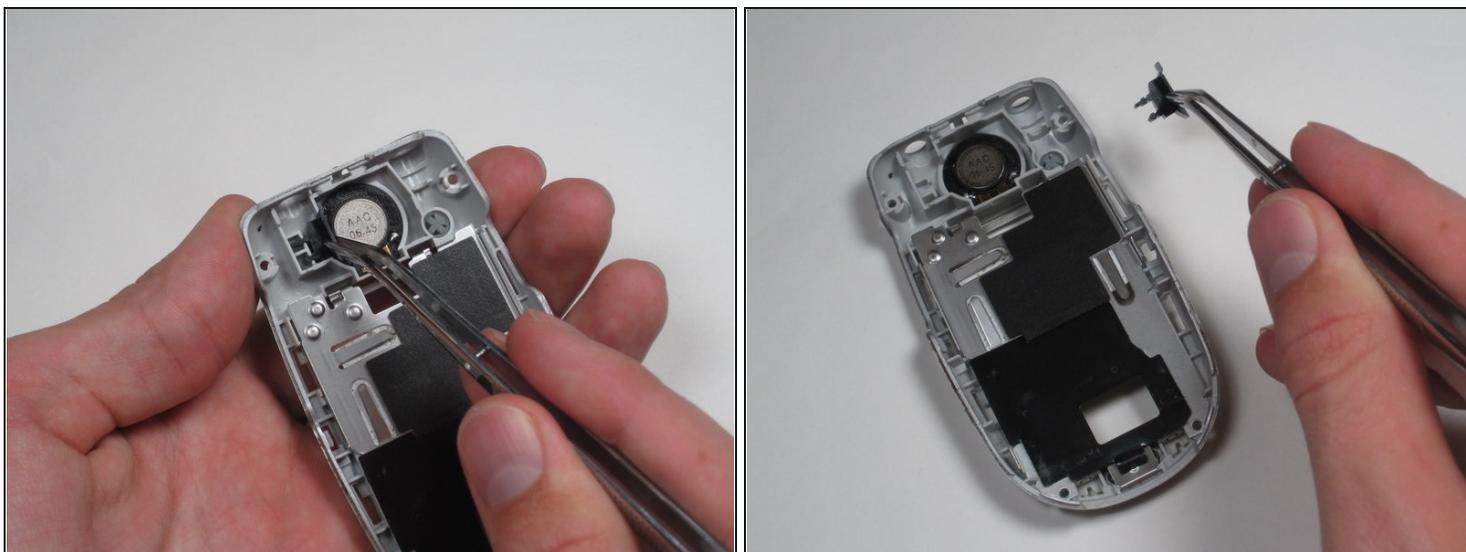

- À l'aide de pinces métalliques, soulevez la pièce de support en plastique noire sous la prise casque.

Étape 10

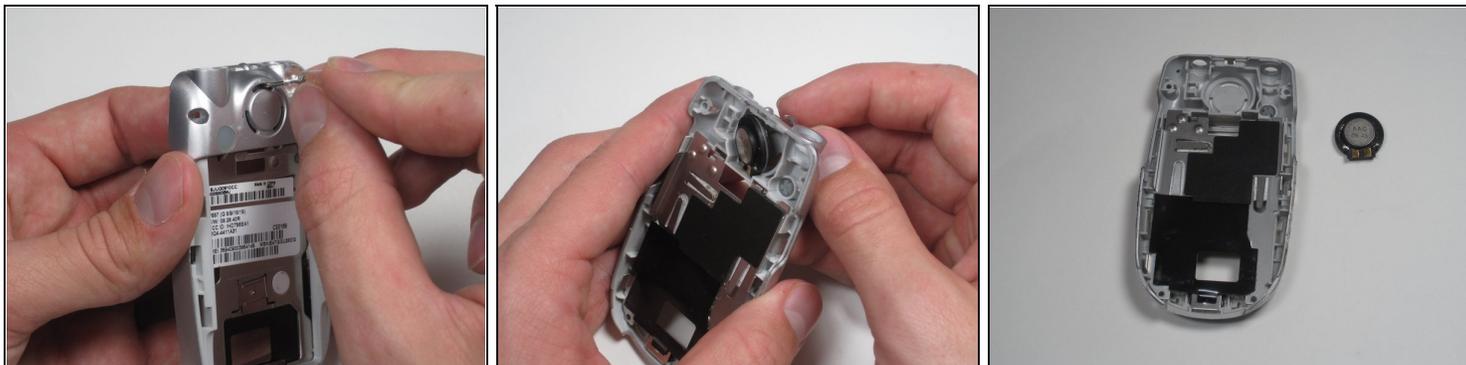

- Séparer le haut-parleur du boîtier en poussant avec une épingle du côté arrière (externe), à travers les ouvertures dans le boîtier.

⚠ Faites attention! Le treillis métallique est solide, mais il pourrait subir des dommages si vous poussez trop fort avec la pointe.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.