




# Remplacement du port du contrôleur du Super Nintendo

Remplacez les deux ports de contrôleur cassés de votre Super Nintendo pour permettre l'entrée de l'utilisateur.

Rédigé par: James Shirley

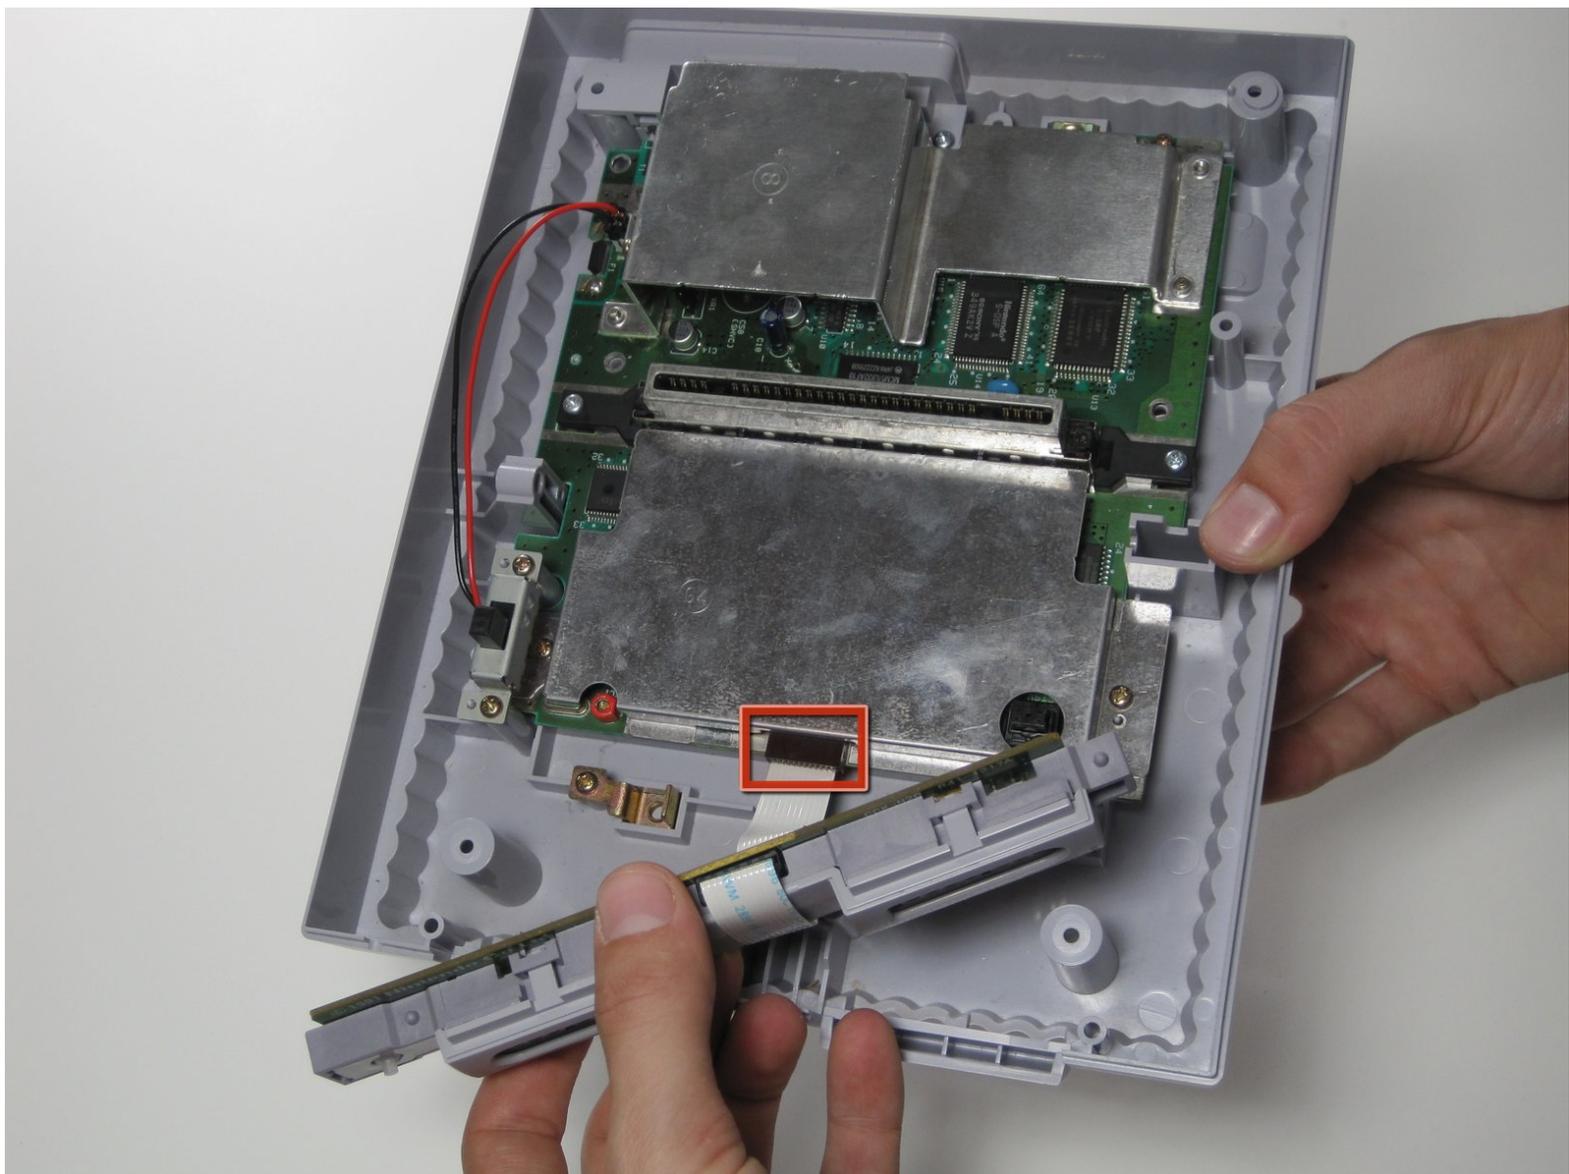

## INTRODUCTION

Ce guide vous demandera de retirer le boîtier supérieur à l'aide d'un tournevis gamebit, puis afin de révéler le ruban au système du port du contrôleur, vous devrez retirer le bouton de réinitialisation. Ce processus ne nécessitera que le gamebit.



### OUTILS:


- [Gamebit 4.5mm](#) (1)



### PIÈCES:


- [SNES Controller Ports](#) (1)

## Étape 1 — Boîtier externe

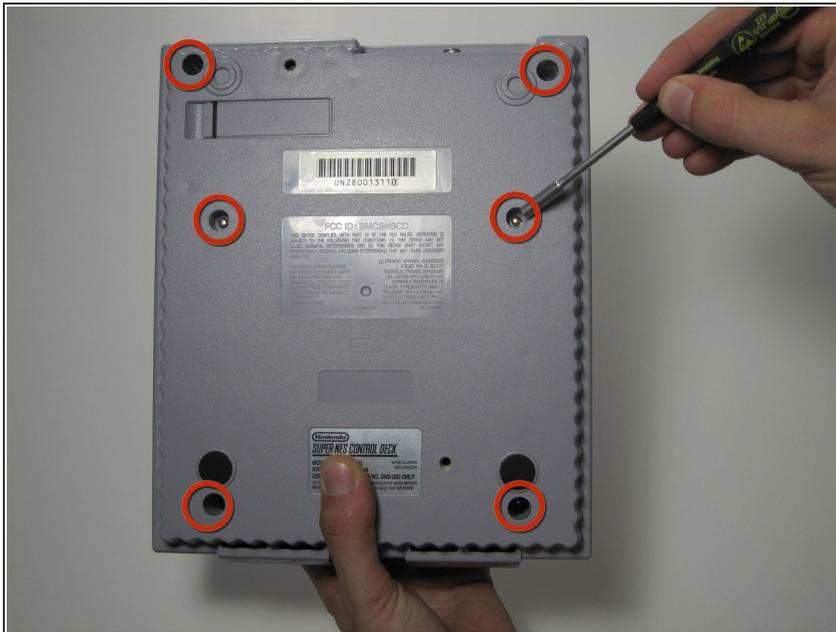

- Retirez les six vis situées sous le système à l'aide du tournevis Gamebit 4,5 mm.

## Étape 2

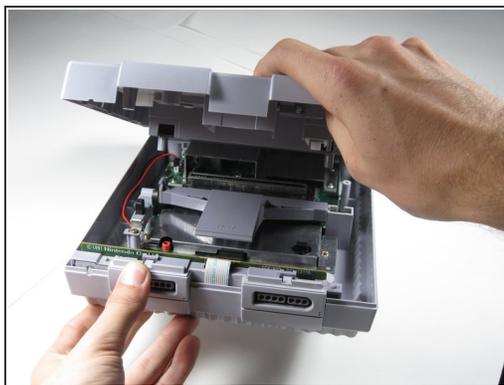


- Retournez soigneusement l'appareil.
- Localisez la couture. Soulevez et séparez la moitié supérieure du boîtier de la moitié inférieure du boîtier.

### Étape 3 — Bouton d'éjection



- Soulevez le côté droit du levier d'éjection hors du boîtier.

### Étape 4

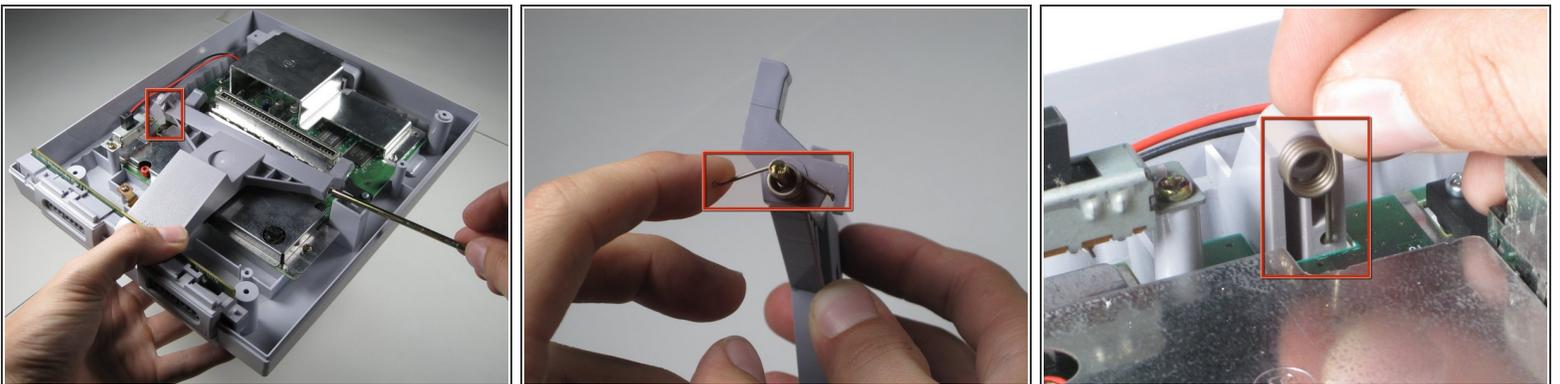

- Tirez la barre métallique à travers le côté droit du levier d'éjection.

**⚠ Assurez-vous de garder une trace du ressort situé sur le côté gauche du levier car il peut jaillir lors du retrait de la barre métallique.**


**i** Au remontage, la procédure devient plus difficile à cause du ressort (marqué en rouge). Nous recommandons qu'une personne maintienne le ressort en place (photo 3) tandis qu'une autre personne glisse la barre métallique dans le boîtier de gauche et glisse le levier d'éjection sur la barre métallique.

## Étape 5 — Port du contrôleur



- Soulevez les ports du contrôleur hors du boîtier, cela doit être fait sans trop de force. Notez l'emplacement de la connexion du câble plat.

## Étape 6

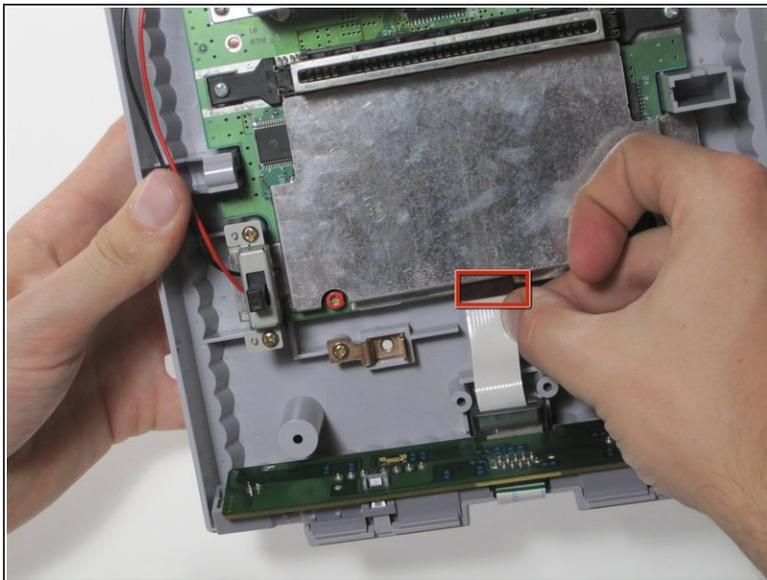

- Retirez délicatement le câble plat de son port.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.