

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment retirer l'interrupteur d'alimentation connecté à la carte mère. Les étapes peuvent être suivies en sens inverse pour installer un nouvel interrupteur d'alimentation.



OUTILS:


- [Gamebit 4.5mm](#) (1)
- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:



- [Super Nintendo Power switch](#) (1)

Étape 1 — Boîtier externe

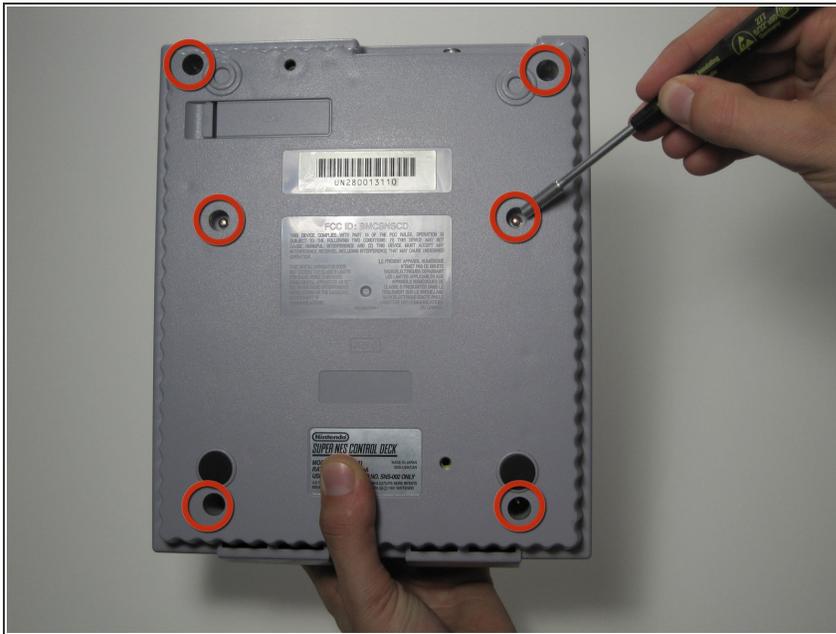


- Retirez les six vis situées sous le système à l'aide du tournevis Gamebit 4,5 mm.

Étape 2

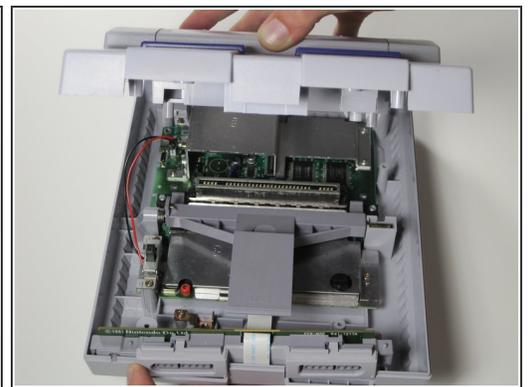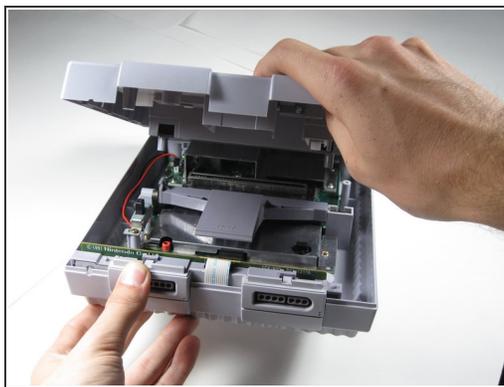


- Retournez soigneusement l'appareil.
- Localisez la couture. Soulevez et séparez la moitié supérieure du boîtier de la moitié inférieure du boîtier.

Étape 3 — Interrupteur

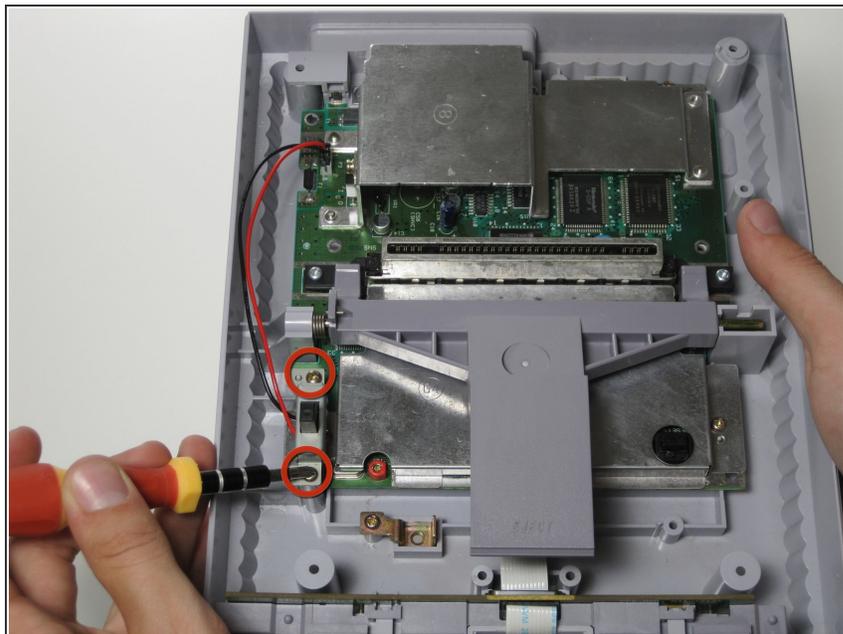

- Retirez les deux vis cruciformes n° 2 de 11,7 mm reliant l'interrupteur d'alimentation à la carte mère.

Étape 4

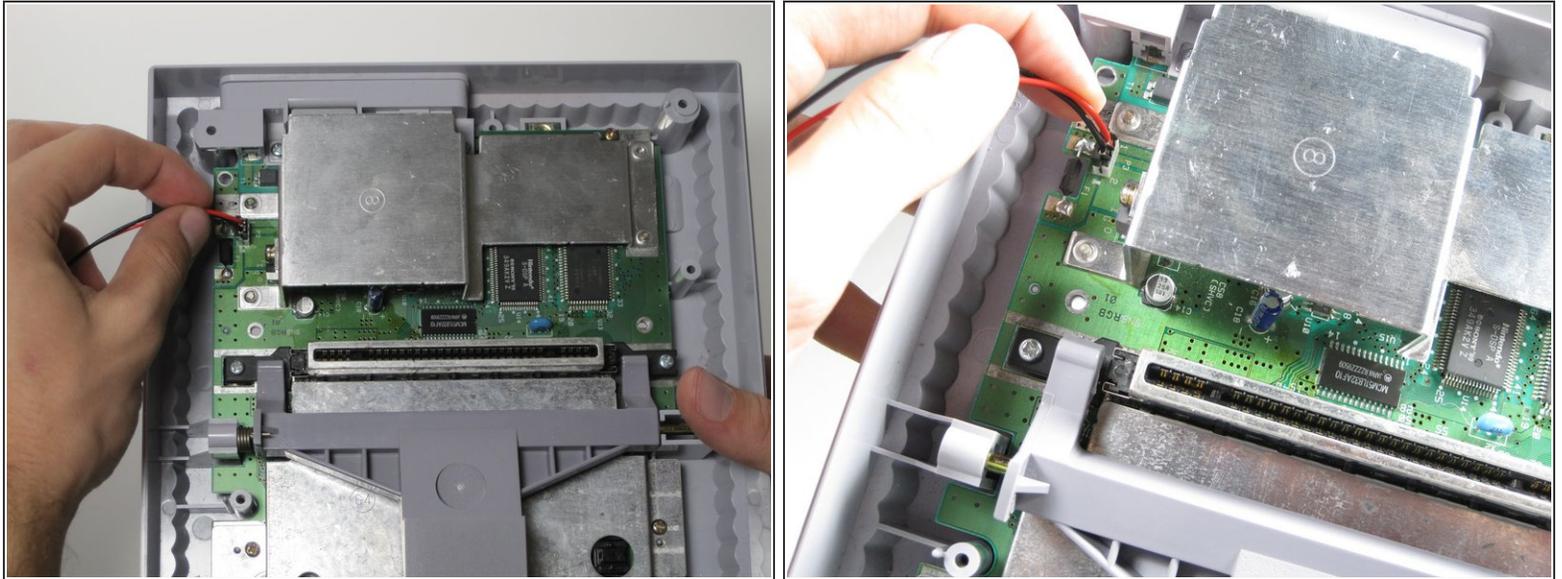

- i L'interrupteur d'alimentation est connecté à la carte mère près du coin supérieur gauche de la console.
- Retirez délicatement le connecteur de sa prise sur la carte mère. Vous devrez peut-être le sortir pendant que vous tirez.
- ⚠ **Ne détachez pas le connecteur en tirant sur les fils. Cela pourrait endommager les fils ou la prise.**

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.