



# Remplacement de la carte mère du Super Nintendo

Remplacer une carte mère défectueuse


Rédigé par: Melina



 **OUTILS:**



- [Gamebit 4.5mm](#) (1)
- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Boîtier externe

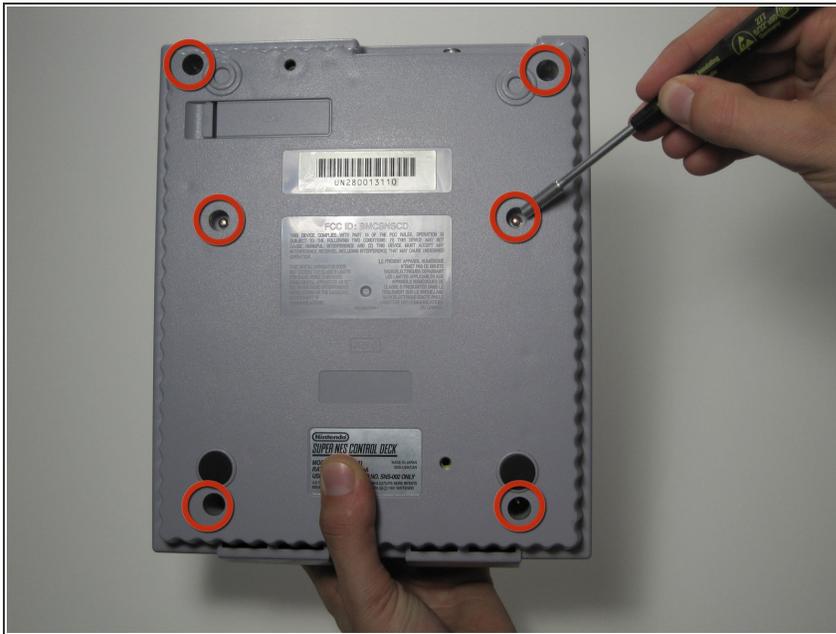


- Retirez les six vis situées sous le système à l'aide du tournevis Gamebit 4,5 mm.

## Étape 2

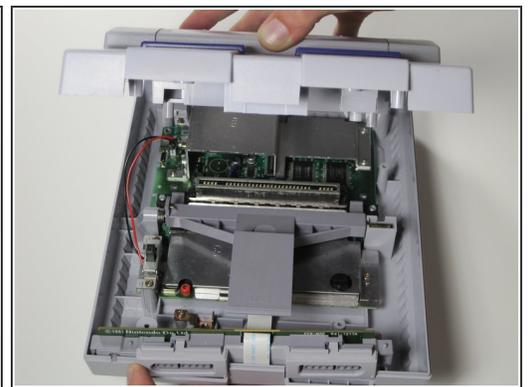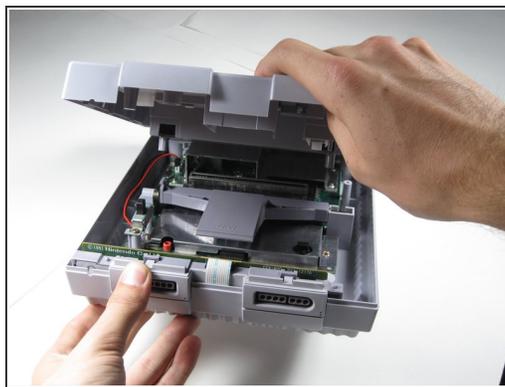


- Retournez soigneusement l'appareil.
- Localisez la couture. Soulevez et séparez la moitié supérieure du boîtier de la moitié inférieure du boîtier.

## Étape 3 — Interrupteur

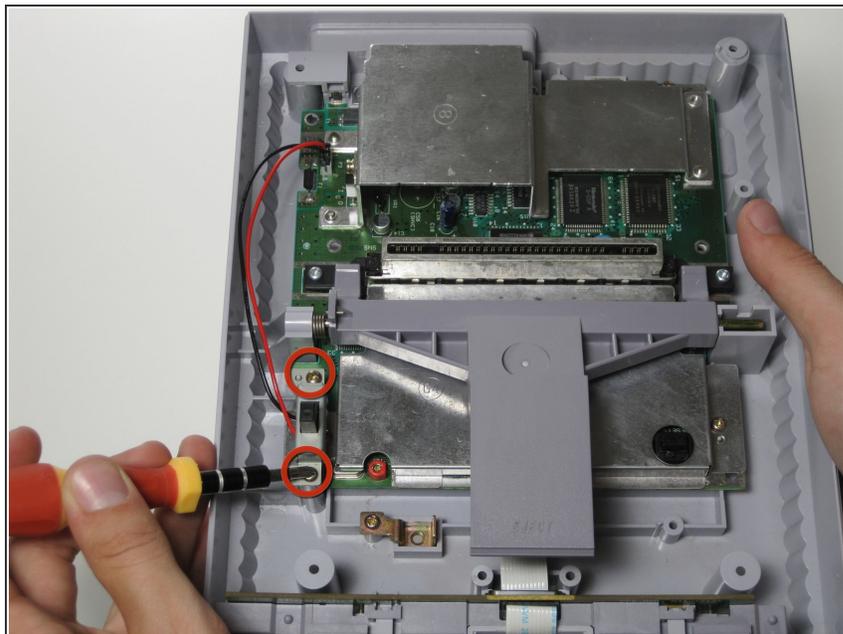


- Retirez les deux vis cruciformes n° 2 de 11,7 mm reliant l'interrupteur d'alimentation à la carte mère.

## Étape 4

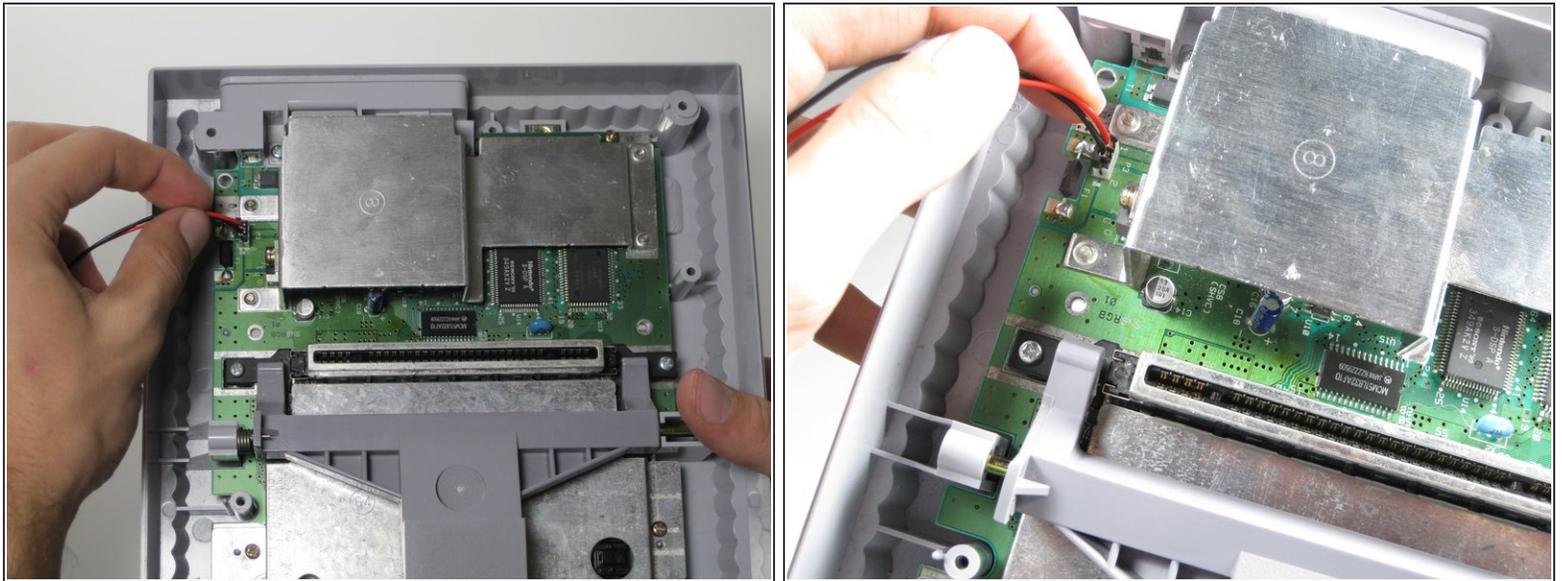


- i L'interrupteur d'alimentation est connecté à la carte mère près du coin supérieur gauche de la console.
- Retirez délicatement le connecteur de sa prise sur la carte mère. Vous devrez peut-être le sortir pendant que vous tirez.
- ! **Ne détachez pas le connecteur en tirant sur les fils. Cela pourrait endommager les fils ou la prise.**

## Étape 5 — Bouton d'éjection

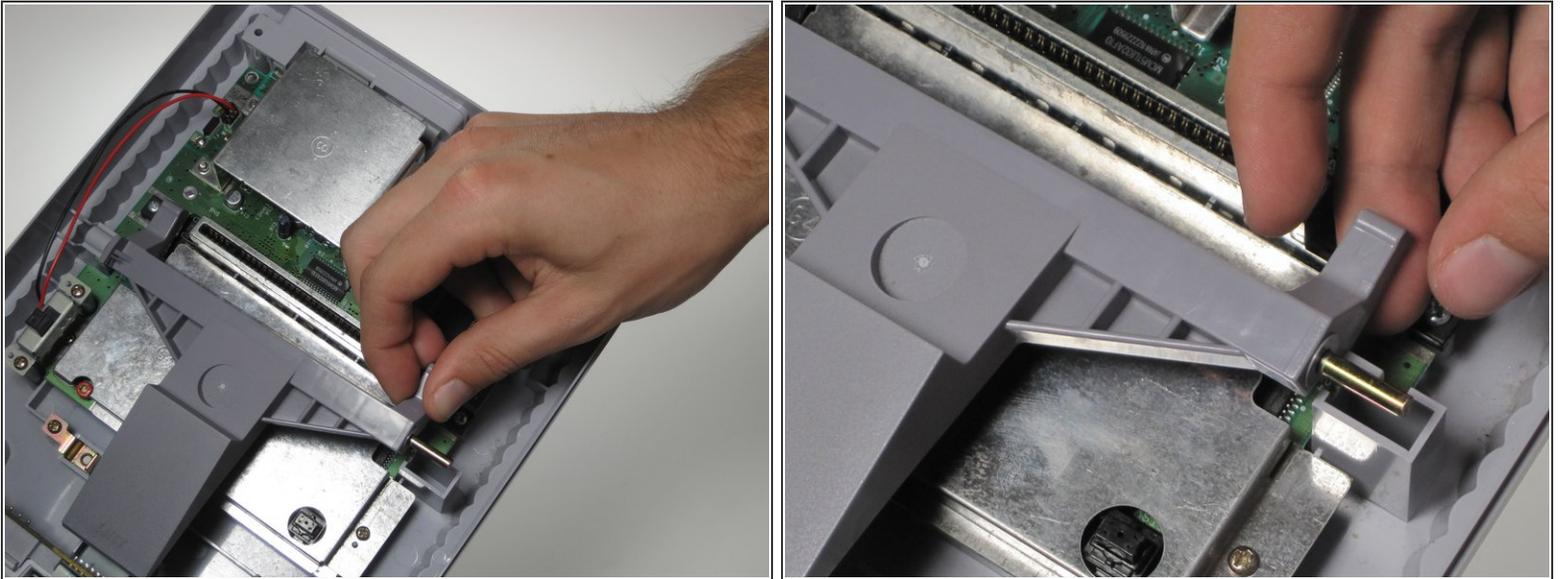

- Soulevez le côté droit du levier d'éjection hors du boîtier.

## Étape 6

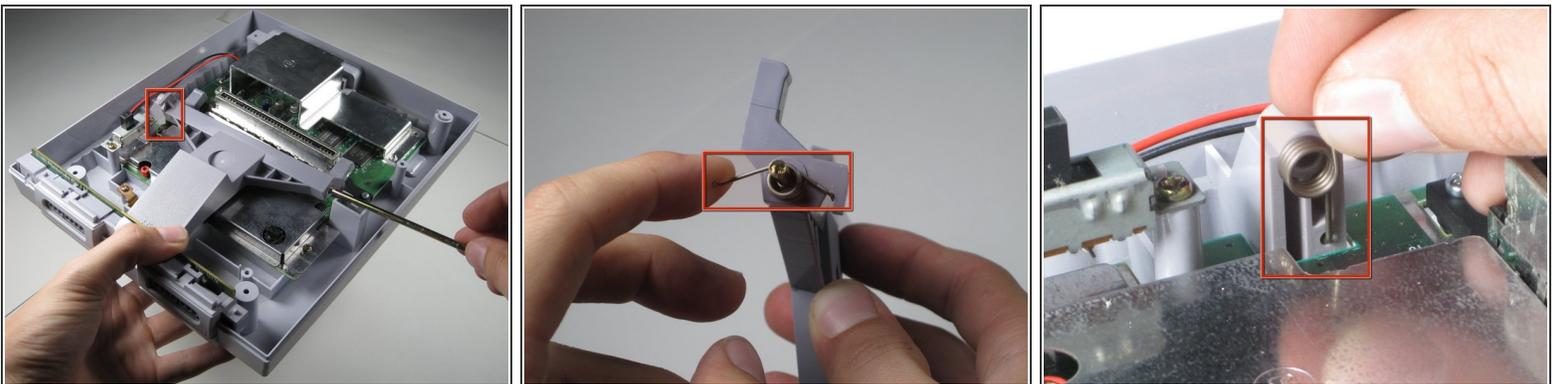


- Tirez la barre métallique à travers le côté droit du levier d'éjection.

**⚠ Assurez-vous de garder une trace du ressort situé sur le côté gauche du levier car il peut jaillir lors du retrait de la barre métallique.**


**i** Au remontage, la procédure devient plus difficile à cause du ressort (marqué en rouge). Nous recommandons qu'une personne maintienne le ressort en place (photo 3) tandis qu'une autre personne glisse la barre métallique dans le boîtier de gauche et glisse le levier d'éjection sur la barre métallique.

## Étape 7 — Port du contrôleur

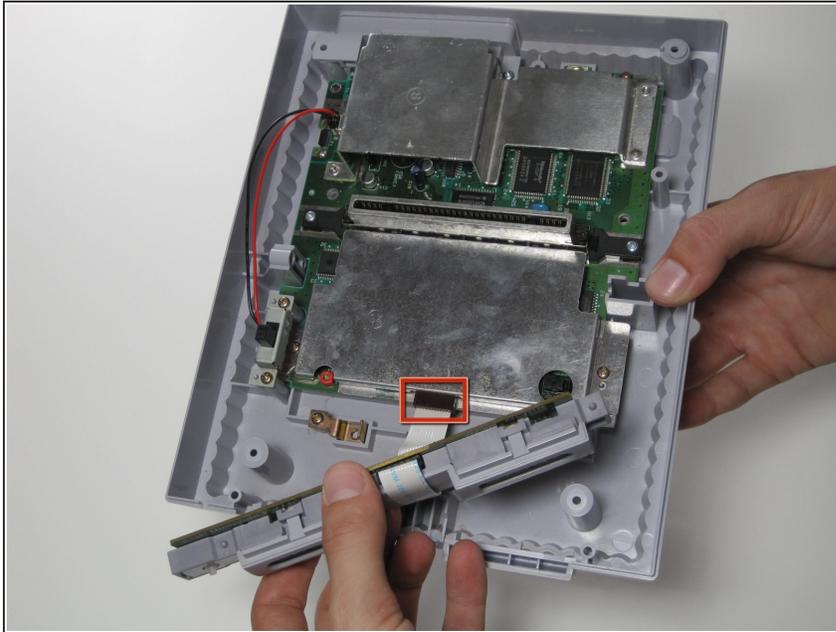


- Soulevez les ports du contrôleur hors du boîtier, cela doit être fait sans trop de force. Notez l'emplacement de la connexion du câble plat.

## Étape 8

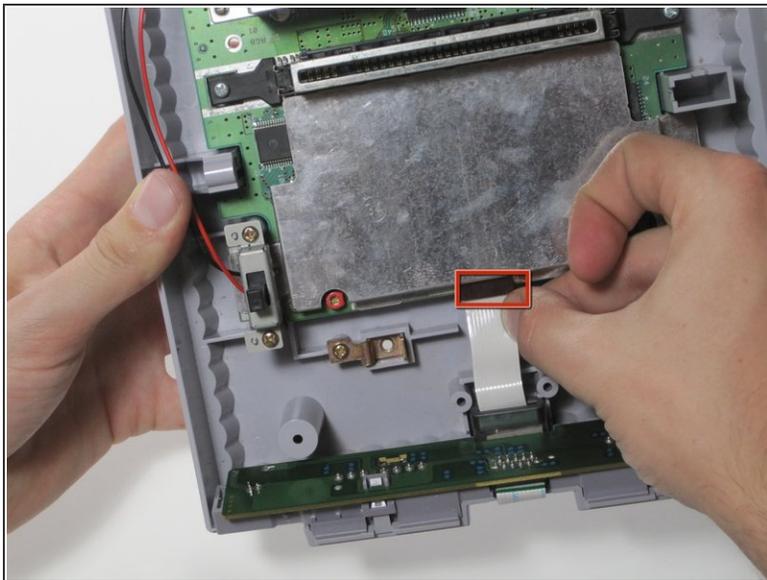


- Retirez délicatement le câble plat de son port.

## Étape 9 — Carte mère

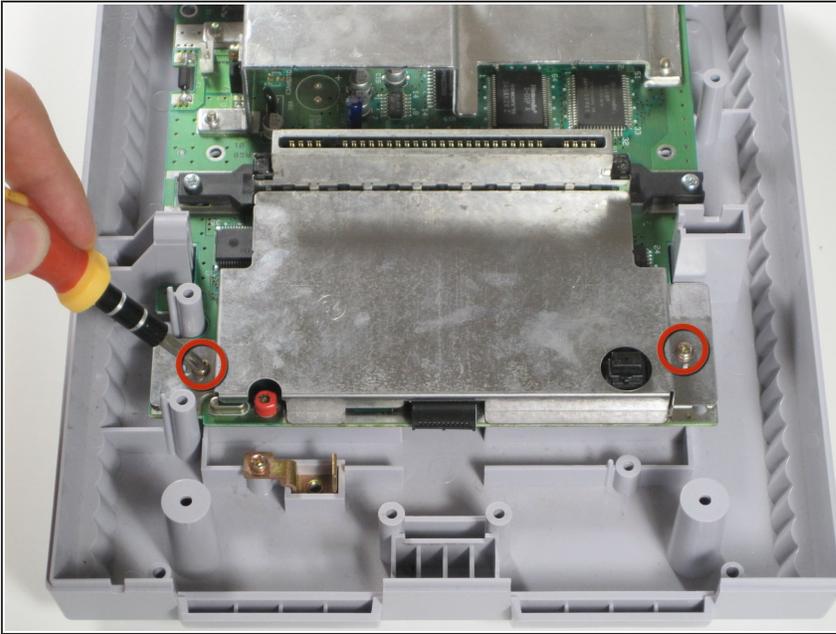

- Retirez les deux vis cruciformes de 11,6 mm qui relient le blindage avant à la carte mère.

## Étape 10

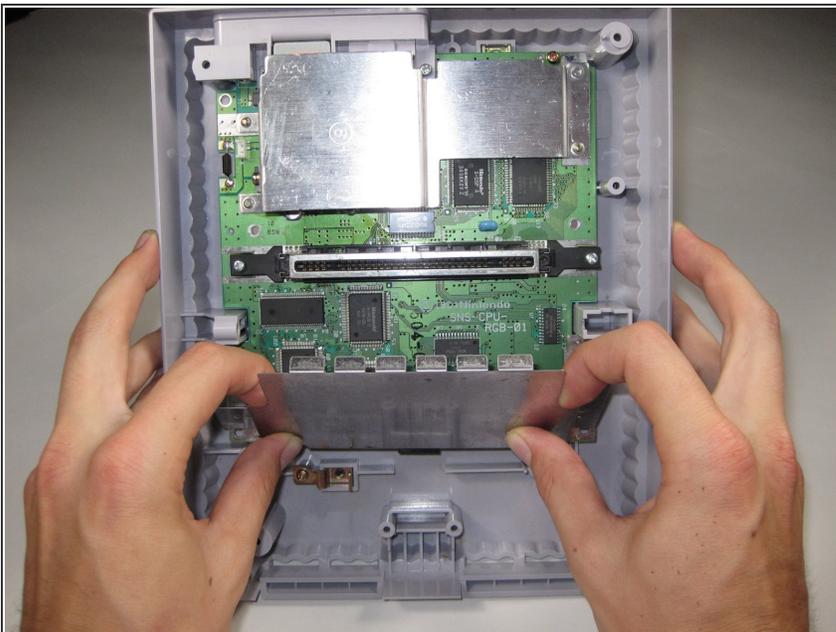


- Soulevez le bouclier avant vers le haut pour le retirer de la carte mère.

## Étape 11



- Retirez les deux vis cruciformes n° 2 argentées de 15,6 mm de chaque côté du connecteur à 62 broches.

## Étape 12

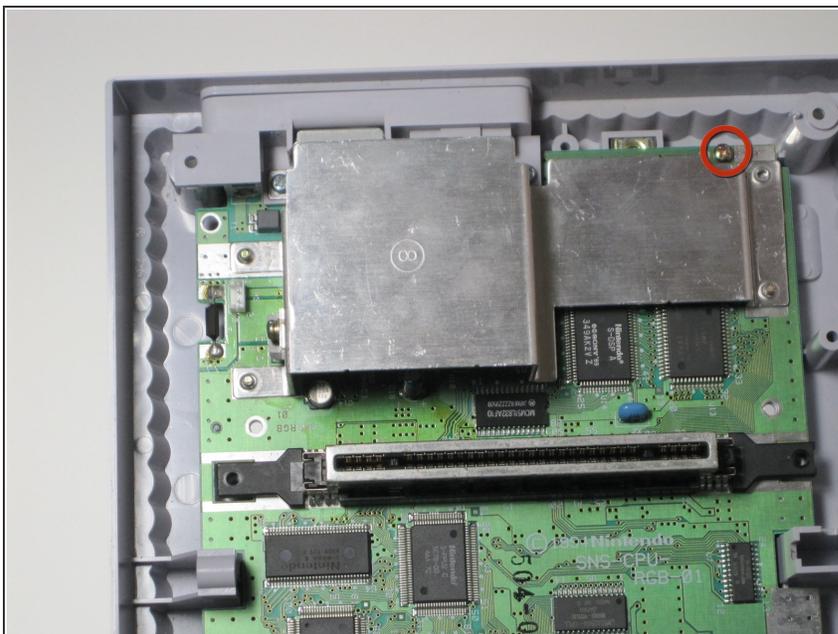

- Retirez la vis cruciforme n° 2 de 11,8 mm située à l'arrière de la SNES.

## Étape 13



- Soulevez la carte mère vers le haut pour la retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.