



Démontage du boîtier avant du Sony Cyber-shot DSC-T1

Ce guide contient des instructions sur la façon de retirer en toute sécurité le capot avant de votre appareil photo pour accéder aux pièces internes.

Rédigé par: iDeleted



Ce document a été créé le 2021-03-12 04:05:18 PM (MST).


INTRODUCTION

Le retrait du capot avant est une première étape nécessaire du démontage de la caméra afin de réparer ou de remplacer les pièces internes.

OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

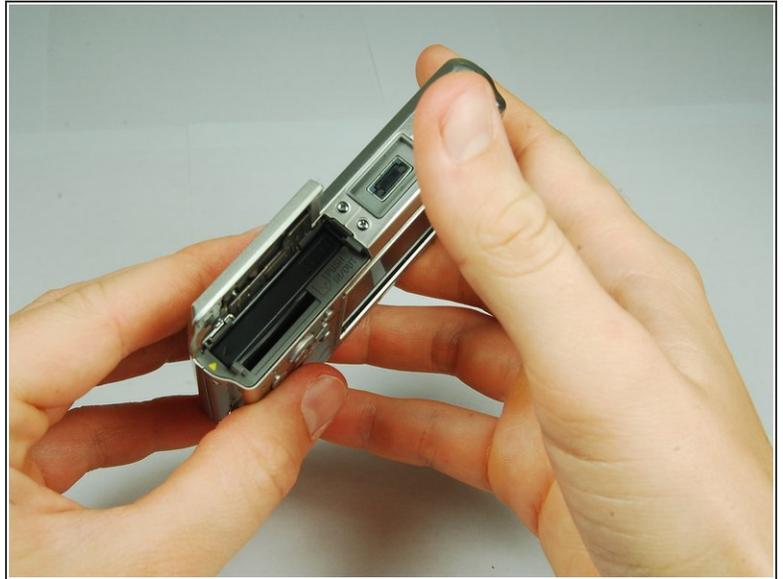

- Localisez le couvercle du compartiment de la batterie au bas de la caméra.
- Appuyez sur la porte et faites-la glisser vers l'arrière. La porte s'ouvrira.

Étape 2

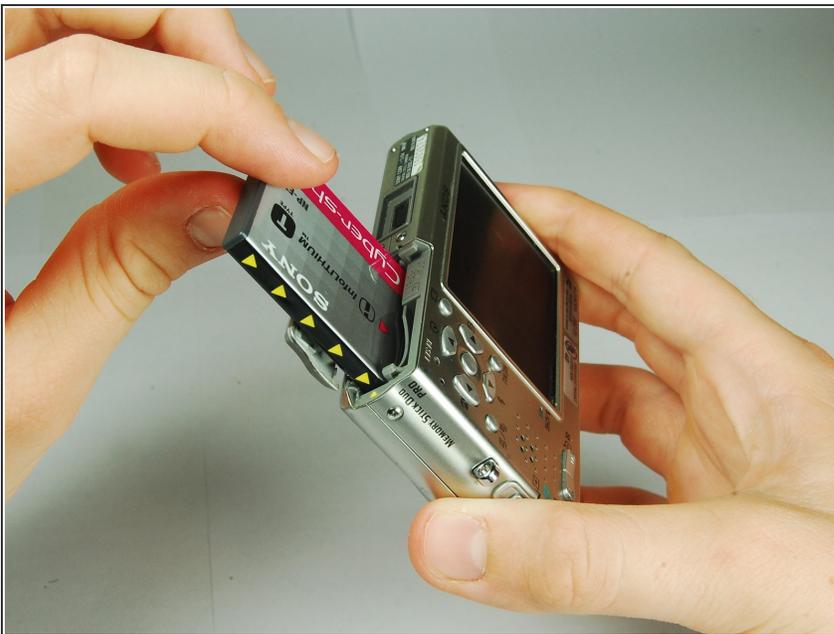

- Retirez la batterie de la porte que vous avez ouverte à l'étape précédente.


Étape 3 — Démontage du boîtier avant du Sony Cyber-shot DSC-T1



i Il y a deux vis sur les côtés gauche et droit de la caméra et deux vis en bas.

- Utilisez un tournevis PH00 et retirez les six vis de 2,9 mm.

Étape 4

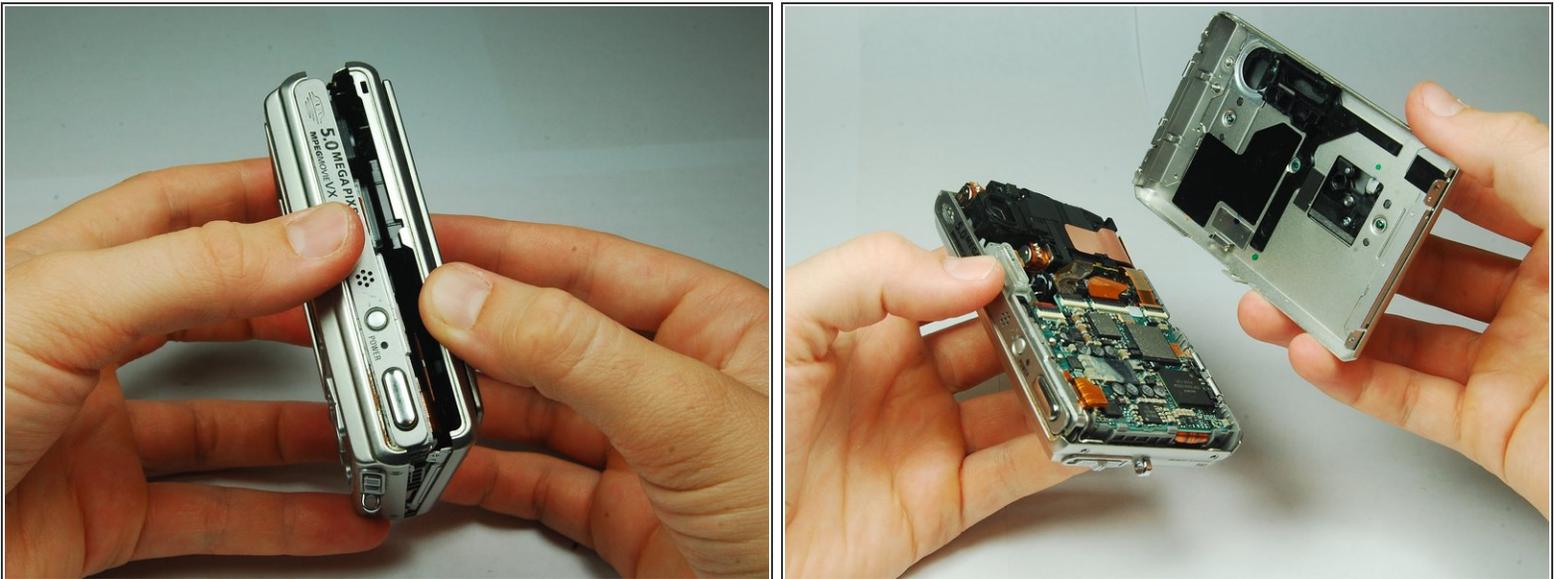

- Utilisez les mains pour soulever doucement le boîtier avant de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.