



Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A75-S226

Il s'agit d'un tutoriel très simple pour...

Rédigé par: Garrett Gudgel




INTRODUCTION

Il s'agit d'un tutoriel très simple pour remplacer ou retirer le lecteur CD-ROM de votre Toshiba Satellite A75-S226.

OUTILS:


Phillips #1 Screwdriver (1)

Étape 1 — Lecteur optique

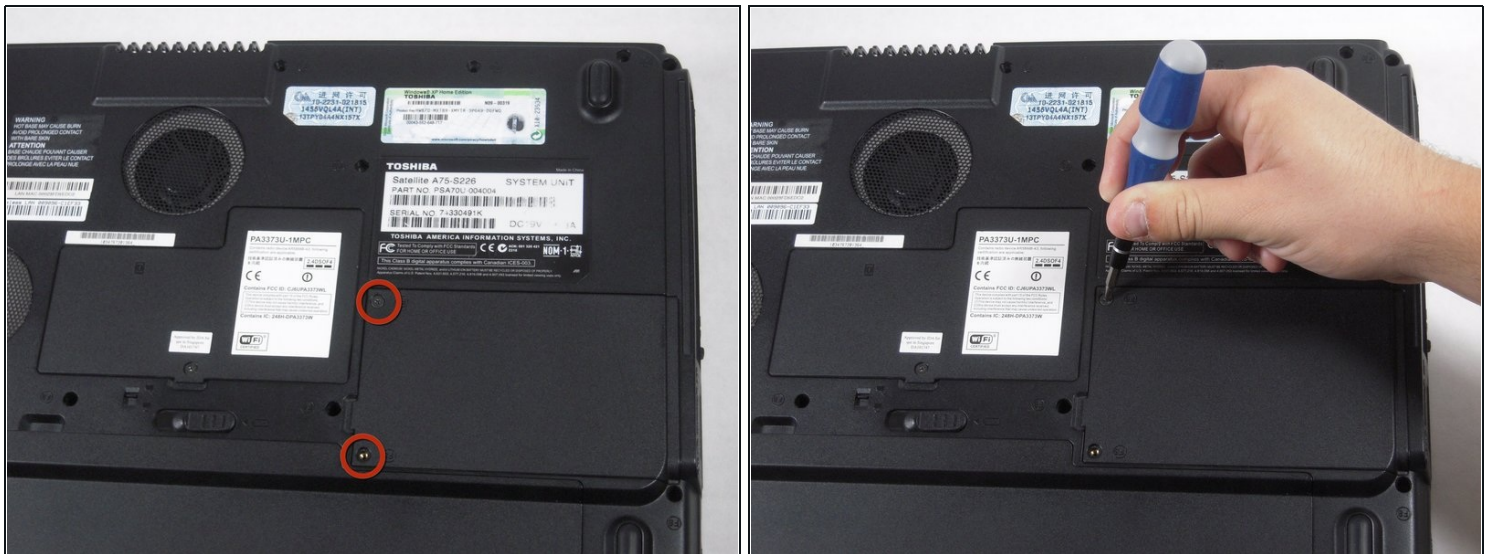

- Retirez les deux vis de 5,62 mm du cache du lecteur optique.

Étape 2

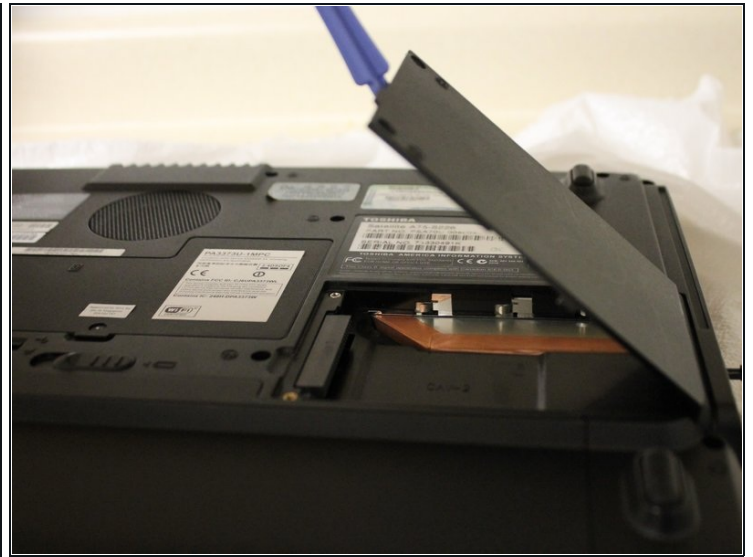

- Retirez le cache du lecteur optique.
- Un outil d'ouverture en plastique ou un ongle peut faire l'affaire pour le soulever.

Étape 3



- À l'aide de l'encoche, poussez le lecteur optique hors de l'ordinateur portable pour le retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.