



Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite A75-S226

Il s'agit d'un tutoriel très simple pour...

Rédigé par: Garrett Gudgel



INTRODUCTION

Il s'agit d'un tutoriel très simple pour remplacer ou retirer le lecteur CD-ROM de votre Toshiba Satellite A75-S226. Lorsque vous réparez des composants internes d'un appareil électronique, l'idéal est de travailler dans un environnement propre et sec.

OUTILS:


Phillips #1 Screwdriver (1)

Étape 1 — Lecteur optique



- Retirez les deux vis de 5,62 mm du cache du lecteur optique.

Étape 2

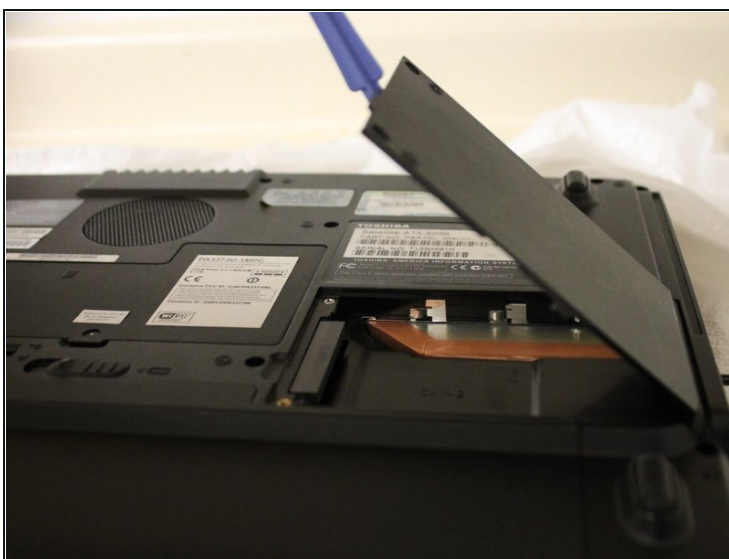


- Retirez le cache du lecteur optique.
- Un outil d'ouverture en plastique ou un ongle peut faire l'affaire pour le soulever.

Étape 3




- À l'aide de l'encoche, poussez le lecteur optique hors de l'ordinateur portable pour le retirer.

Étape 4 — Lecteur CD

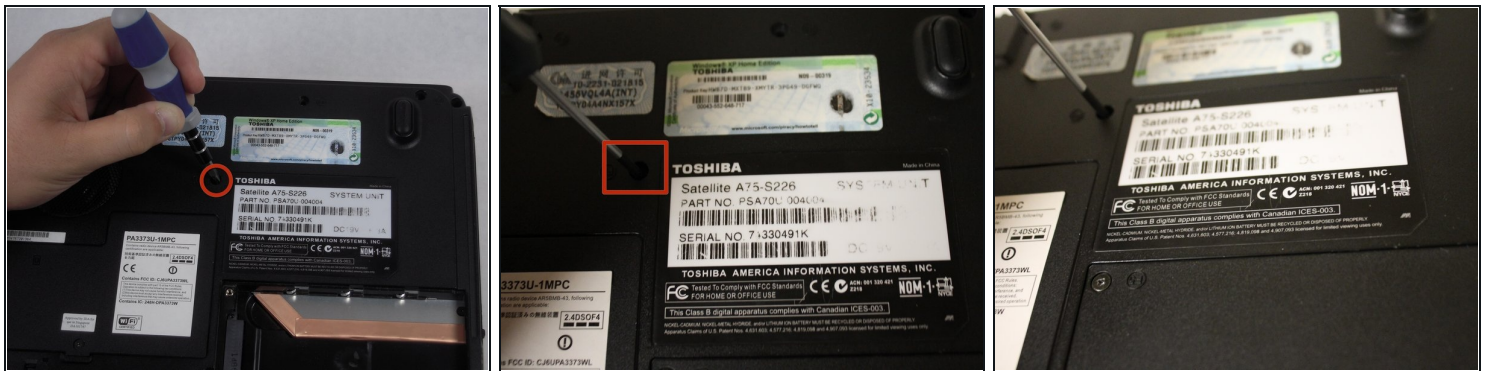

- Retirez la vis de 8,6 mm.

Étape 5

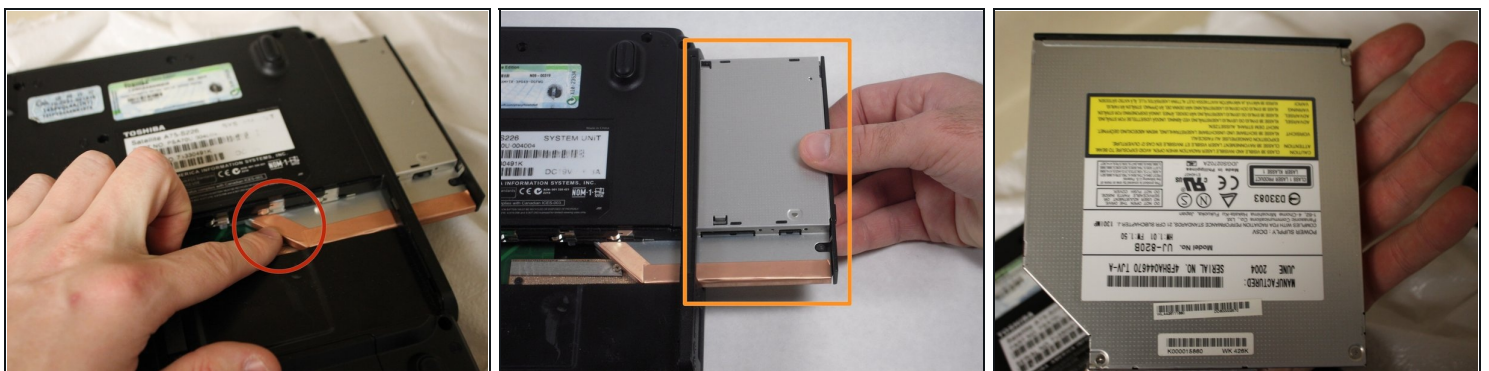

- Poussez le coin inférieur gauche du lecteur CD jusqu'à ce que le lecteur sorte du boîtier.
- Lorsqu'une bonne partie du lecteur CD est sortie du côté droit, tirez-le délicatement pour le retirer complètement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.