

# Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite A75-S226

Rédigé par: Garrett Gudgel




## OUTILS:

Tournevis cruciforme #1 (1)

Outil pour ouvrir iFixit (1)

### Étape 1 — Cache de la carte réseau Wi-Fi/mémoire vive

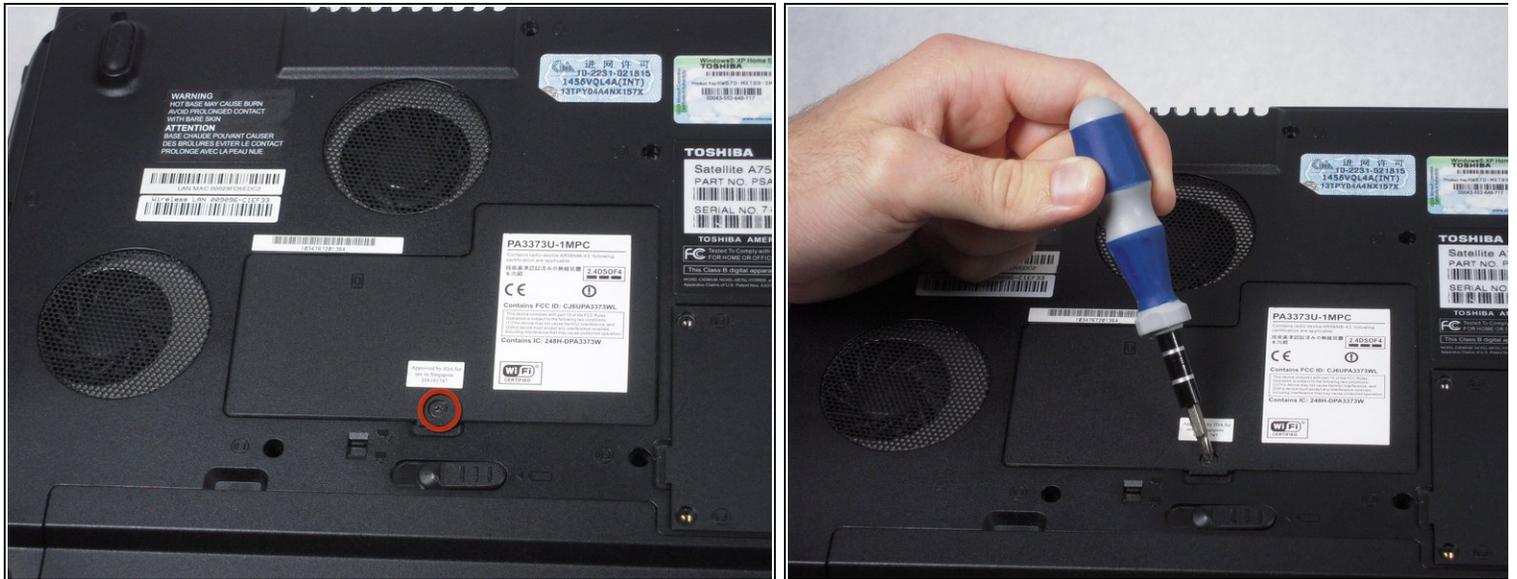

● Retirez la vis de 5,75 mm du cache.

ⓘ Retournez l'ordinateur portable de sorte que l'écran soit orienté vers le bas.

## Étape 2



- Soulevez le cache à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.

## Étape 3 — Carte réseau Wi-Fi



- Retirez la vis de 5,64 mm en bas de la barre transversale.
- Retirez la barre transversale.

## Étape 4



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour débrancher les connecteurs des câbles d'antennes noirs et blancs de la carte réseau Wi-Fi.
- ⓘ Remarquez que le câble noir est branché au port nommé main.

## Étape 5



## Étape 6

