



Remplacement du lecteur de CD/DVD ou disquette du Gateway 600YG2

Retrait du lecteur de CD/DVD ou disquette.


Rédigé par: Elizabeth Mazer



INTRODUCTION

Retrait du lecteur de CD/DVD ou disquette.

Étape 1 — Batterie

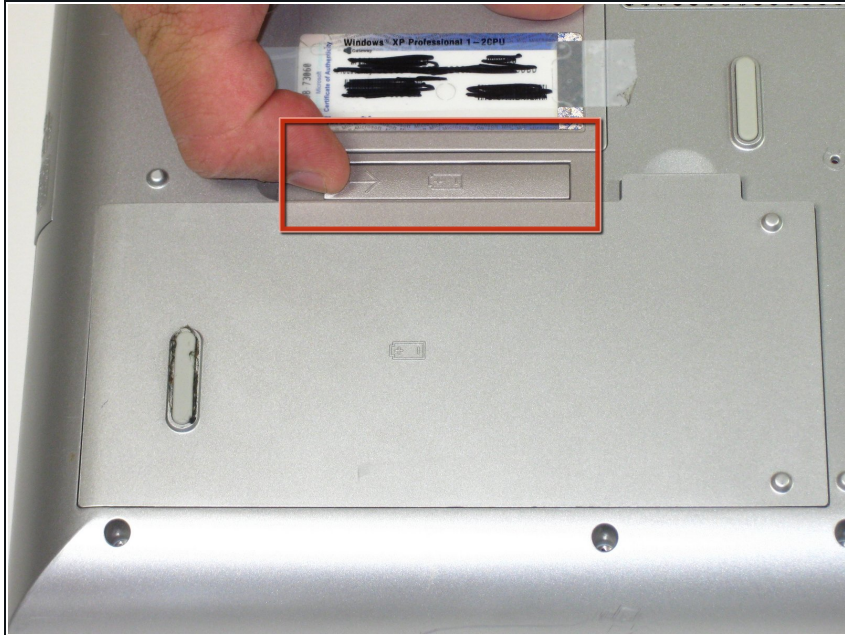


- Retournez l'ordinateur portable. Faites glisser le loquet de déverrouillage de la batterie vers la droite.

Étape 2



- Retirez la batterie.

Étape 3 — Lecteur de CD/DVD ou disquette

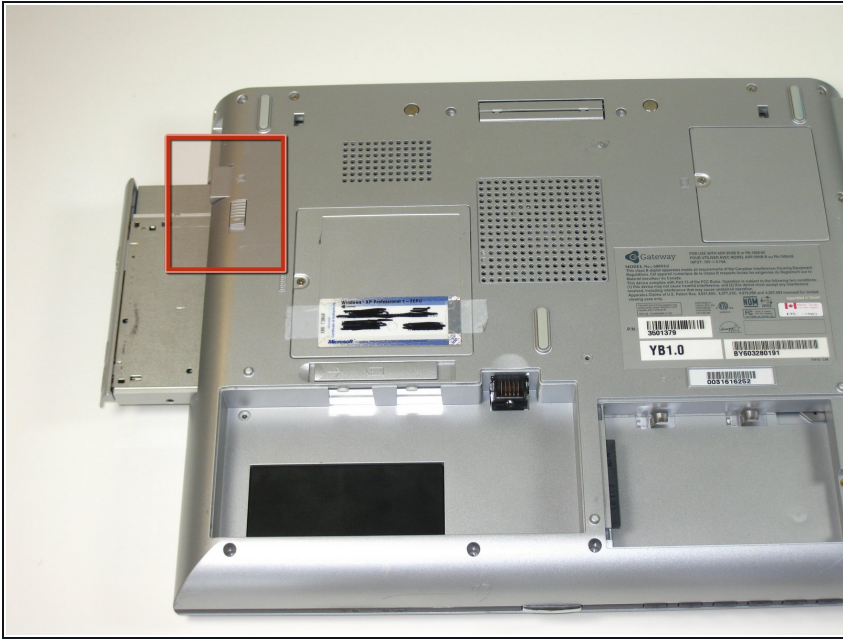

- Faites glisser le loquet de déverrouillage et appuyez sur le bouton pour éjecter le lecteur.
- Retirez le lecteur.

⚠ Lors de la réinstallation du lecteur, veillez à le réinstaller dans sa fente d'origine afin d'éviter les conflits d'interface.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.