

Remplacement de l'écran du Toshiba Satellite A75-S226

Ce tutoriel peut être utile pour réparer les...

Rédigé par: Garrett Gudgel



INTRODUCTION

Ce tutoriel peut être utile pour réparer les pixels morts, des écrans cassés, et les autres problèmes avec l'écran. Vous aurez besoin d'un outil d'ouverture en plastique iFixit, d'un tournevis cruciforme n° 1, et d'un nouvel écran pour votre Toshiba Satellite A75-S226.


OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

iFixit Opening Tool (1)

Phillips #1 Screwdriver (1)

Étape 1 — Cache de la carte réseau Wi-Fi/mémoire vive

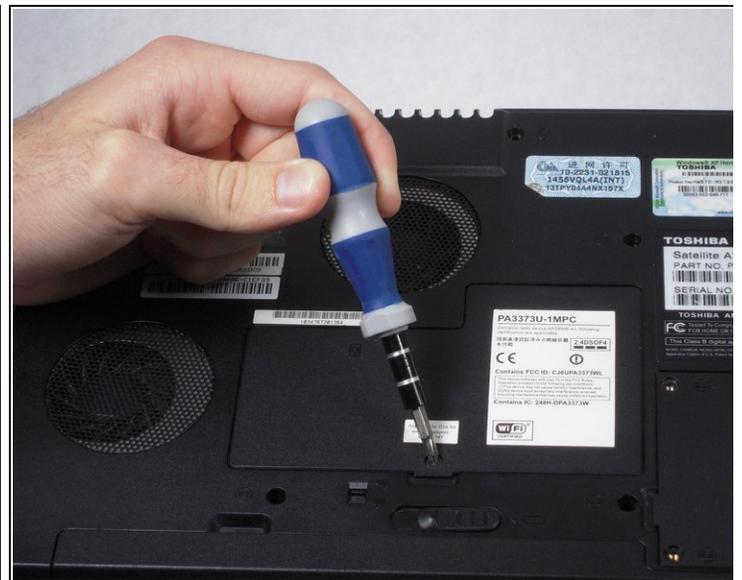

● Retirez la vis de 5,75 mm du cache.


ⓘ Retournez l'ordinateur portable de sorte que l'écran soit orienté vers le bas.

Étape 2



- Soulevez le cache à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.

Étape 3 — Carte réseau Wi-Fi

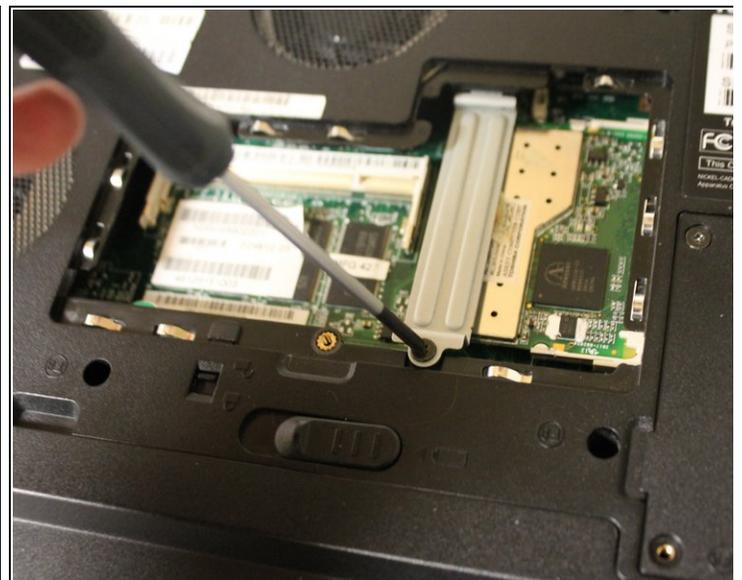

- Retirez la vis de 5,64 mm en bas de la barre transversale.
- Retirez la barre transversale.

Étape 4



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour débrancher les connecteurs des câbles d'antennes noirs et blancs de la carte réseau Wi-Fi.
- ⓘ Remarquez que le câble noir est branché au port nommé main.

Étape 5




Étape 6



- Utilisez vos doigts pour retirer la carte réseau Wi-Fi.

Étape 7 — Clavier

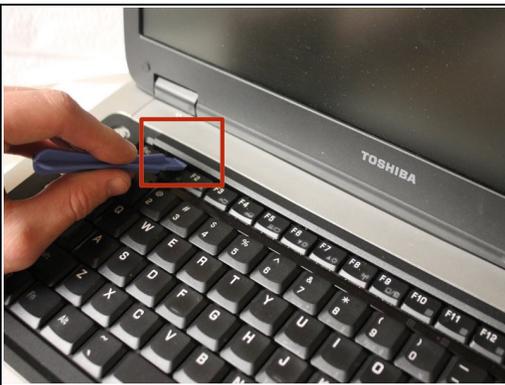


- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la plaque supérieure tout le long du clavier jusqu'à ce qu'elle se détache.
- ⓘ Il peut être utile de commencer par soulever l'arrière au niveau des caches des charnières (pas montrés) pour les détacher. Puis insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le côté supérieur de la plaque ainsi qu'au niveau de son bord avant.

Étape 8



- Retirez la plaque supérieure en détachant la partie supérieure gauche de la plaque, puis faites de même du côté droit

Étape 9

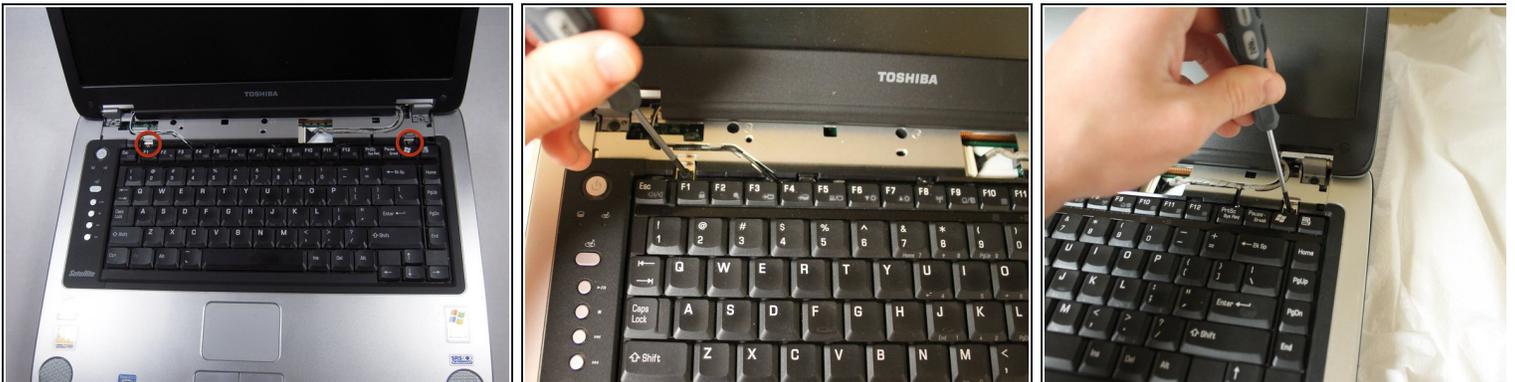

- Retirez les deux vis de 3,67 mm des coins supérieurs du clavier.



Étape 10



- Utilisez vos doigts pour soulever le clavier à partir du haut.

⚠ N'essayez pas de retirer complètement le clavier, car il est toujours relié à la carte mère.

Étape 11

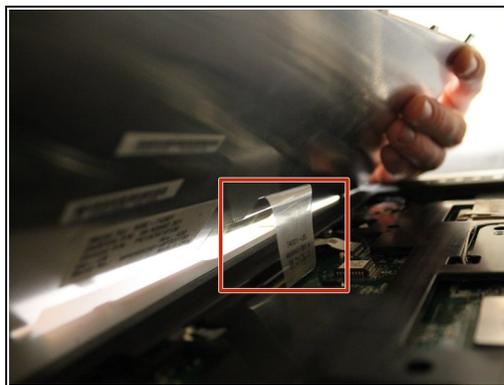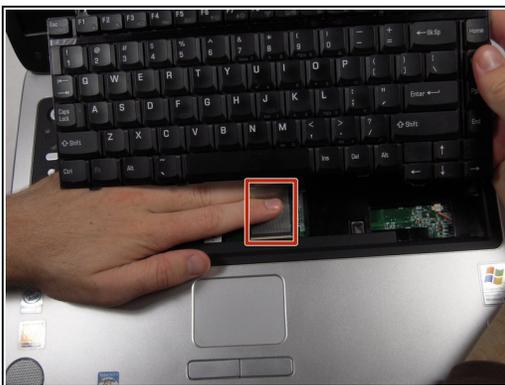

- Débranchez la nappe qui relie le clavier à la carte mère.

⚠ Faites attention aux extrémités du clapet de verrouillage de chaque côté du connecteur de la nappe, ils doivent être poussés d'environ 2 mm pour détacher la nappe.


- Soulevez et retirez le clavier.

Étape 12 — Écran



- Retirez la vis de 3,76 mm du fil de terre.

Étape 13

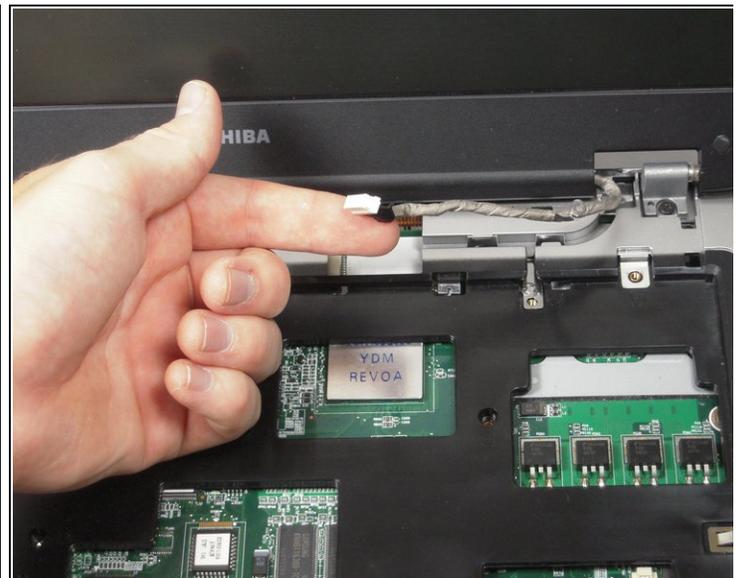

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour sortir le fil.

Étape 14



- Sortez délicatement les fils noirs et blancs de la partie supérieure du boîtier.

⚠ Ne tirez pas trop fort sur les fils, car cela risquerait de les endommager.

Étape 15



- Retirez la vis de 8,6 mm du côté gauche de la partie supérieure du boîtier.

Étape 16



- Retirez les deux vis de 8,6 mm des coins à l'arrière de l'ordinateur portable.

Étape 17



- Soulevez l'écran pour le retirer.

Remplacer l'ancien écran par votre nouvel écran. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.