



Remplacement de l'écran LCD du Gateway 600YG2

Retrait de l'écran LCD.

Rédigé par: Elizabeth Mazer



INTRODUCTION


Retrait de l'écran LCD.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

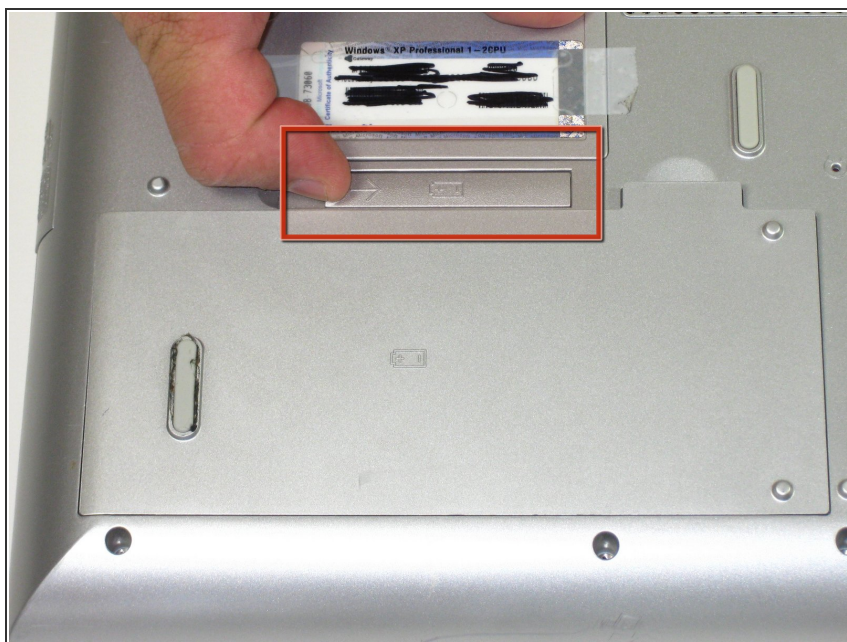

- Retournez l'ordinateur portable. Faites glisser le loquet de déverrouillage de la batterie vers la droite.

Étape 2



- Retirez la batterie.

Étape 3 — Façade du bouton power




- Insérez un spudger entre les touches sysrq et ins.
- Soulevez prudemment la façade du bouton power de droite à gauche.

Étape 4 — Écran LCD




- Retirez les 5 vis.
- ❗ 4 vis maintiennent les couvercles des charnières de l'écran LCD en place et 1 vis maintient la mise à la terre de l'écran LCD.
- Retirez les couvercles des charnières.

Étape 5

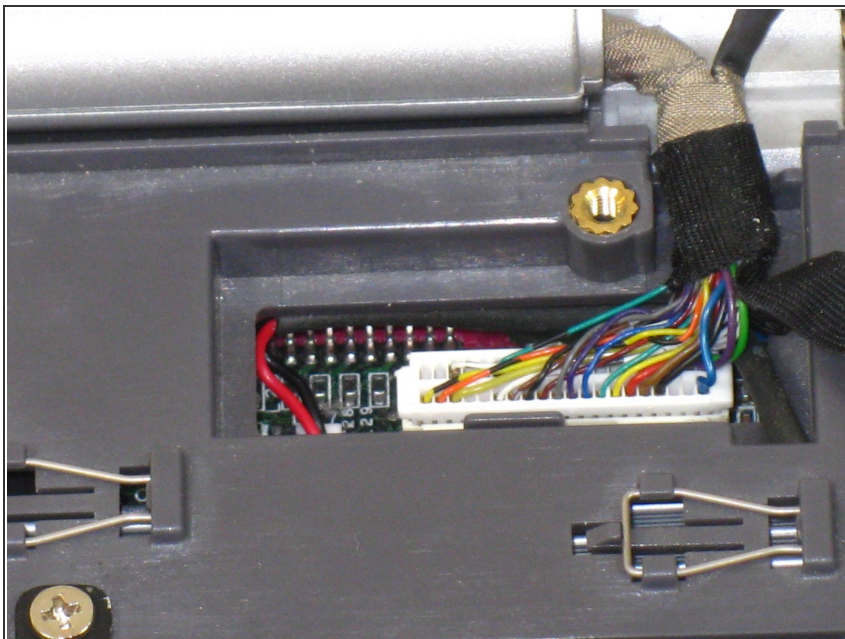

- Débranchez l'écran LCD de la carte mère.

Étape 6

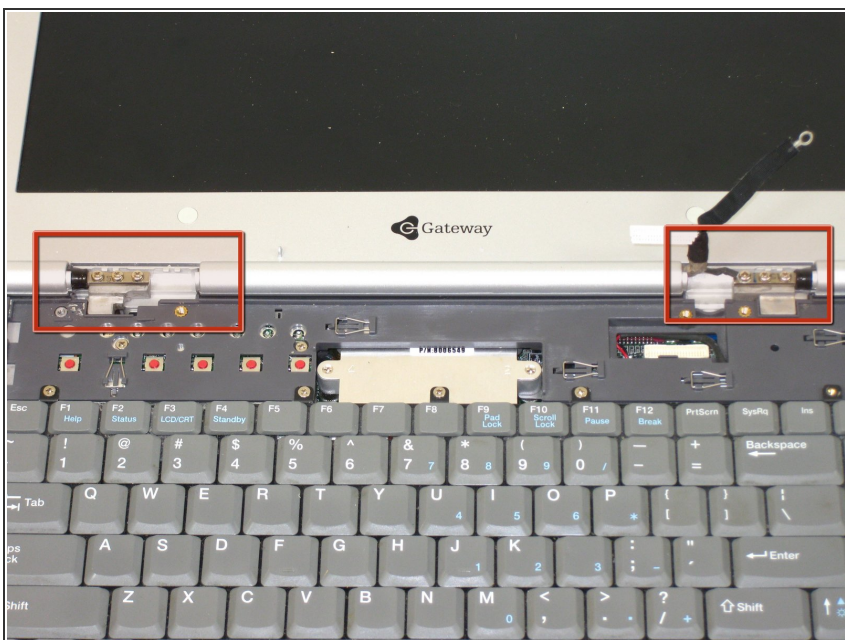

- Retirez les 6 vis qui maintiennent l'écran LCD aux charnières.

Étape 7



- Séparez l'écran LCD du boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.