




Remplacement du capteur CCD du Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD

Comment remplacer un module de capteur CCD Sony Cyber-shot DSC-T1.

Rédigé par: iDeleted

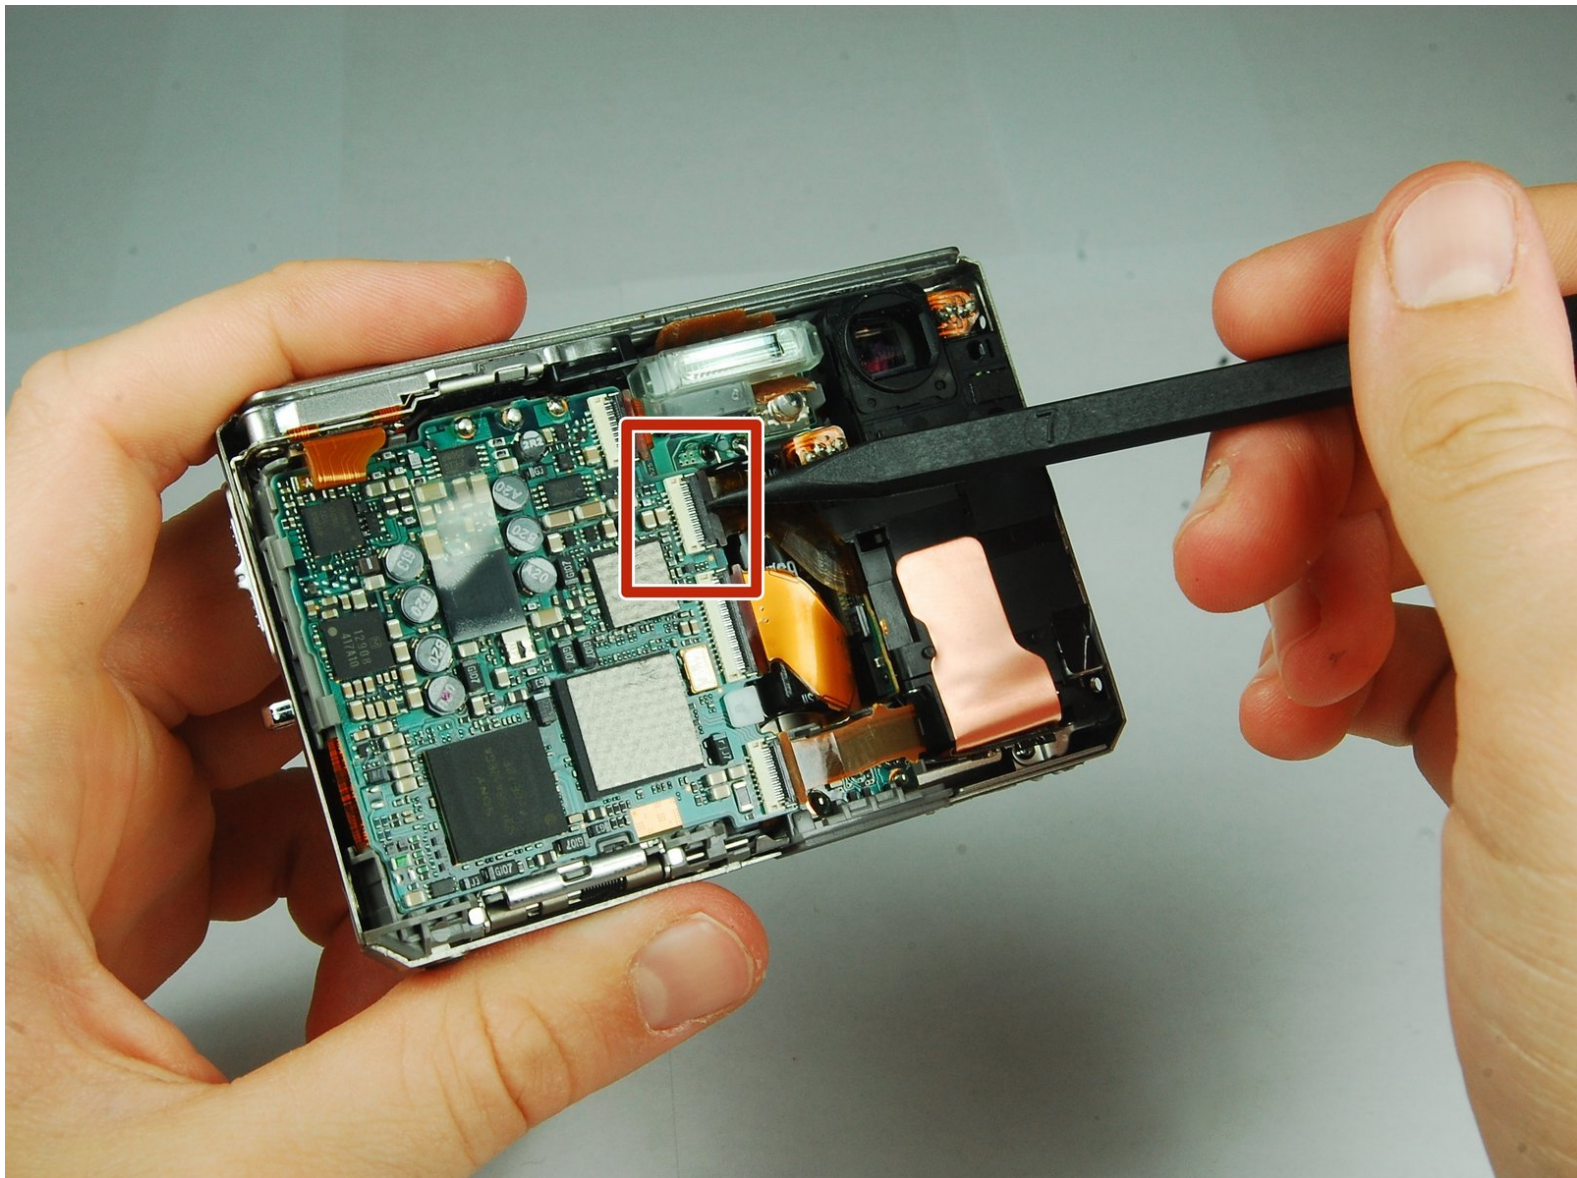

INTRODUCTION


Votre écran LCD agit-il étrange? Le remplacement du module de capteur CCD est une tâche simple qui augmentera la clarté de votre écran.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

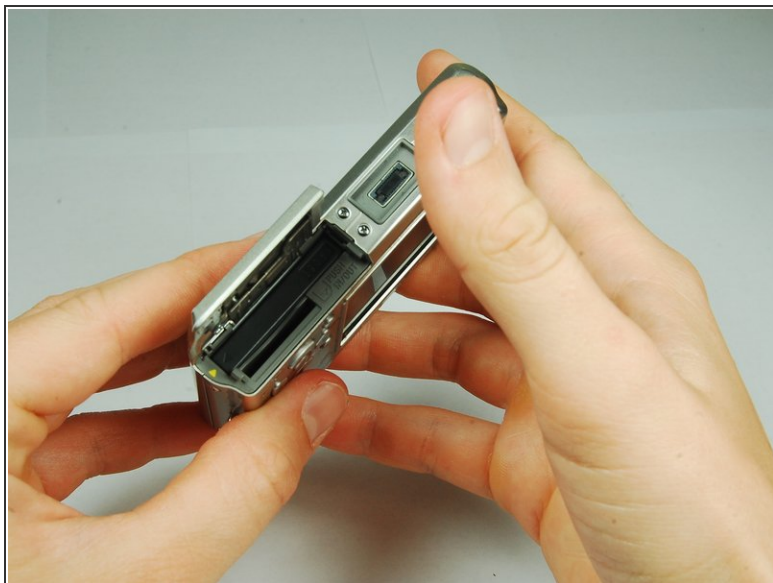

- Localisez le couvercle du compartiment de la batterie au bas de la caméra.
- Appuyez sur la porte et faites-la glisser vers l'arrière. La porte s'ouvrira.

Étape 2



- Retirez la batterie de la porte que vous avez ouverte à l'étape précédente.


Étape 3 — Démontage du boîtier avant du Sony Cyber-shot DSC-T1



i Il y a deux vis sur les côtés gauche et droit de la caméra et deux vis en bas.



- Utilisez un tournevis PH00 et retirez les six vis de 2,9 mm.

Étape 4

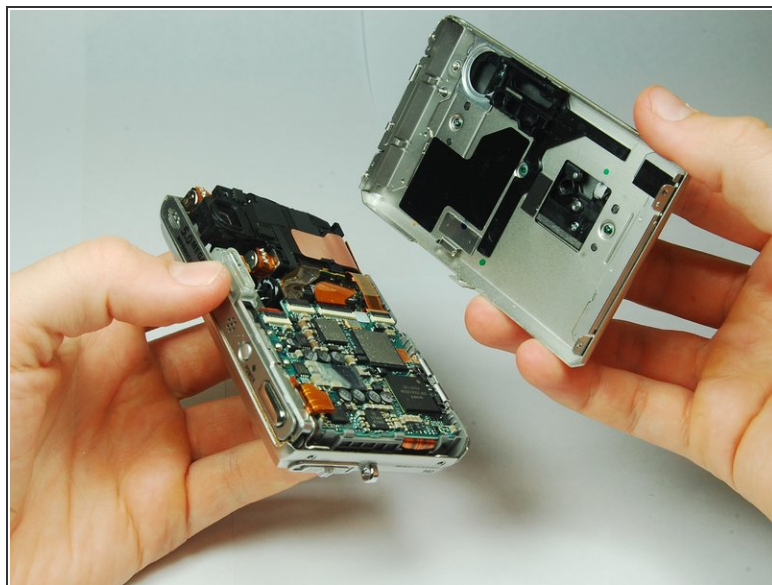


- Utilisez les mains pour soulever doucement le boîtier avant de l'appareil photo.

Étape 5 — Capteur CCD

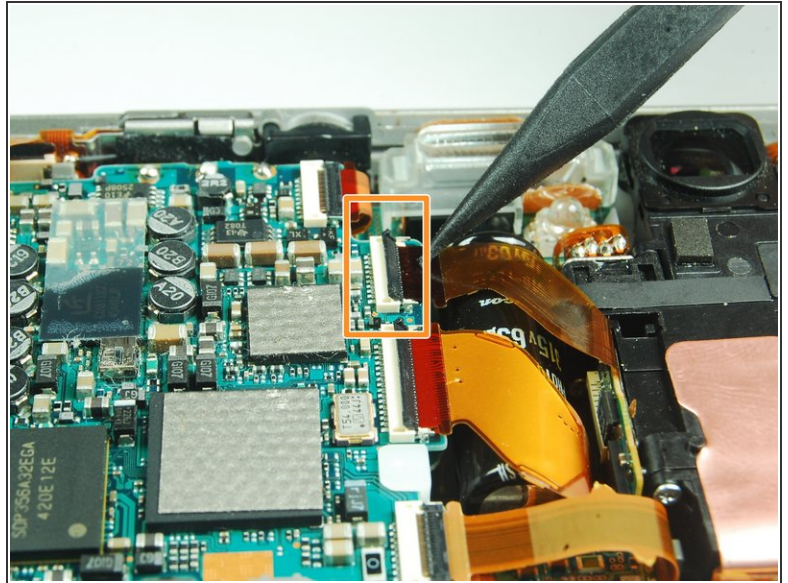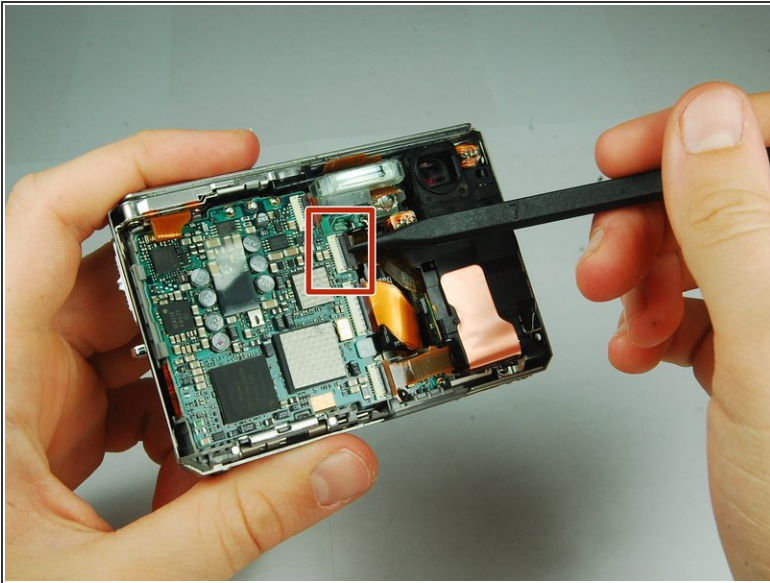

- Utilisez la pointe d'un spudger pour faire basculer la languette du connecteur ZIF fixant la nappe de la carte mère.
- La deuxième image montre à quoi ressemblent ces onglets dans leurs positions ouvertes.

Étape 6

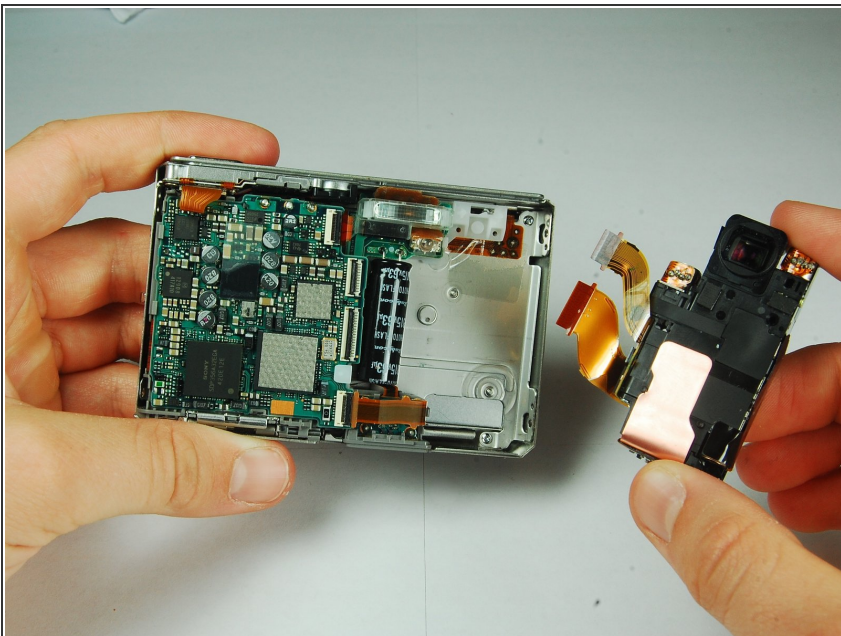

- Saisissez le module de capteur CCD et retirez-le.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.