



# Remplacement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-T1

Comment remplacer la batterie de votre appareil photo.


Rédigé par: iDeleted



## INTRODUCTION


Vous voudrez avoir Sony-Cyber-shot DSC-T1 à portée de main pour suivre les étapes de remplacement de la batterie de l'appareil photo.

## Étape 1 — Batterie

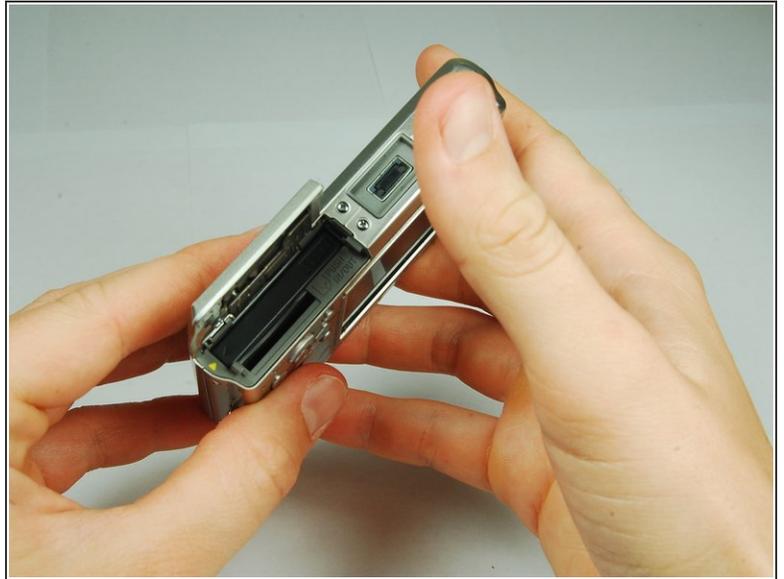

- Localisez le couvercle du compartiment de la batterie au bas de la caméra.
- Appuyez sur la porte et faites-la glisser vers l'arrière. La porte s'ouvrira.

## Étape 2

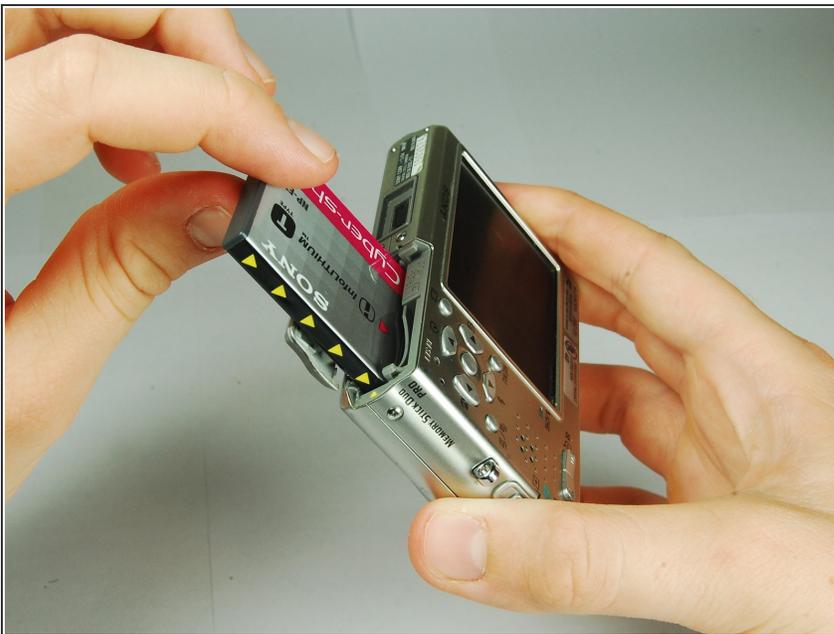

- Retirez la batterie de la porte que vous avez ouverte à l'étape précédente.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.