



# Remplacement du haut-parleur interne du Motorola V557

Ce guide montre comment retirer le haut-parleur...

Rédigé par: Matthew Sanders



# INTRODUCTION

Ce guide montre comment retirer le haut-parleur intérieur situé à l'avant d'un téléphone Motorola V557.

## Outils:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Push Pin](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[T6 Torx Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur le bouton argenté tout en faisant glisser la plaque arrière vers le bas pour faire apparaître la batterie.

## Étape 2



- Prenez le bord inférieur de la batterie dans les zones noires et soulevez vers le haut sur les bords pour l'enlever.

## Étape 3 — Façade avant



- Retirez les quatre bouchons en caoutchouc autour de l'écran avec une épingle pour faire apparaître quatre vis.

## Étape 4



- Retirez les quatre vis Torx T-6 de 3,8 mm.

## Étape 5



- Séparer le couvercle de ses bords à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.

## Étape 6



- Avec les bords séparés, fermez le téléphone et soulevez la façade avec vos doigts.

## Étape 7 — Caméra




- Décoller délicatement le film plastique de la plaque métallique au-dessus de l'objectif de la caméra comme indiqué.

## Étape 8



- Insérez un spudger dans les fentes marquées et soulevez doucement pour retirer le couvercle métallique.
- Répétez l'étape précédente pour les deux onglets correspondants sur le côté opposé du téléphone.

## Étape 9

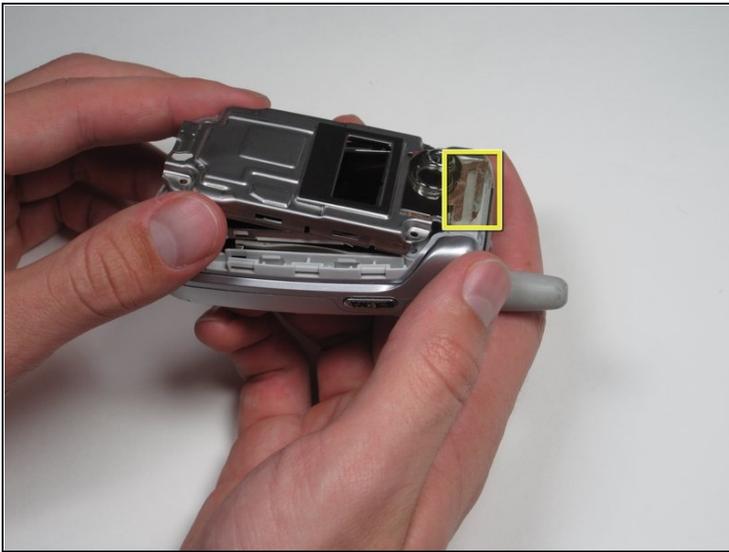

- Soulevez et détachez la bande de fixation du boîtier métallique sur le boîtier du téléphone.
- Soulevez doucement le couvercle métallique et retirez-le pour accéder à la carte de circuit imprimé.

## Étape 10



- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, détachez ou soulevez la porte rose comme montré sur l'image..
- Une fois la porte ouverte, tirez doucement sur le coin du câble plat pour le séparer du tableau.


⚠ Travailler l'extrémité du câble ruban lentement et doucement pour éviter d'endommager l'orifice de la porte rose.

## Étape 11



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déloger et retirer le couvercle de la caméra en caoutchouc.

## Étape 12

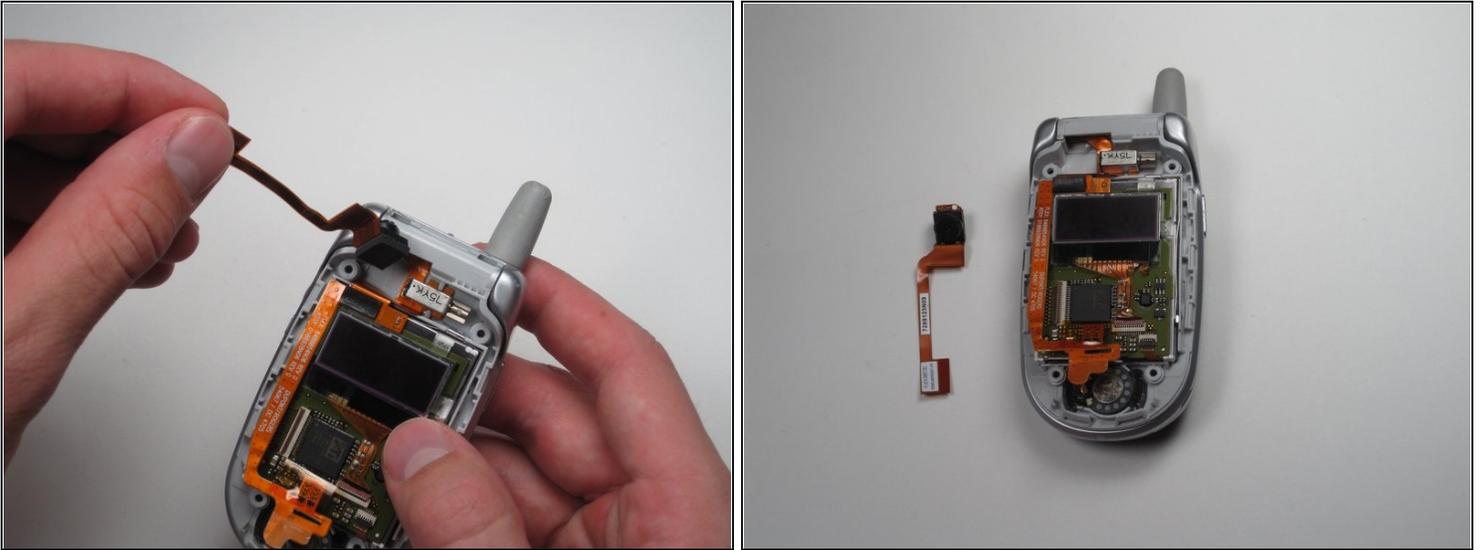

- Soulevez le câble ruban supérieur, avec l'appareil photo attaché, vers le haut et en dehors du reste du téléphone.

## Étape 13 — Ecran



- Tirez sur le câble ruban vers le haut en le mettant à l'écart, afin d'accéder à la carte mère.
- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement et enlevez l'élément de circuit imprimé des deux écrans.

## Étape 14 — Haut-parleur interne



- Soulevez le haut-parleur hors du boîtier en coinçant une épingle sous le treillis métallique.
- ⓘ Le haut-parleur est collé au boîtier. Il faudra un peu de force pour l'enlever, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas fragile.

---

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.