


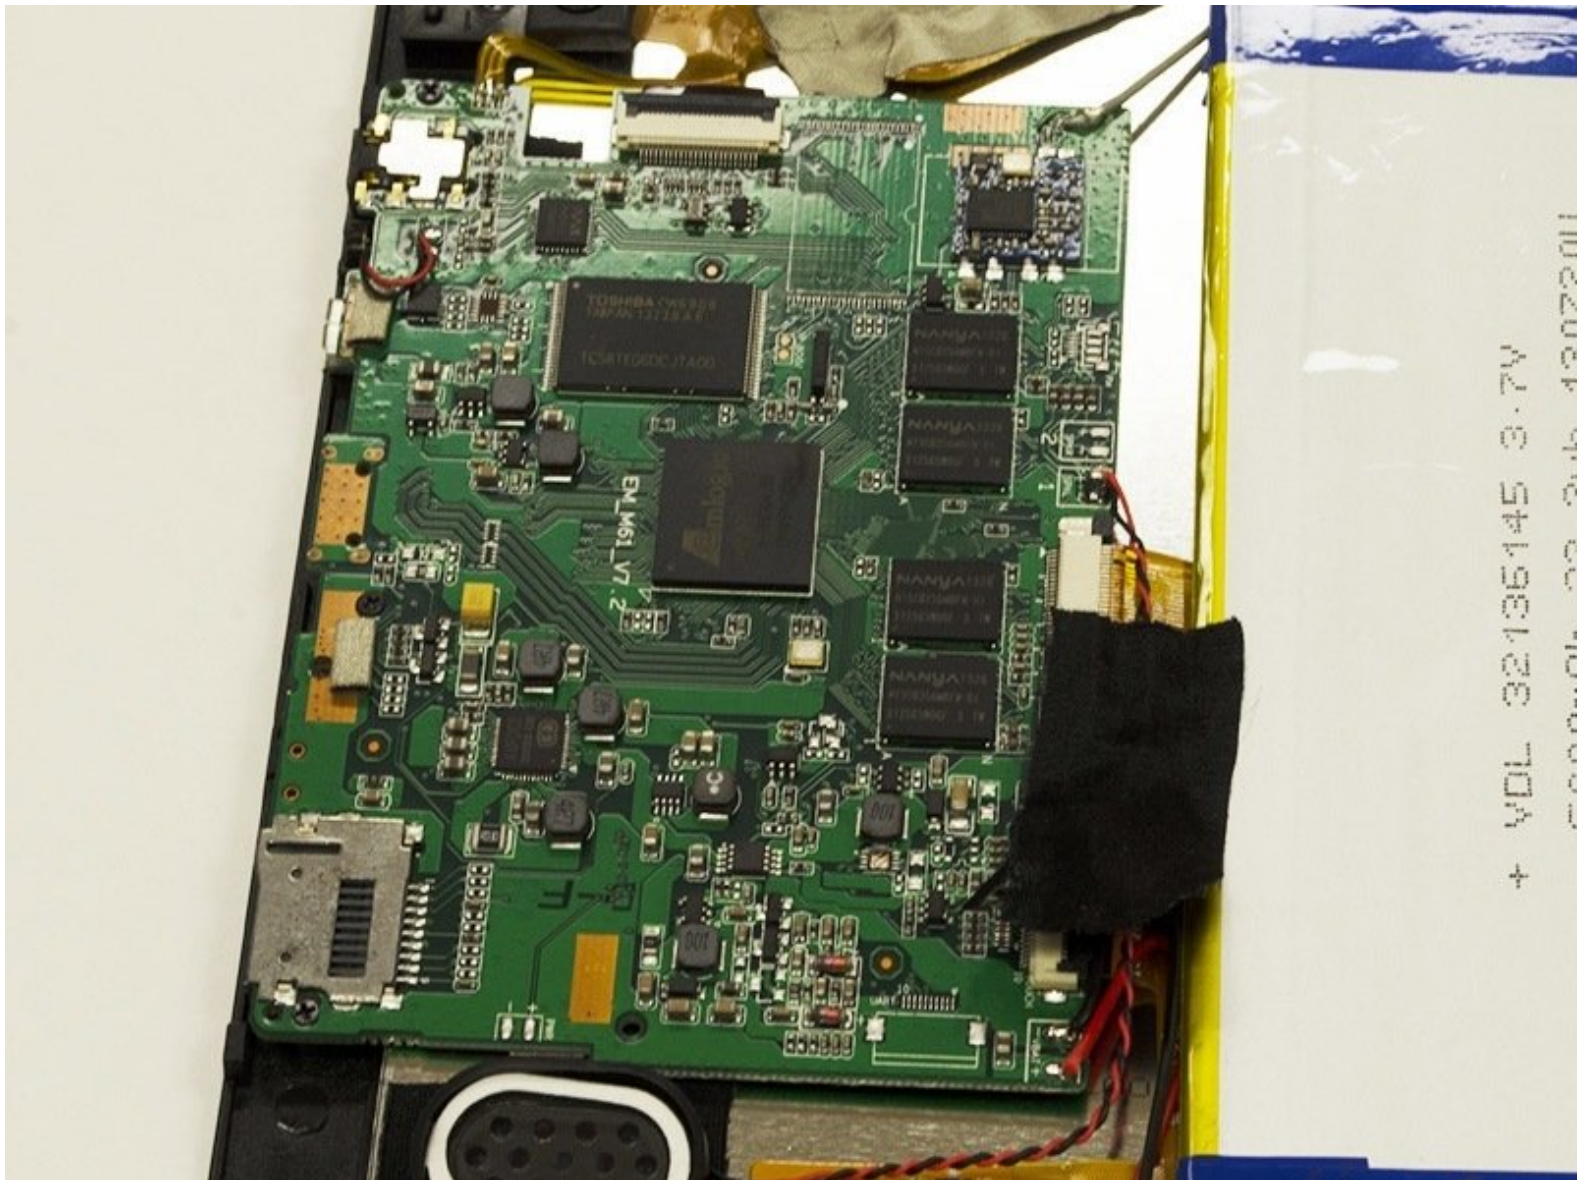

Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9

Pour ce guide, nous allons retirer la carte mère de votre appareil Trio pour votre réparation ou remplacement.

Rédigé par: Mei Liang




INTRODUCTION

Cette carte mère que vous allez réparer / remplacer contiendra des composants électroniques sensibles, alors soyez très prudent!

OUTILS:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Soldering Workstation](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière

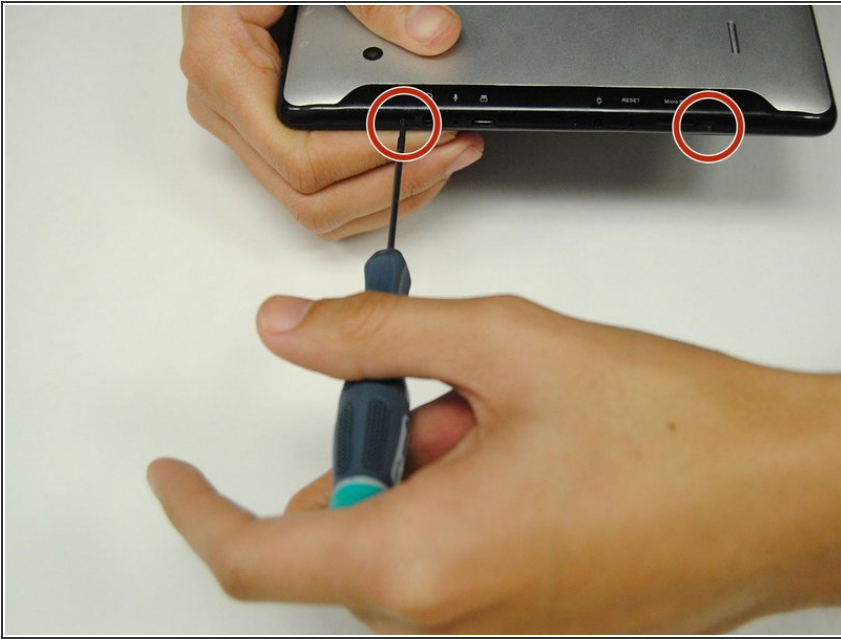

- Retirez les deux vis Phillips n ° 00 situées sur le côté de la tablette.

Étape 2



- Prenez l'un des outils d'ouverture en plastique et calez-le au centre de la tablette, en commençant du côté du port USB.
- En tenant l'outil en place, prenez l'un des 6 pics d'ouverture en plastique et faites-le glisser sur l'ouverture que vous avez réalisée avec l'outil d'ouverture.

Étape 3




- Continuez à contourner les côtés de la tablette avec le pic en plastique, en veillant à maintenir les ouvertures que vous avez créées avec la main ou l'outil d'ouverture.
- ❗ Vous remarquerez des éclats lorsque vous faites le tour avec le médiateur. Ne t'inquiète pas, c'est complètement normal.

Étape 4



- Retirez la façade arrière de la tablette pour révéler les éléments internes.
- ★ Pour remplacer, pincer chacune des extrémités ensemble jusqu'à ce que les quatre côtés sont fermés.

Étape 5 — Batterie

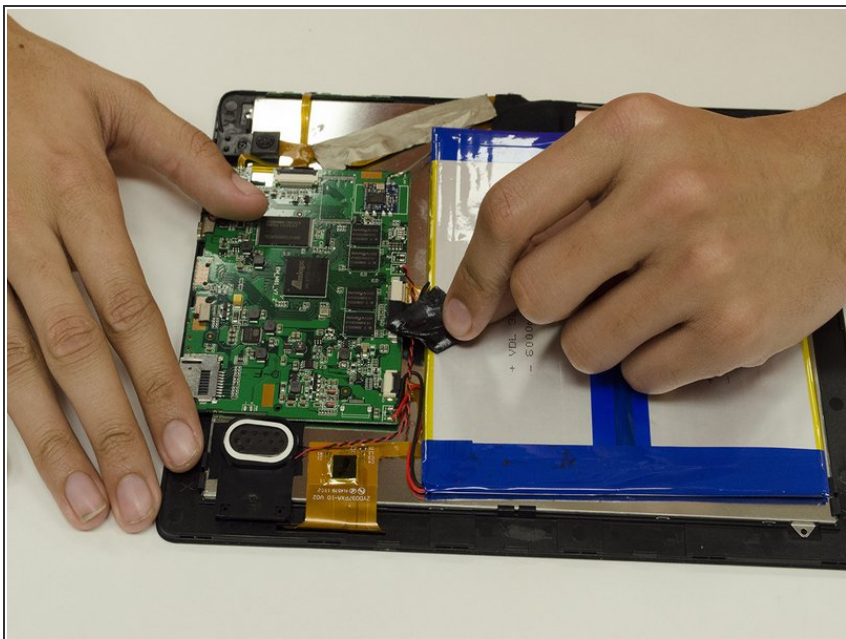

- Avec le couvercle retiré, retirez lentement le ruban isolant comme indiqué.

Étape 6




- Retirez lentement la batterie du cadre de la tablette.

Étape 7




- Préparez votre fer à souder et vos outils de retrait.
- Contactez le fer avec chacun des fils de la batterie et retirez-le du tableau.
- Retirez tout excès de soudure au besoin.

Étape 8

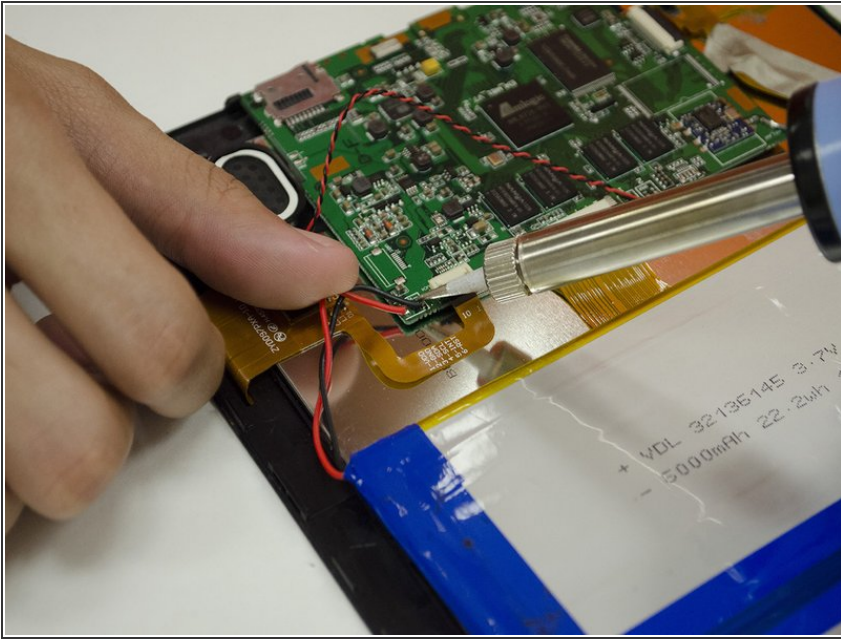


- Pour remplacer votre batterie, vous devez réinsérer les fils de la batterie dans la carte mère, en veillant à ce que le fil rouge passe dans la borne + (positive) et le fil noir dans la borne - (négative).
- Appliquez de la chaleur et soudez chaque conducteur individuellement.
- Éliminez tout excès de soudure en cas d'inondation.

Étape 9 — Caméra

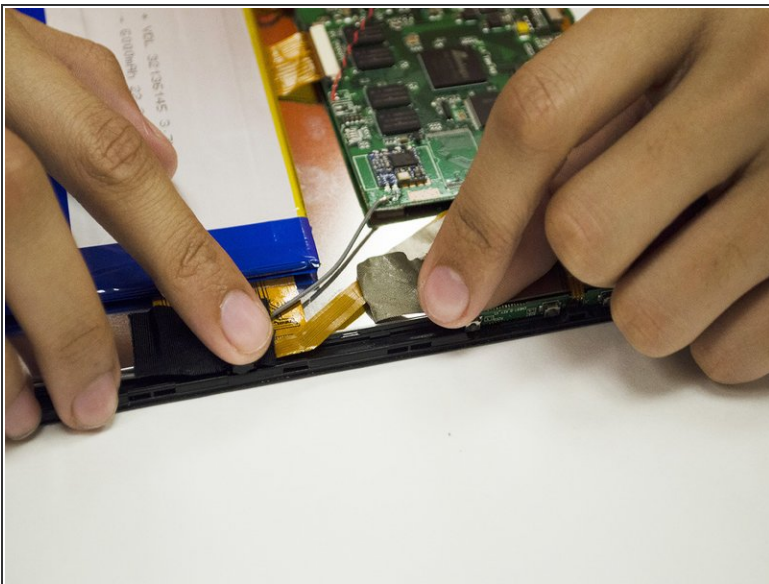


- Retirez lentement les deux morceaux de ruban isolant en maintenant le câble ruban de l'appareil photo.

Étape 10

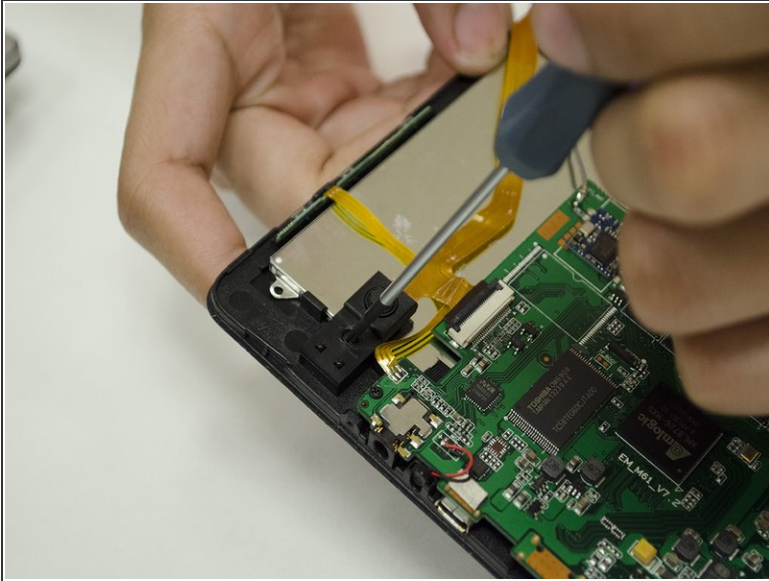


- Retirez la vis n ° 00 en maintenant le support de caméra, puis retirez le support de caméra.

Étape 11

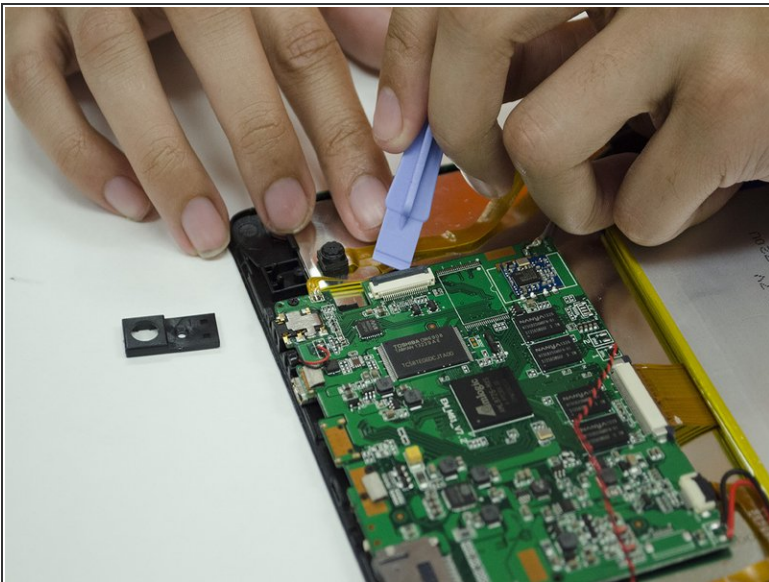



- Détachez le câble ruban de l'appareil photo de la carte mère à l'aide de votre ongle ou d'un outil d'ouverture en plastique.
- Retirez la caméra du cadre et remplacez-la si nécessaire.

Étape 12 — Haut-parleur

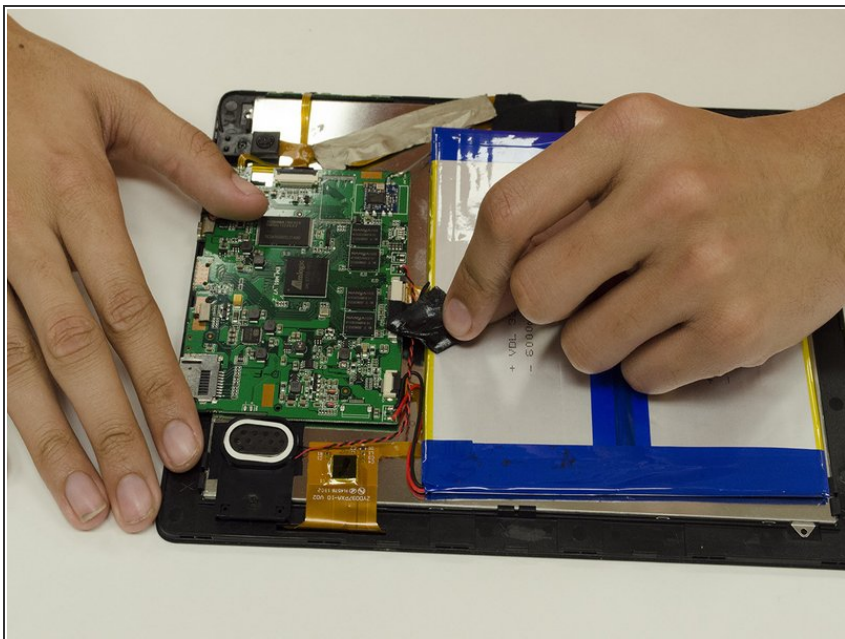


- Retirez lentement le ruban isolant retenant les fils du haut-parleur.

Étape 13

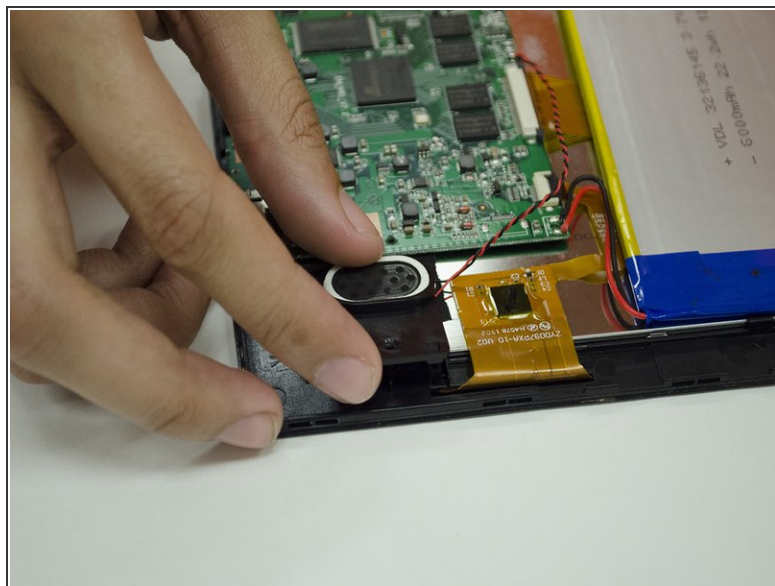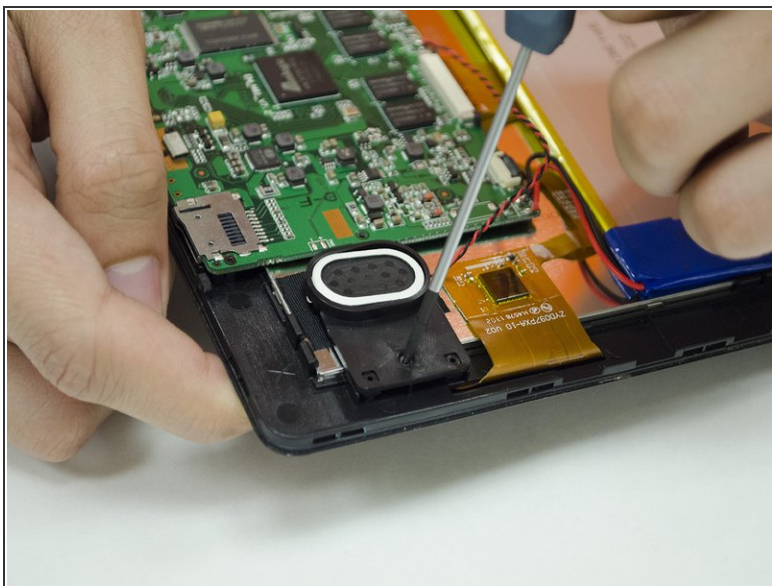


- Retirez la vis n ° 00 sur le support d'enceinte et retirez le support d'enceinte.

Étape 14

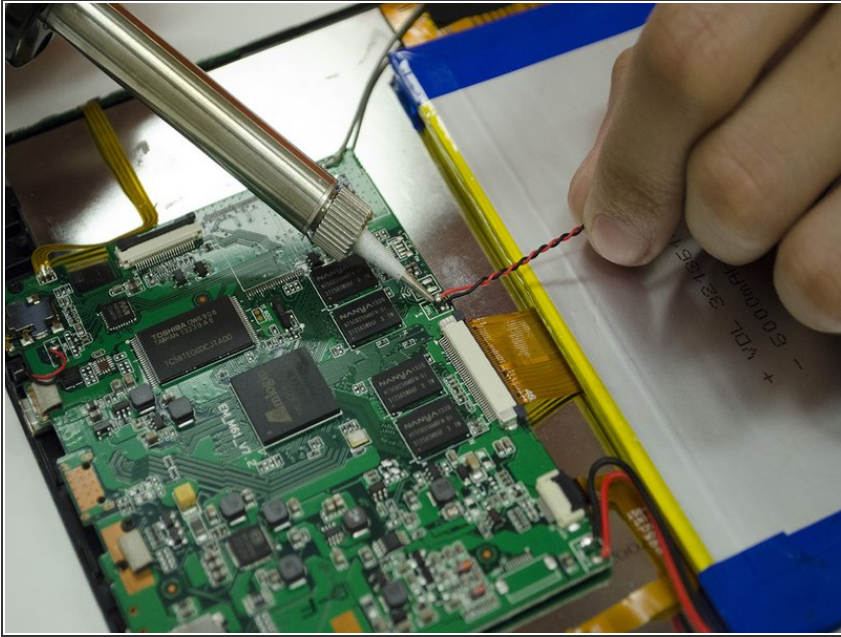


- Préparez vos outils de soudure. Dessouder le président mène de la carte mère.
- Enlevez l'excès de soudure si nécessaire et appliquez une nouvelle soudure lors du remplacement d'un haut-parleur.

Étape 15 — Carte mère

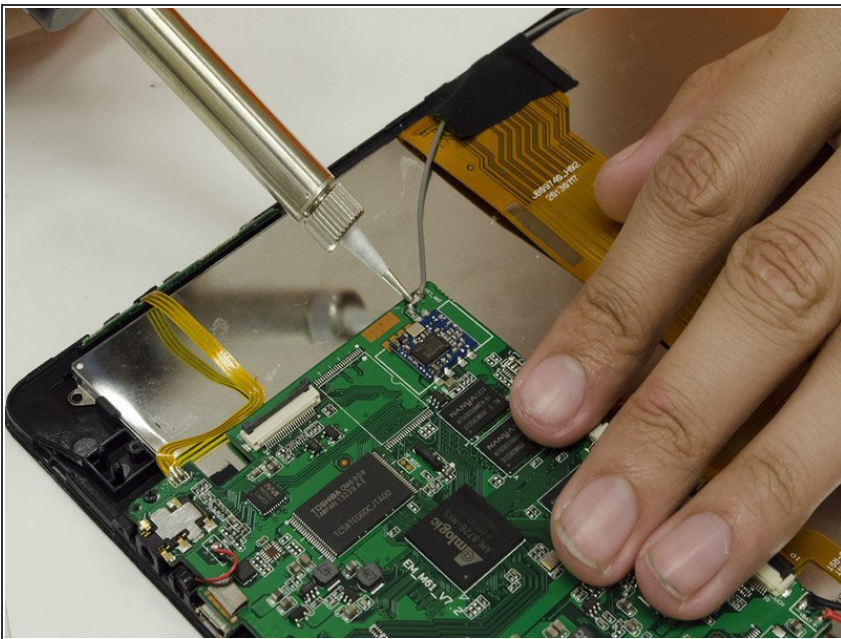


- Préparez vos outils de dessoudage. Retirez le fil gris attaché à la carte mère.
- Retirez tout excès de soudure au besoin.

Étape 16

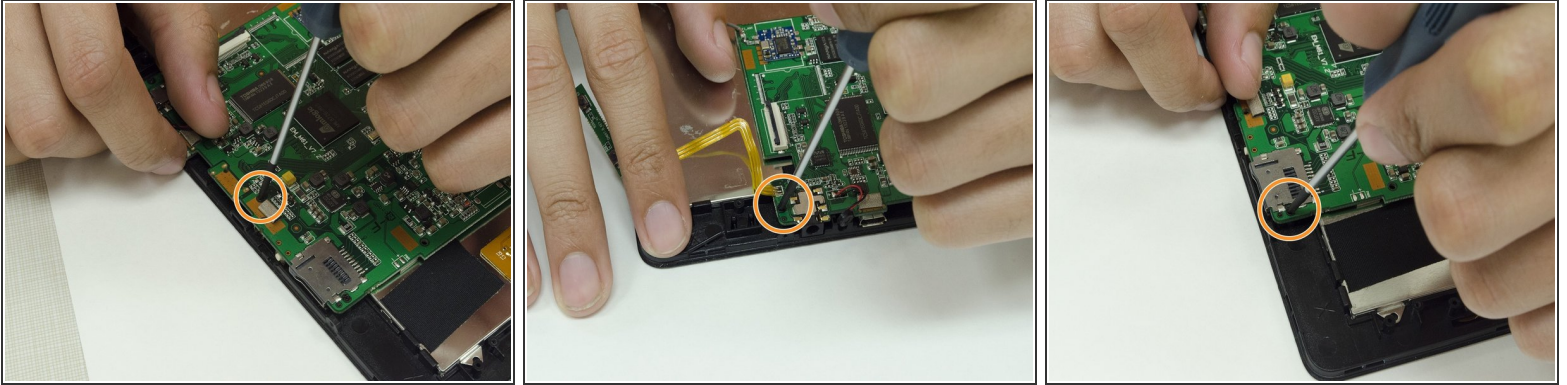


- Retirez les trois vis n ° 00 qui maintiennent la carte mère.

Étape 17

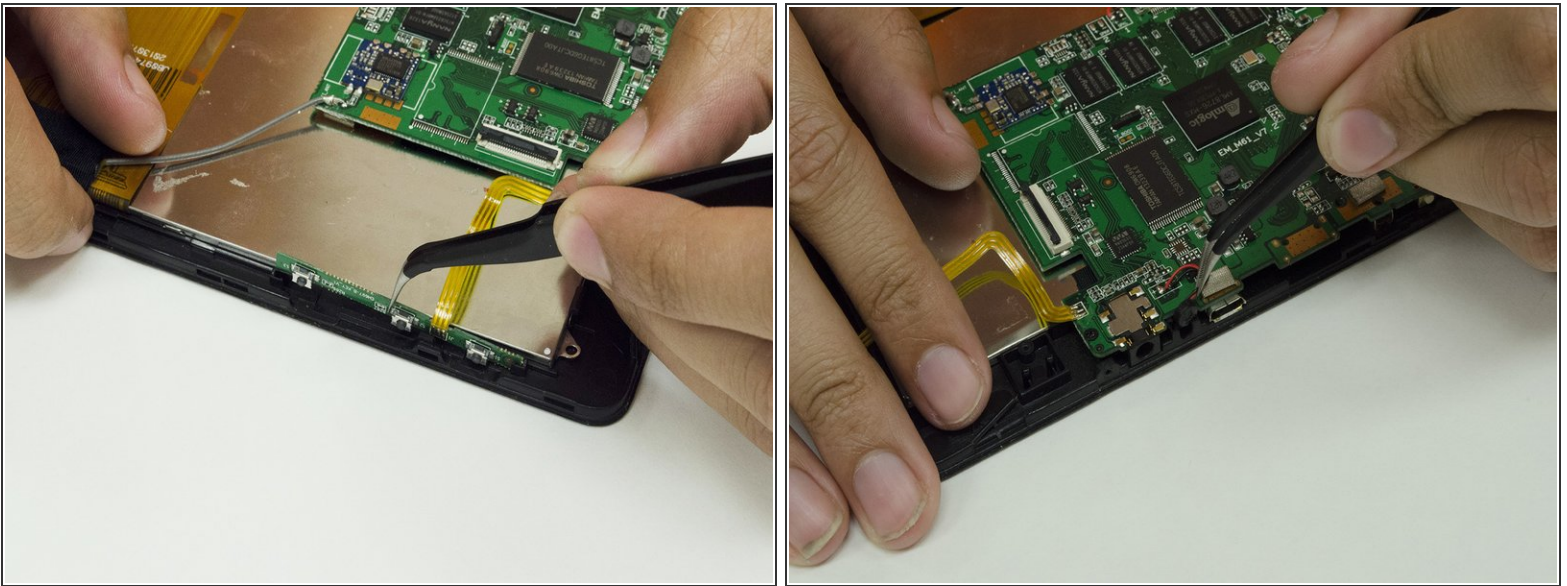


- Utilisez une paire de pinces pour écarter délicatement les boutons latéraux du cadre.
- Utilisez la même pince à épiler pour séparer avec précaution le microphone de l'avant du cadre.

Étape 18

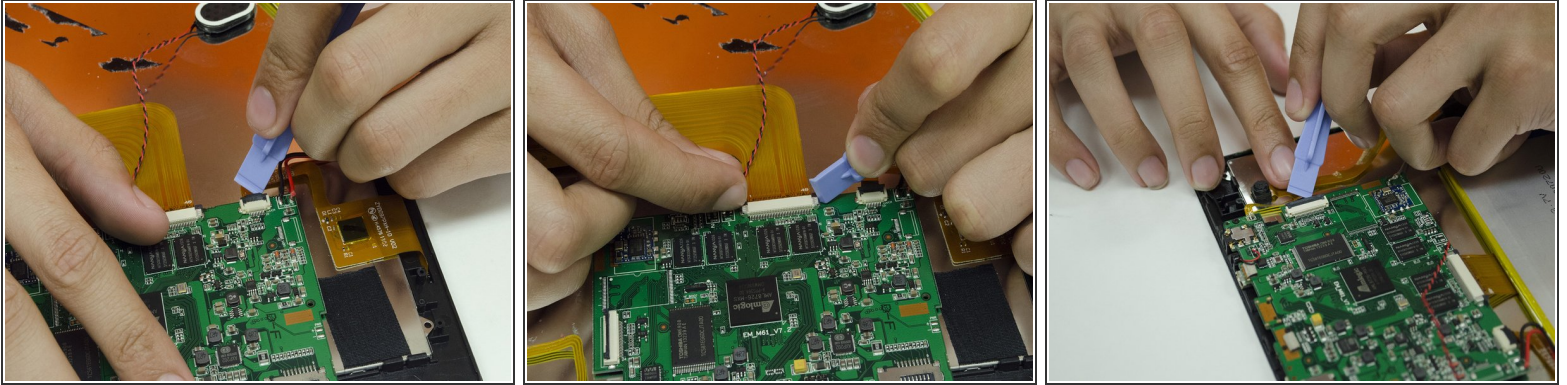

- Utilisez vos ongles ou un outil d'ouverture en plastique pour retirer tout câble ruban restant de la carte mère.

Étape 19

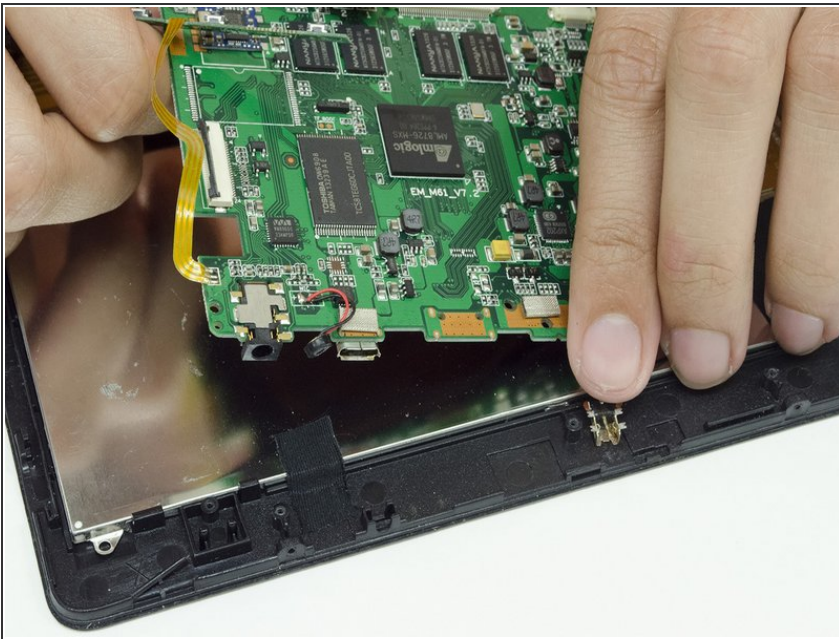

- Une fois les câbles débranchés, retirez la carte mère du cadre.
- Réparez ou remplacez la carte mère si nécessaire.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse en faisant attention aux composants électroniques de votre carte mère réparée / remplacée.