


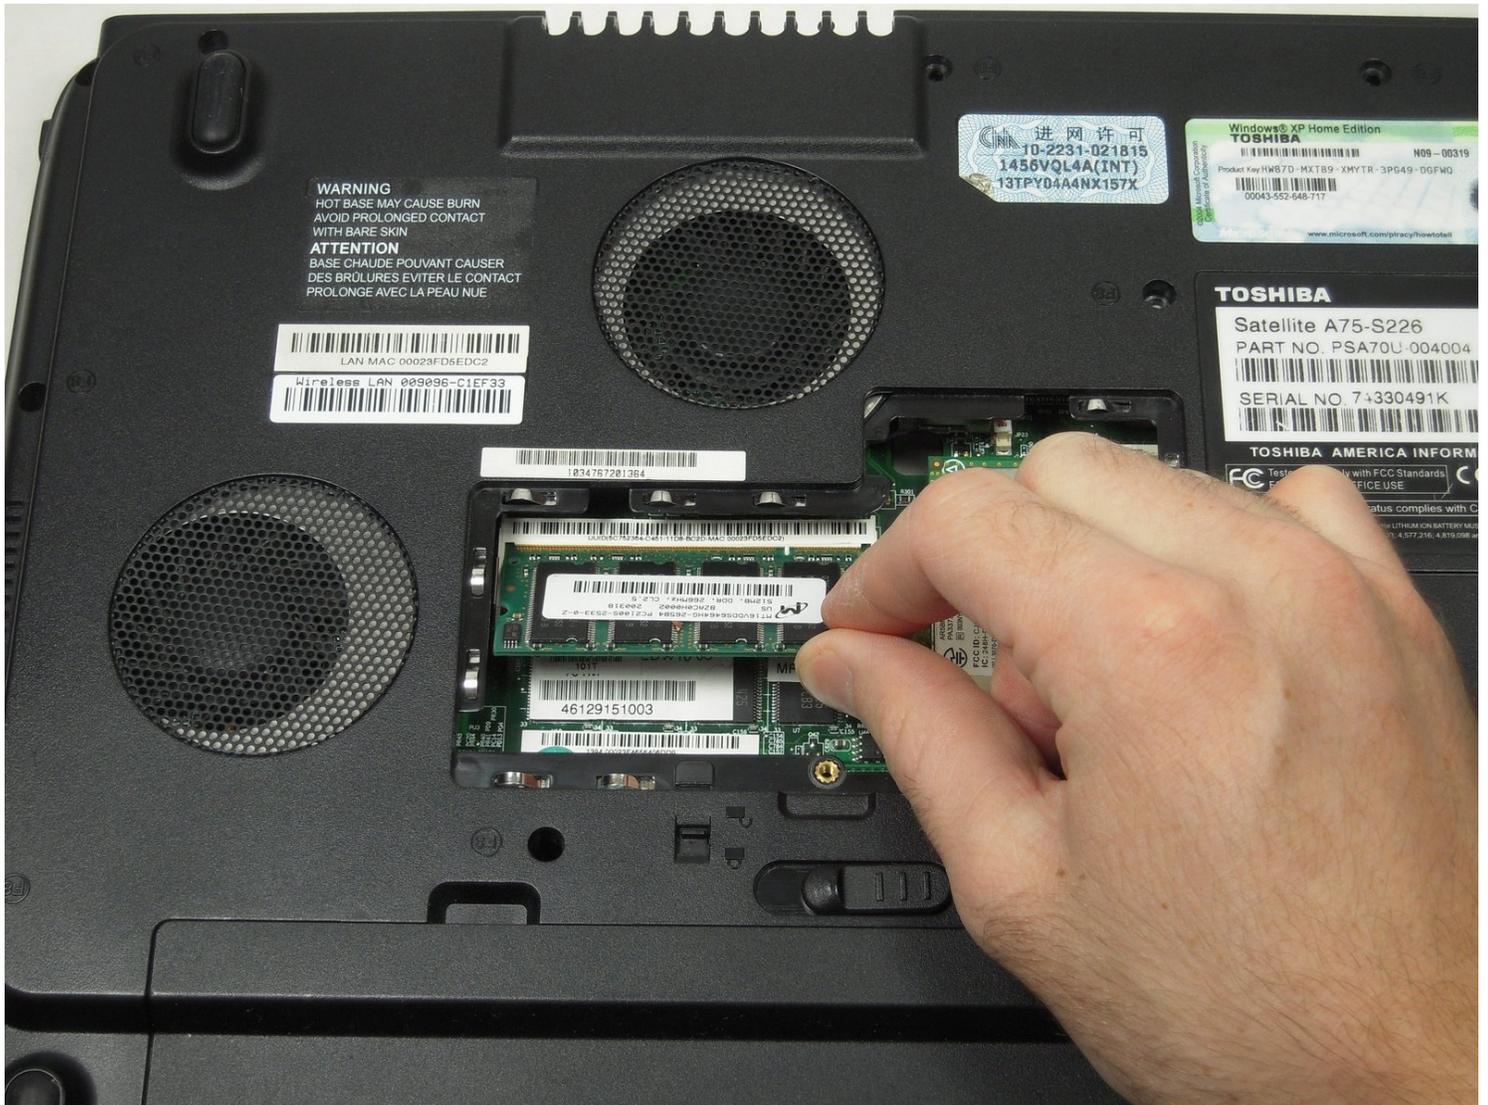

Remplacement de la mémoire vive du Toshiba Satellite A75-S226

Rédigé par: Garrett Gudgel



🔧 OUTILS:


- Phillips #1 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)

Étape 1 — Cache de la carte réseau Wi-Fi/mémoire vive



- Retirez la vis de 5,75 mm du cache.
- ⓘ Retournez l'ordinateur portable de sorte que l'écran soit orienté vers le bas.

Étape 2

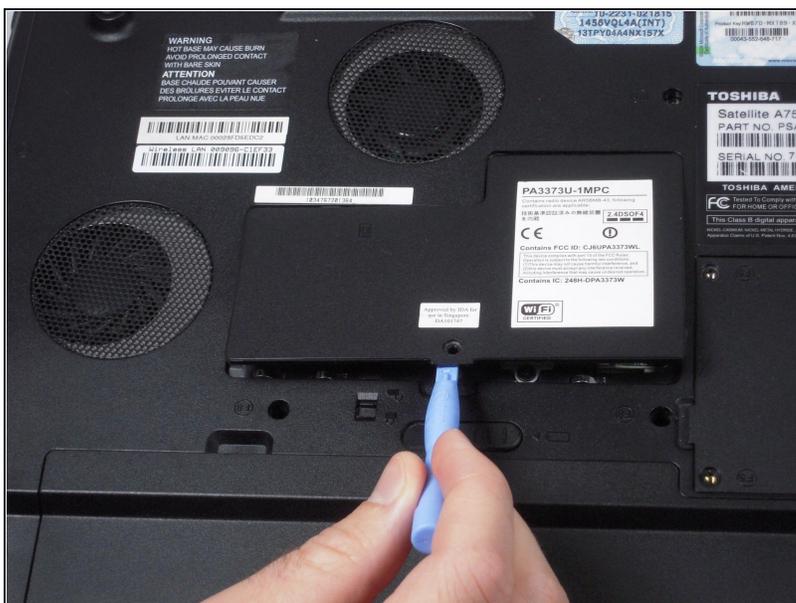

- Soulevez le cache à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.

Étape 3 — Mémoire vive



- Faites correspondre l'encoche à gauche des broches dorées du module de mémoire vive avec l'encoche du port sur l'ordinateur portable.
- Insérez le module de mémoire dans son port.

Étape 4



- Appuyez délicatement sur le module de mémoire jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.