



Remplacement du boîtier gris foncé arrière du Sony Ericsson Z300

Retirez le boîtier afin d'accéder à la carte mère.

Rédigé par: Alex Serventi



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment supprimer le boîtier Dark Grey qui vous permet d'accéder à la carte mère.

OUTILS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Couverture du téléphone arrière



- Pour retirer le capot arrière, utilisez votre pouce pour appuyer sur le centre du boîtier et faites-le glisser.

Étape 2 — Batterie



- À l'aide d'un ongle, retirez la batterie du téléphone.

Étape 3 — Carte SIM




- Faites glisser la carte SIM avec votre pouce.

Étape 4 — Étui arrière gris foncé



- Pour retirer le boîtier arrière, retirez d'abord les quatre vis indiquées avec un tournevis T5 Torx

Étape 5

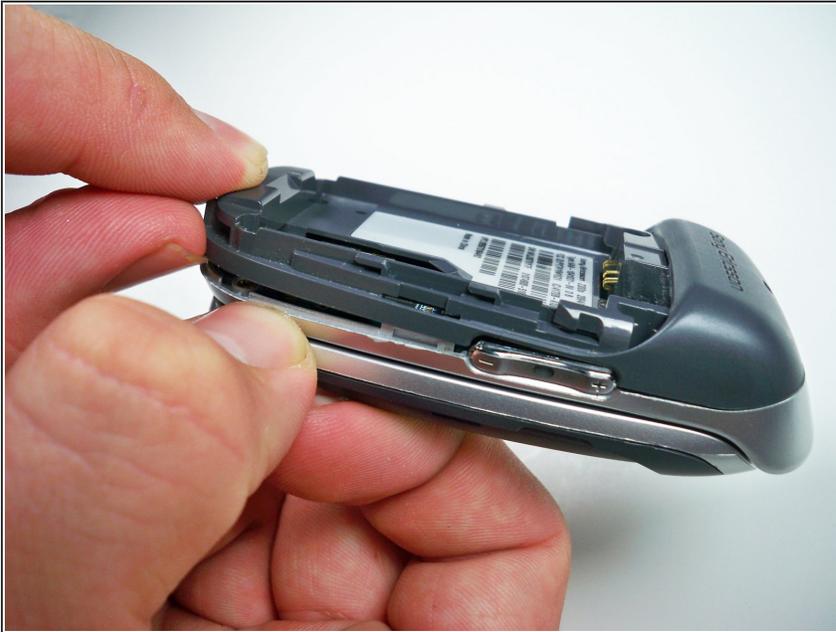

- À l'aide de votre ongle, relevez le côté du boîtier autour du bas du téléphone pour libérer les cinq clips.

Étape 6



- Soulevez vers le bas et glissez le boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.