



Remplacement du microphone du Sony Ericsson Z300

Remplacez votre microphone afin que vous puissiez réellement parler à des personnes au téléphone.

Rédigé par: Alex Serventi



INTRODUCTION

Ce guide montre comment supprimer le microphone.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Couverture du téléphone arrière



- Pour retirer le capot arrière, utilisez votre pouce pour appuyer sur le centre du boîtier et faites-le glisser.

Étape 2 — Batterie



- À l'aide d'un ongle, retirez la batterie du téléphone.

Étape 3 — Carte SIM




- Faites glisser la carte SIM avec votre pouce.

Étape 4 — Étui arrière gris foncé



- Pour retirer le boîtier arrière, retirez d'abord les quatre vis indiquées avec un tournevis T5 Torx

Étape 5

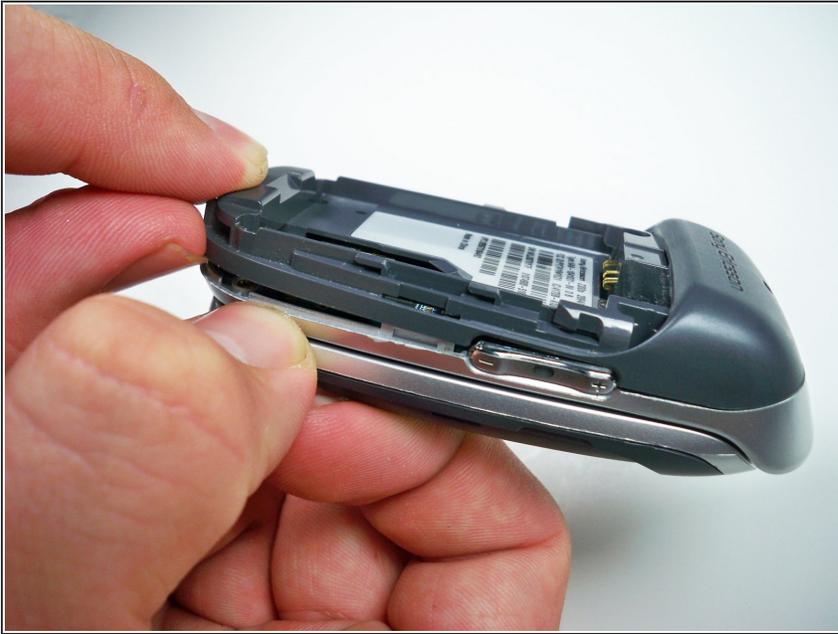


- À l'aide de votre ongle, relevez le côté du boîtier autour du bas du téléphone pour libérer les cinq clips.

Étape 6




- Soulevez vers le bas et glissez le boîtier.

Étape 7 — Carte mère

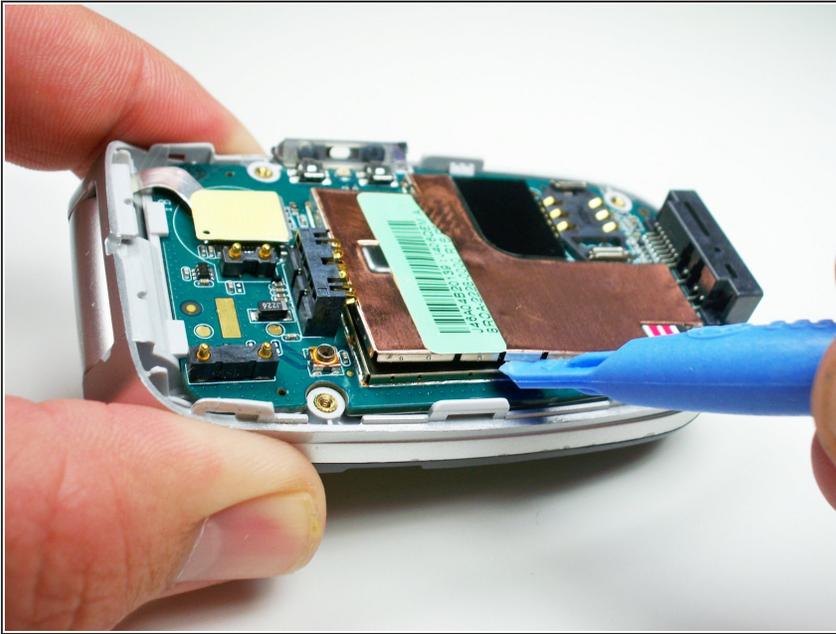


- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau en laiton.

Étape 8

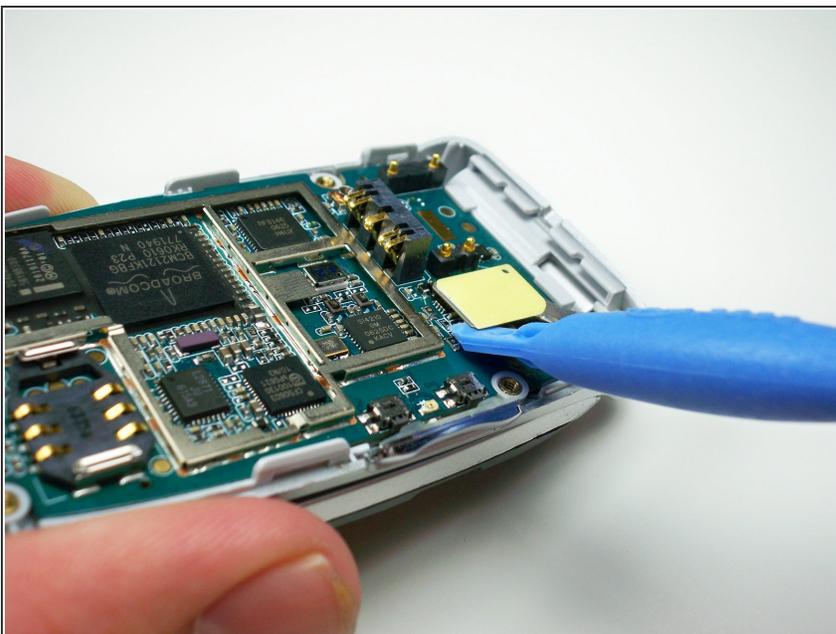


- Retournez la languette jaune à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique pour débrancher la carte mère du corps du téléphone.

Étape 9

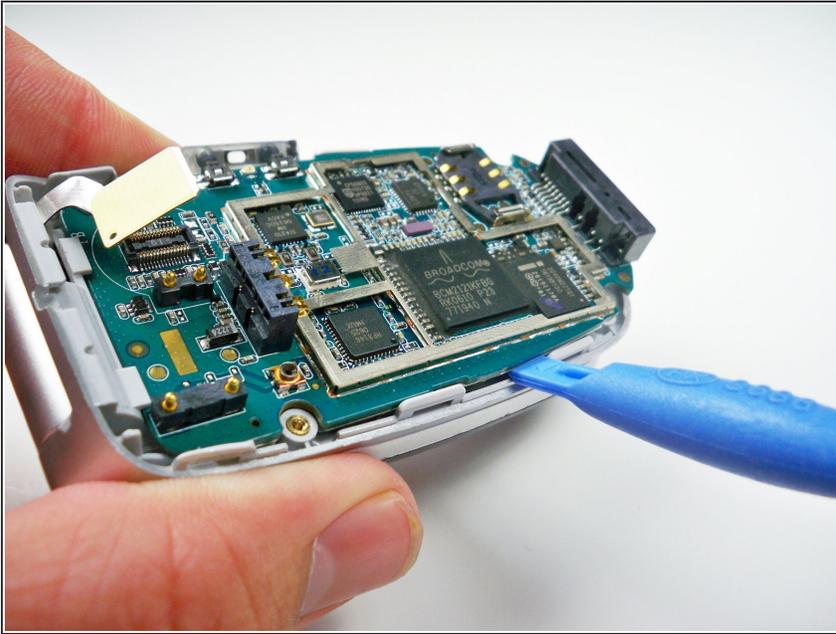

- Passez l'outil d'ouverture en plastique autour des bords de la carte mère pour le libérer des clips.

Étape 10 — Keypad

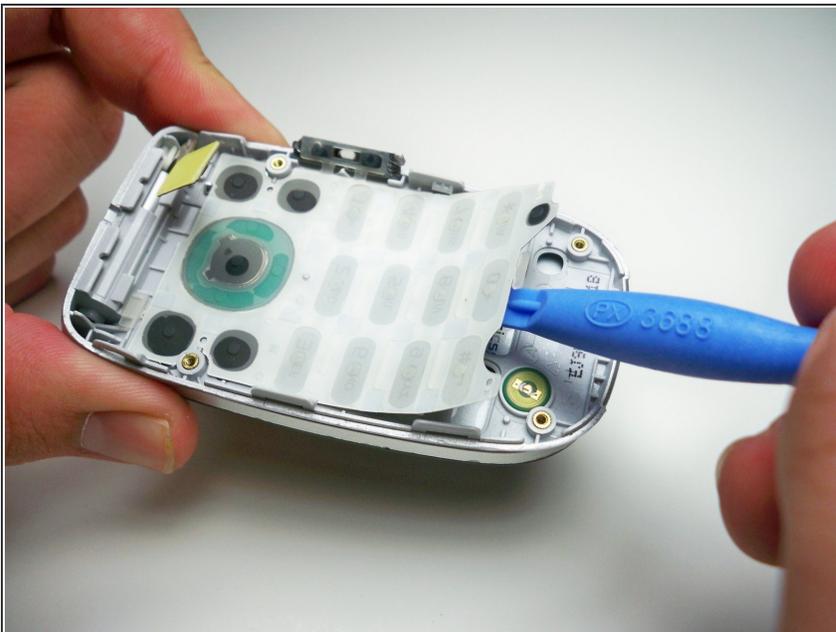

- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le clavier pour l'enlever.

Étape 11 — Microphone



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le microphone de sa fente circulaire.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.