




# Remplacement du haut-parleur avant du Sony Ericsson Z300

Remplacez votre enceinte avant afin que vous puissiez entendre ce que les gens vous disent lorsque vous leur parlez au téléphone.

Rédigé par: Alex Serventi

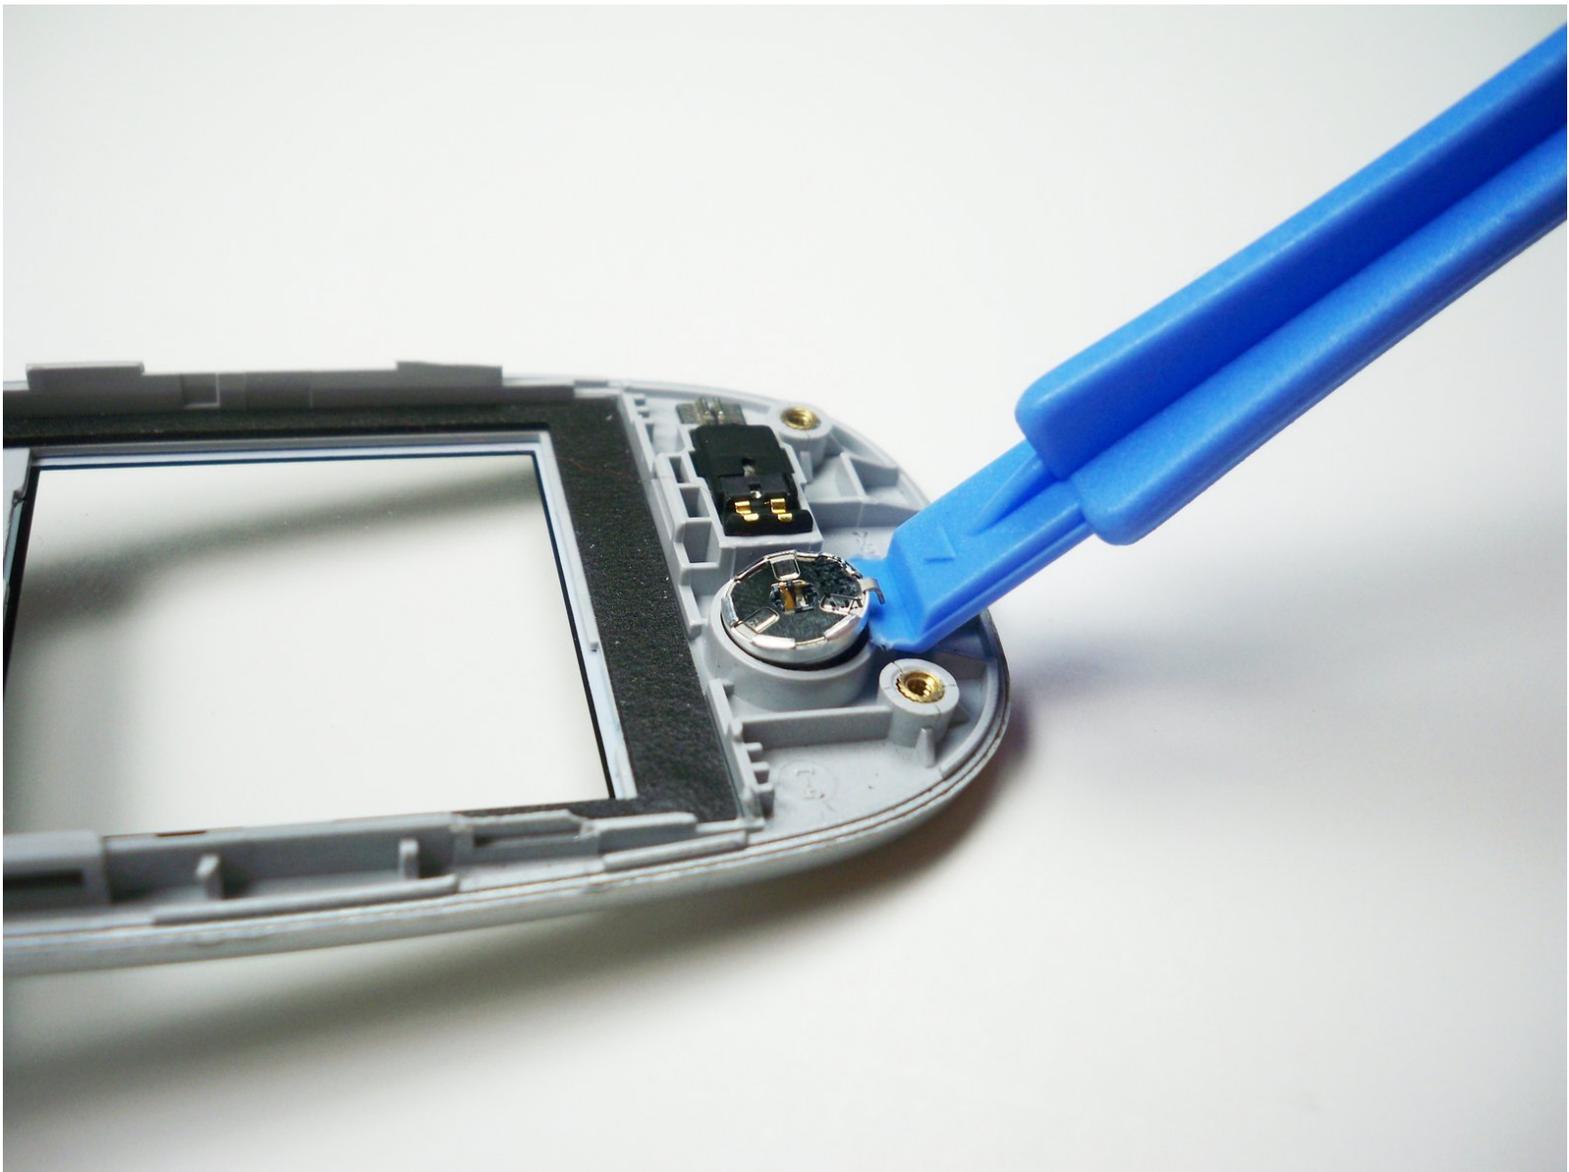

---

## INTRODUCTION

Ce guide montre comment supprimer le haut-parleur avant.

---



### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Couverture du téléphone arrière



- Pour retirer le capot arrière, utilisez votre pouce pour appuyer sur le centre du boîtier et faites-le glisser.

## Étape 2 — Batterie



- À l'aide d'un ongle, retirez la batterie du téléphone.

### Étape 3 — Couvercle du téléphone avant



- Pour retirer le capot avant, soulevez le boîtier avec un ongle dans la petite fente comme illustré.

### Étape 4 — Étui avant gris foncé



- Pour retirer le boîtier gris avant, retirez les deux vis indiquées avec un tournevis T5 Torx.

## Étape 5




- Soulevez le boîtier gris foncé avec votre ongle jusqu'à ce que les quatre boutons autour du dessus soient lâches.

## Étape 6




- Poussez vers le bas et glissez le boîtier.

## Étape 7 — Ecrans

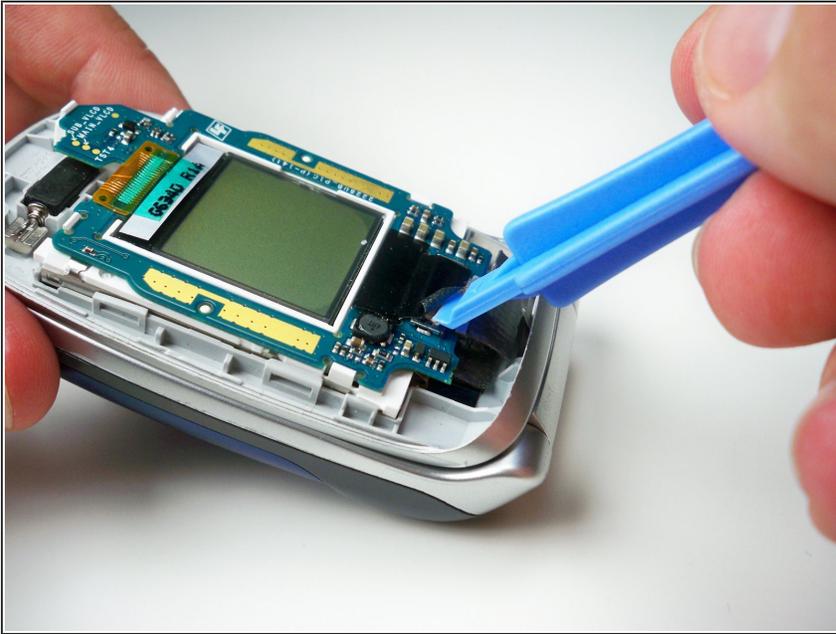


- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la bande noire du connecteur du câble ruban.

## Étape 8

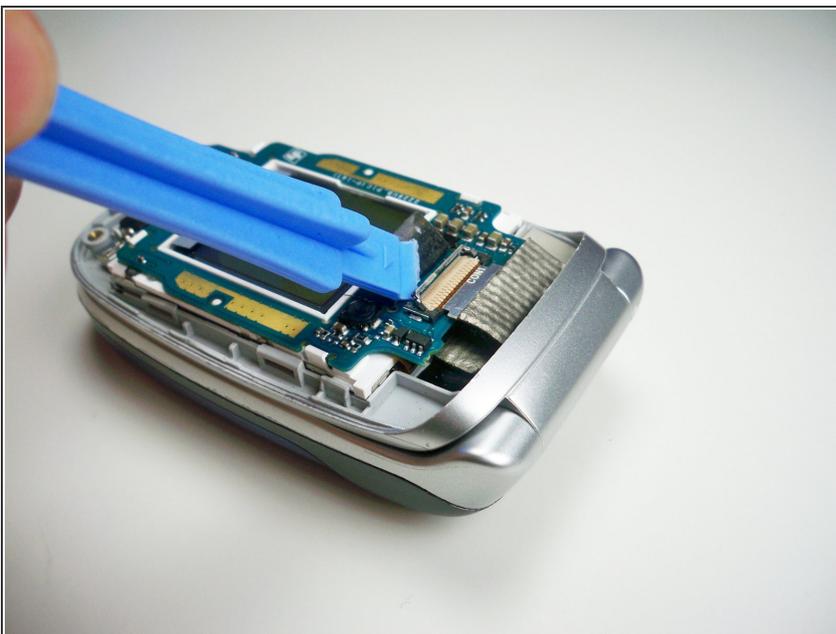


- Soulevez le verrouillage du connecteur du câble ruban à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.

## Étape 9

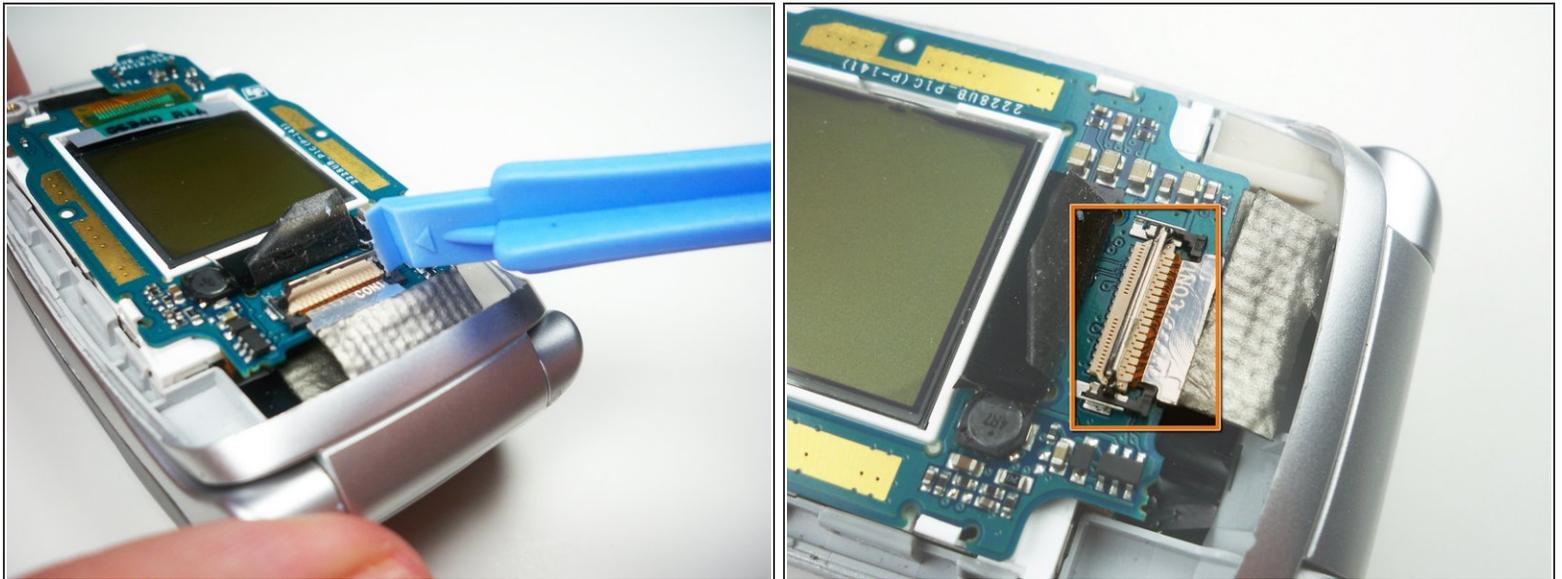


- Faites glisser le bac à ruban noir avec un outil d'ouverture en plastique.
- Dans la deuxième image, le ruban est déjà détaché.

## Étape 10

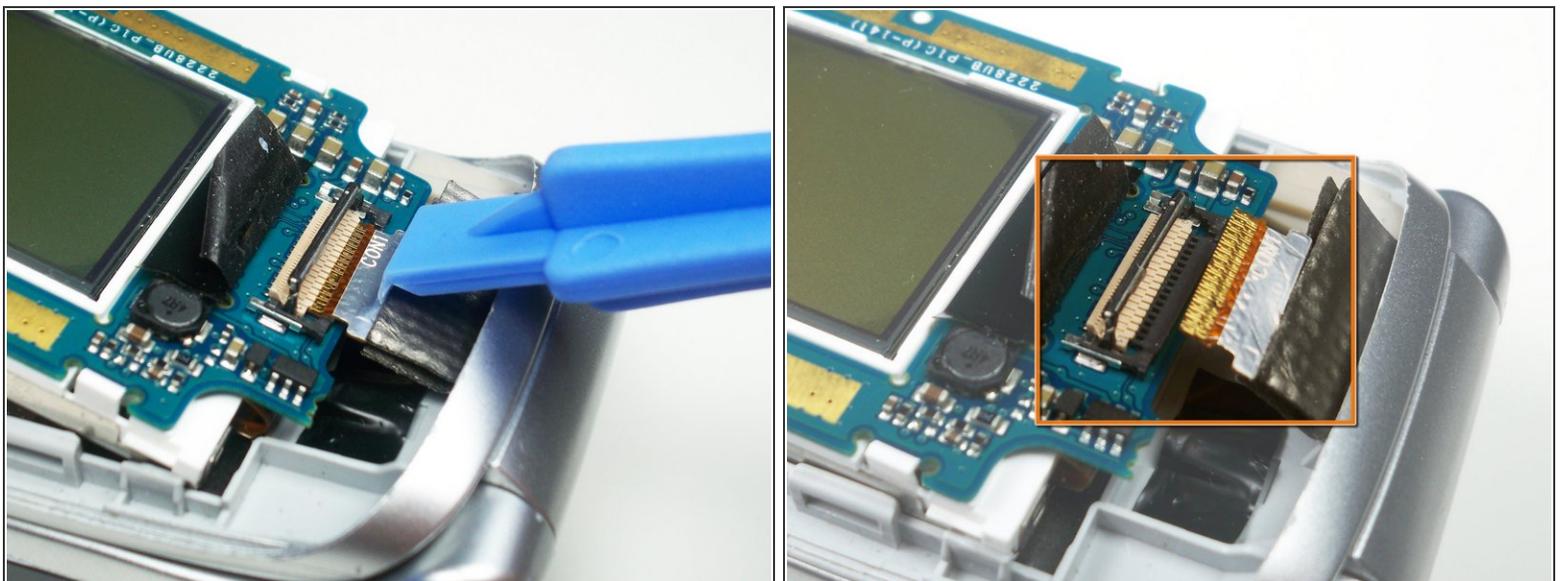


- Faites glisser le câble ruban hors du connecteur.
- Dans le deuxième cas, le câble est déjà sorti.

## Étape 11

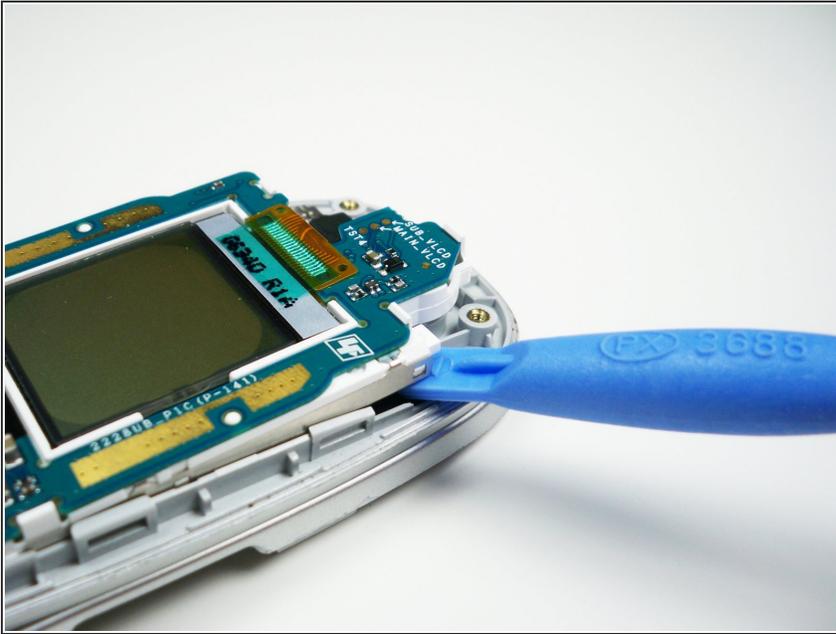

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour le soulever sur le panneau d'affichage et relâchez les clips qui le maintiennent en place.
- Soulevez l'intégralité de la carte hors du téléphone pour enlever les deux écrans.

## Étape 12 — Haut-parleur avant

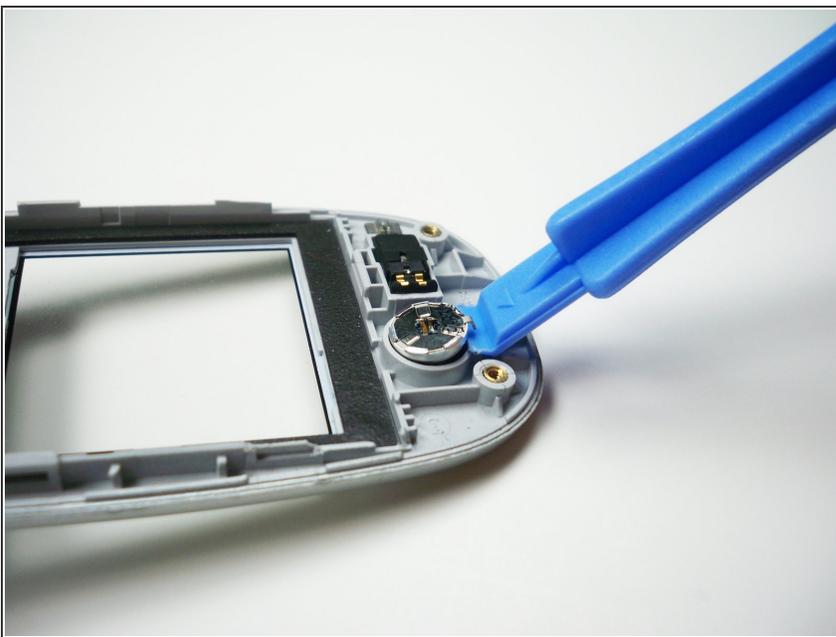

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le haut-parleur de sa fente circulaire.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.