




Remplacement du condensateur Kodak EasyShare C913

Utilisez ce guide pour retirer le condensateur.

Rédigé par: Alan Galarza

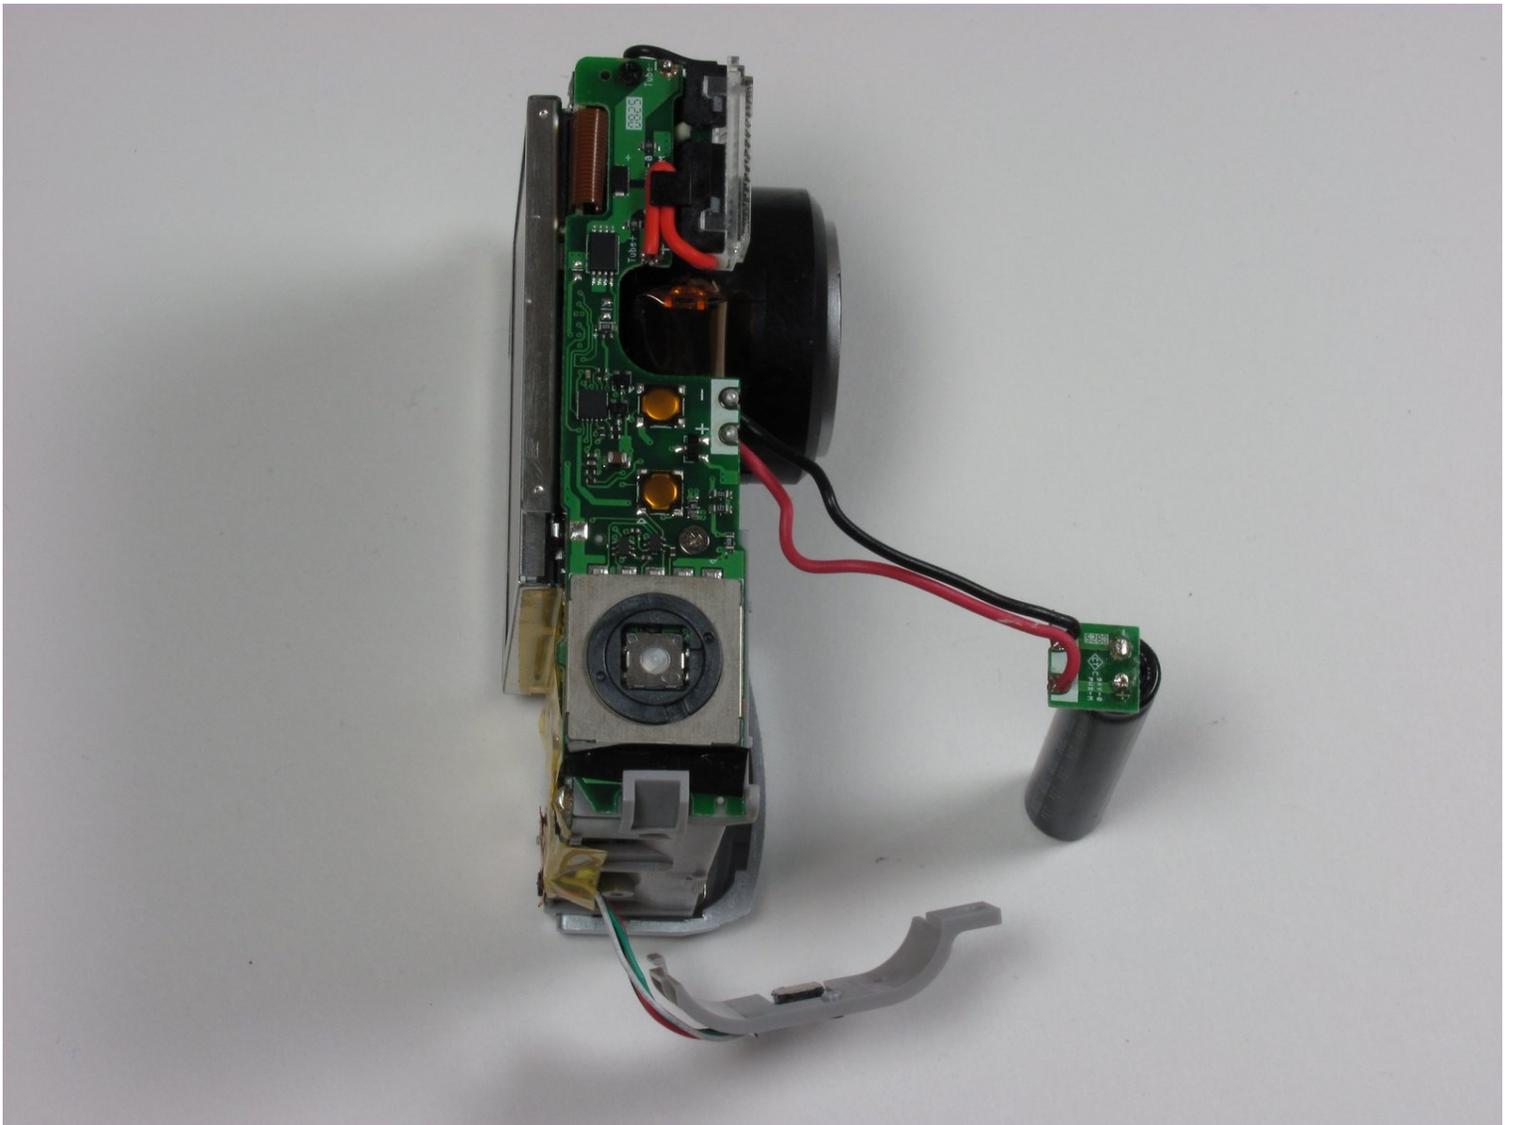

INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer le condensateur.

OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Étape 1 — Batteries



- Positionnez la caméra avec le bas vers le haut.
- Avec votre doigt, faites glisser le couvercle de la batterie dans le sens de la flèche ouverte.
- Le couvercle de la batterie s'ouvrira alors faites attention à le soulever doucement.

Étape 2 — Boîtier arrière



- Utilisez un tournevis cruciforme # 00 pour retirer les sept vis de 4,5 mm.
- Il y en a 2 à gauche
- Il y en a 2 à droite
- Il y en a 3 en bas

Étape 3




- Saisissez fermement et retirez le boîtier.

Étape 4 — Boîtier avant




- Avec le couvercle du logement des piles ouvert, saisissez le boîtier avant et retirez-le de l'appareil photo.

Étape 5 — Condensateur

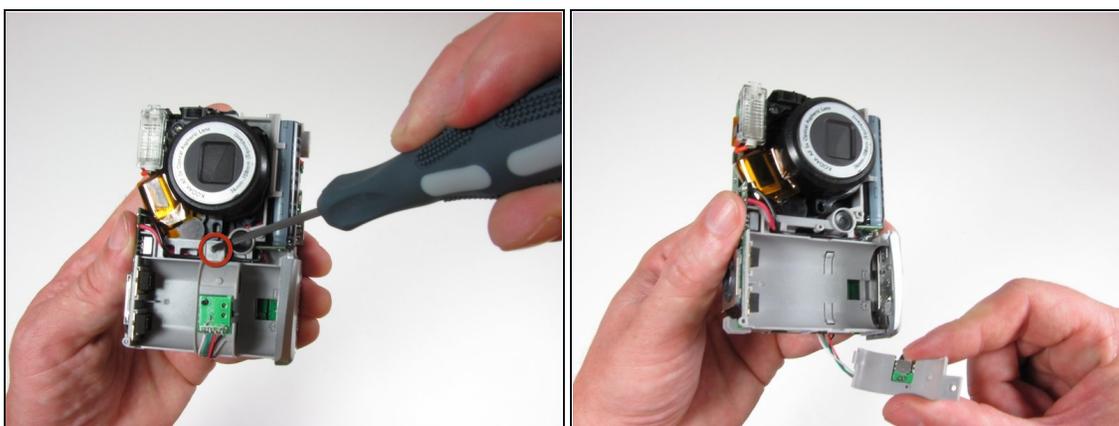

- Orientez l'appareil photo avec l'objectif face à vous.
- Utilisez un tournevis cruciforme # 00 pour retirer la vis de 2,2 mm sur le pont en plastique.
- Soulevez le pont en plastique et placez-le sur le côté.

Étape 6

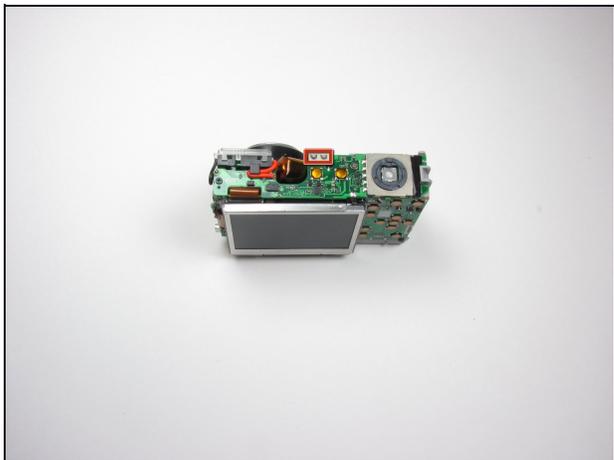


⚠ Ne touchez aux points de contact du condensateur pour aucune raison. Cela entraînera un choc grave.

Étape 7



- Saisissez le condensateur, retirez-le soigneusement de son support et placez-le sur le côté.

Étape 8

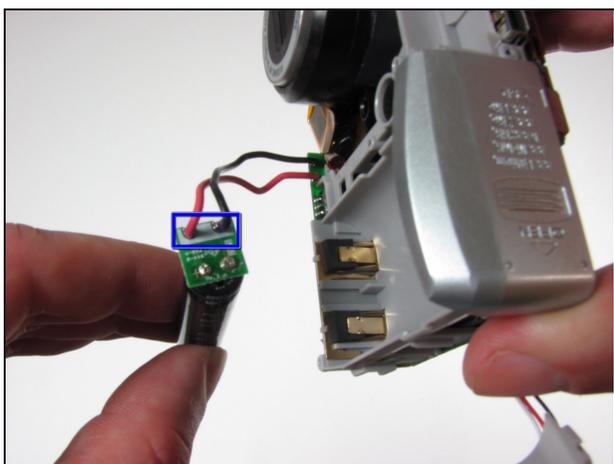

- Dessouder les connexions à la base du condensateur

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.