



Remplacement du clavier du Nokia 6310i

Remplacement du clavier et des contact métalliques du téléphone Nokia 6310i

Rédigé par: Ka Siu



INTRODUCTION

Ce guide décrit les procédures pour remplacer un clavier et nettoyer les contacts métalliques des boutons du téléphone portable Nokia 6310i. Reportez-vous aux guides pour retirer la batterie et séparer le boîtier de la carte mère.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage de la batterie et faites glisser la batterie loin du logo Nokia

Étape 2 — Carte SIM



- Faites glisser le verrou de la carte SIM le long de la carte SIM.
- ⓘ Lorsque la carte SIM apparaît., retirez la carte SIM.

Étape 3 — Panneau arrière



- Dévissez et enlevez les quatre vis Torx T6.

Étape 4




- Insérez un outil d'ouverture en plastique entre la plaque avant et la plaque arrière noire. Retirez-les doucement, en travaillant de l'extrémité inférieure au côté supérieur du téléphone.

Étape 5




- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer la partie supérieure du panneau arrière.
- ⓘ Les attaches en plastique au sommet nécessitent un peu plus de force pour se séparer.

Étape 6 — Antenne

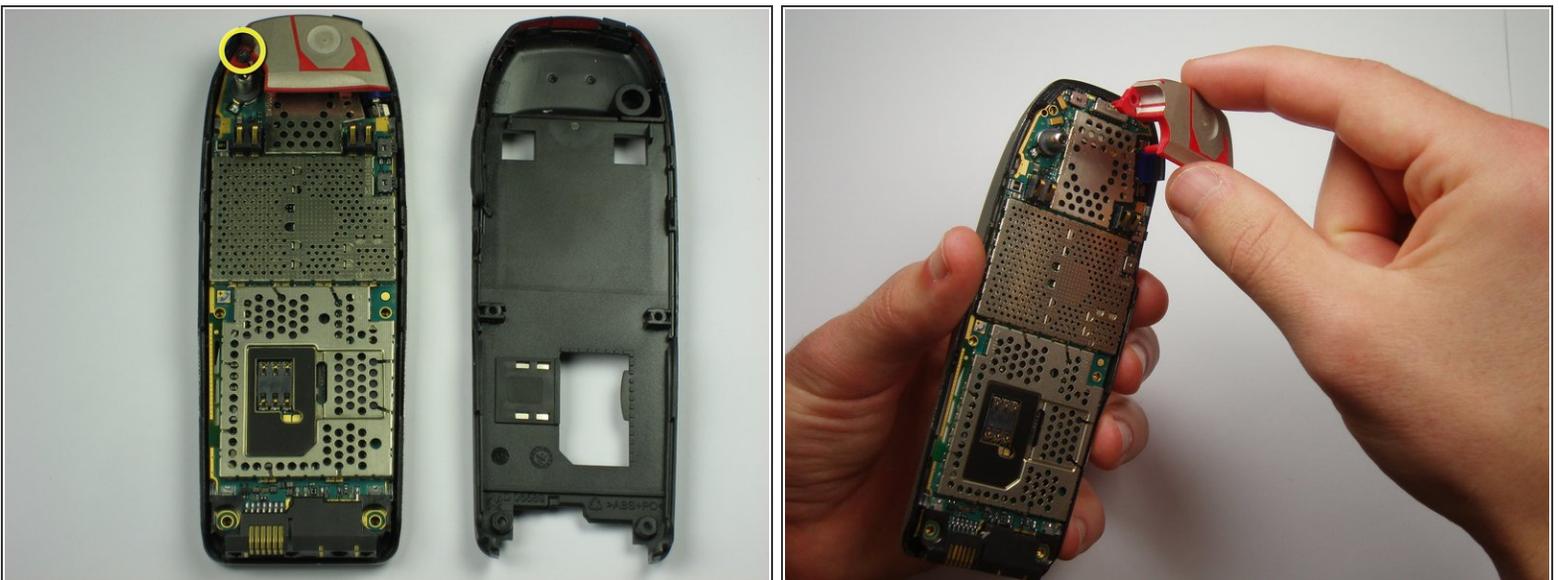


- Retirez la vis qui maintient l'antenne sur la carte du circuit imprimé.
- Retirez avec précaution l'antenne de la carte sur le circuit imprimé.

Étape 7 — Carte mère

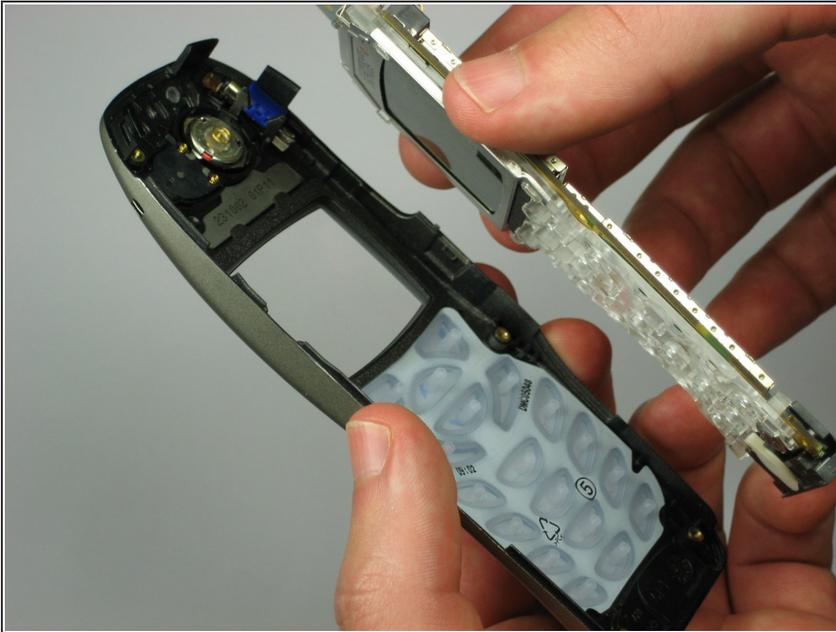

- Retirer la carte mère de la façade avant du téléphone.

Étape 8 — Clavier

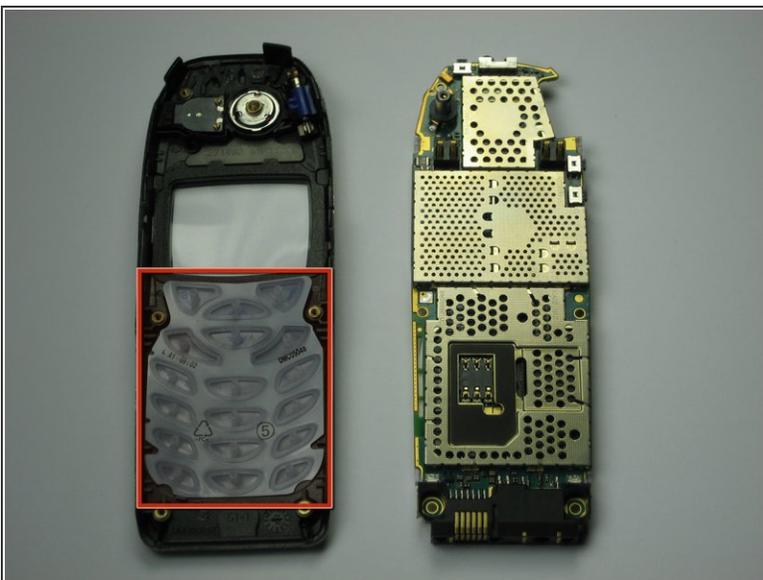

- Retirez le clavier en plastique de la façade.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.