



Remplacement du boîtier arrière du Nabi Jr.

Ouvrir le boîtier extérieur du Nabi Jr pour commencer à remplacer les composants.

Rédigé par: Tobias Young



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer le boîtier arrière de votre Nabi Jr.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière




- Retirez le boîtier en caoutchouc rouge de l'appareil. Cela devrait venir facilement.

Étape 2




- Tournez l'appareil pour que l'écran soit face à vous.
- À l'aide d'une tête philips, taille 00, tournevis, retirez les vis situées dans chaque coin du boîtier en plastique (total de 4 vis).

Étape 3

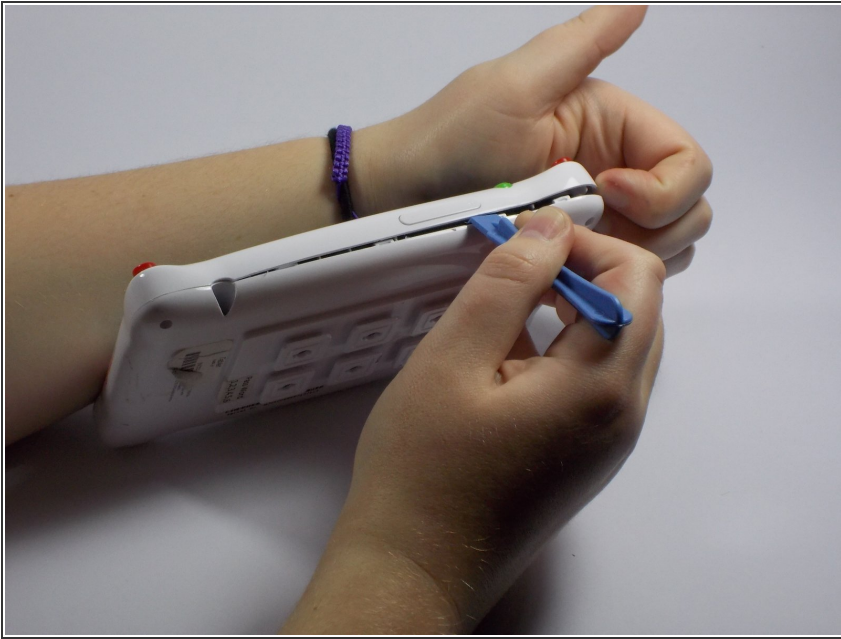

- Retirez le boîtier de l'appareil à l'aide d'un petit levier en plastique.
- ⓘ Cela peut prendre un peu de force à accomplir, n'ayez pas peur de le faire avec un peu de plaisir.

Étape 4

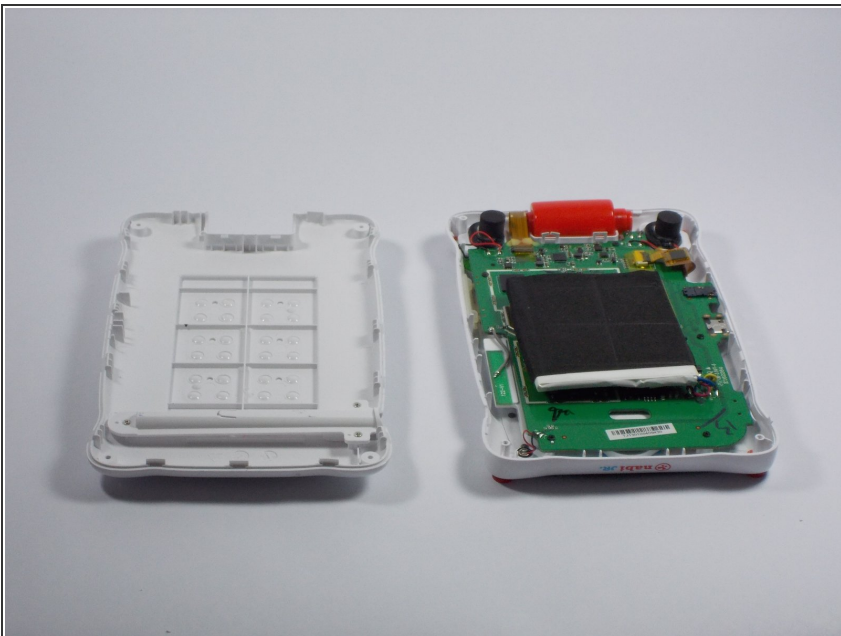

- Après avoir desserré la façade arrière, retirez-la de l'appareil pour pouvoir accéder aux entrailles.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.