



Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare C913

Utilisez ce guide pour retirer et installer...

Rédigé par: Alan Galarza



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer et installer l'écran LCD.

OUTILS:

Desoldering Braid (1)

Phillips #00 Screwdriver (1)

Lead-Free Solder (1)

Soldering Iron 60w Hakko 503F (1)

Étape 1 — Batteries



- Positionnez la caméra avec le bas vers le haut.
- Avec votre doigt, faites glisser le couvercle de la batterie dans le sens de la flèche ouverte.
- Le couvercle de la batterie s'ouvrira alors faites attention à le soulever doucement.

Étape 2 — Boîtier arrière




- Utilisez un tournevis cruciforme # 00 pour retirer les sept vis de 4,5 mm.
- Il y en a 2 à gauche
- Il y en a 2 à droite
- Il y en a 3 en bas

Étape 3




- Saisissez fermement et retirez le boîtier.

Étape 4 — Boîtier avant

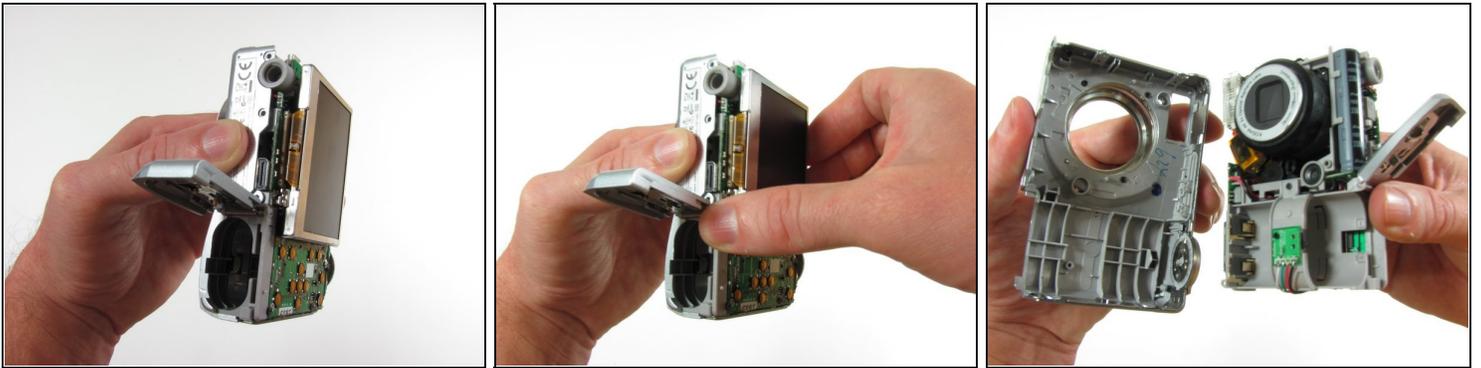


- Avec le couvercle du logement des piles ouvert, saisissez le boîtier avant et retirez-le de l'appareil photo.

Étape 5 — Ecran LCD

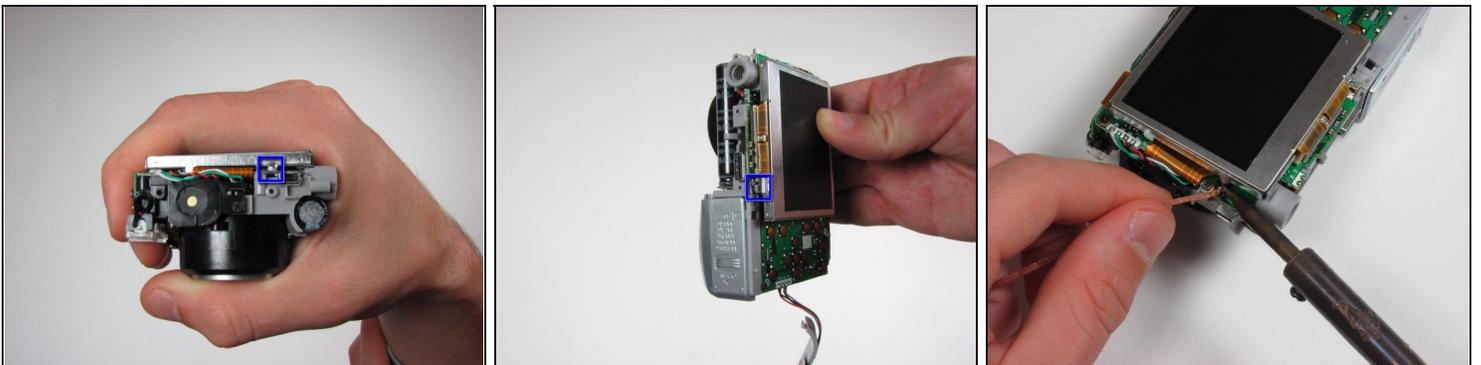


- Localisez les 2 joints de soudure sur le boîtier LCD.
- Dessouder les joints.

Étape 6

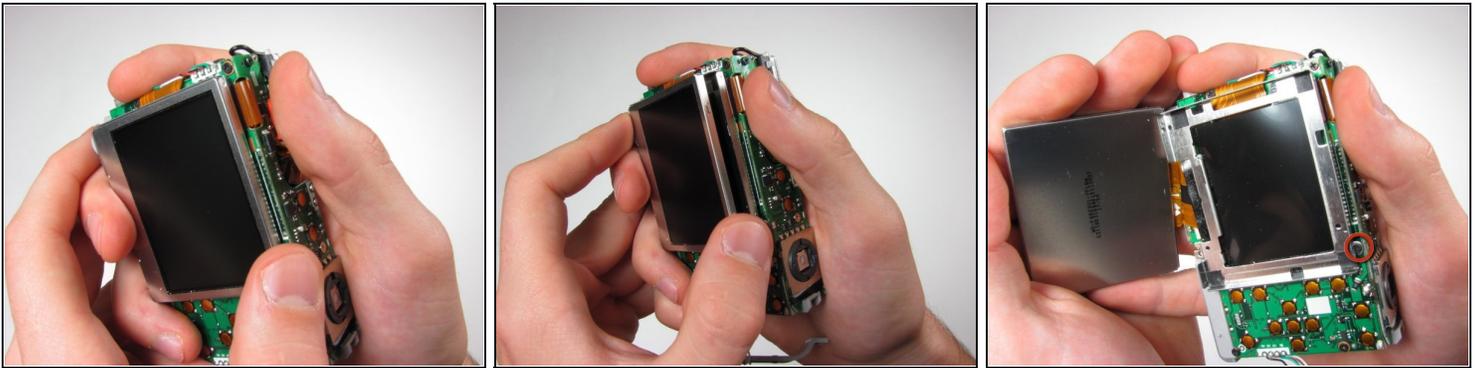



- Saisissez le côté inférieur droit de l'écran LCD.
- Soulevez doucement l'écran hors de son boîtier.
- Retirez la vis de 3 mm du boîtier de l'écran LCD à l'aide d'un tournevis # 00.

Étape 7

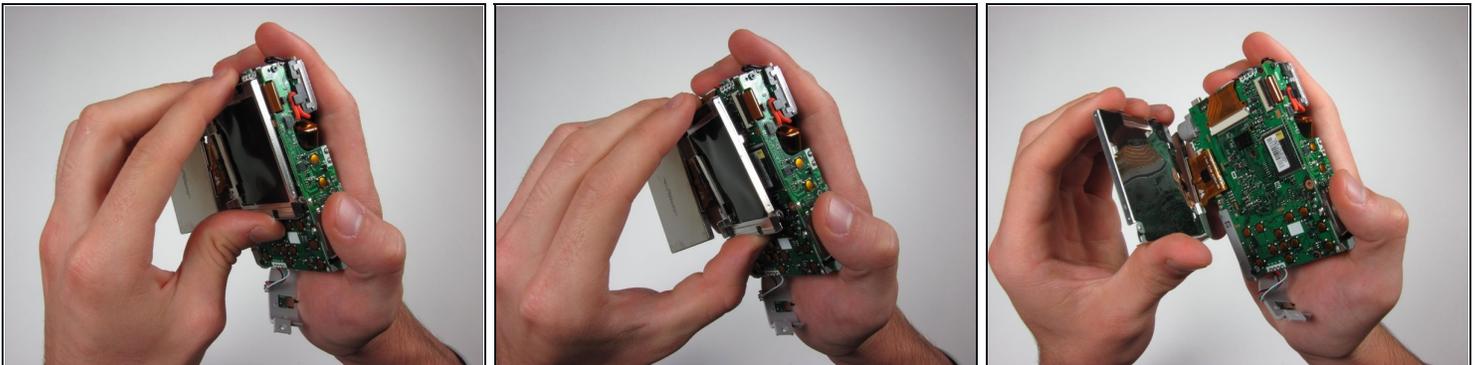

- Saisissez le boîtier LCD.
- Retirez-le de l'appareil photo.

Étape 8

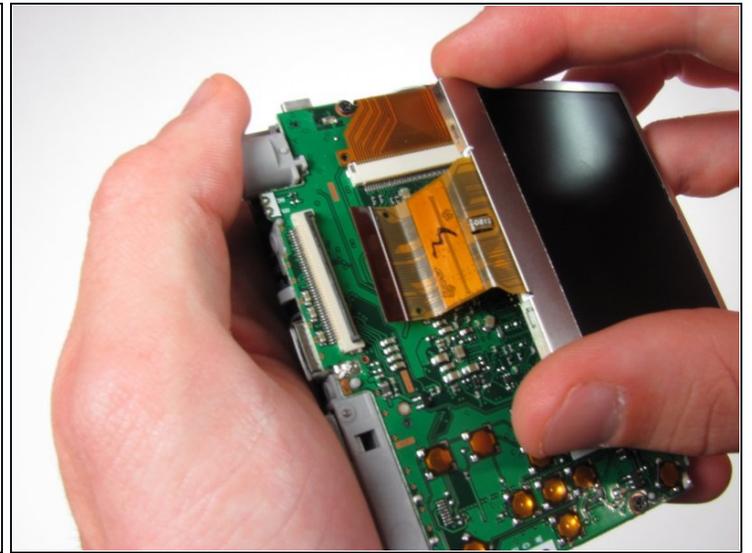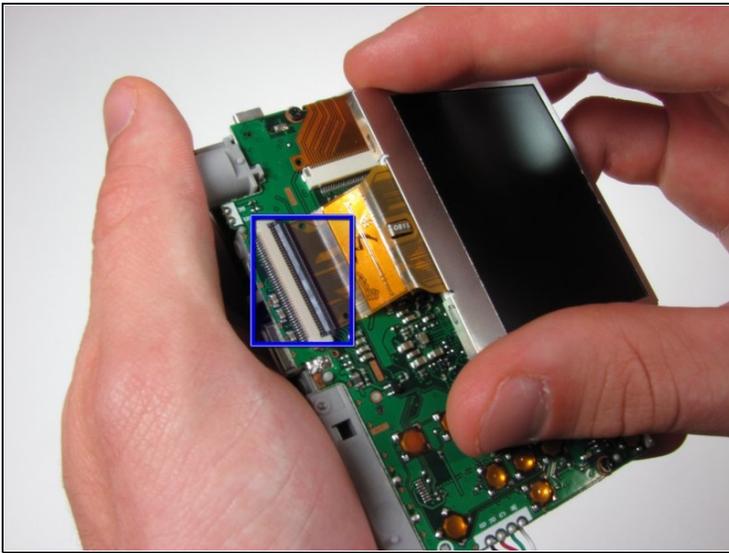

- Localisez l'onglet noir connecté au ruban LCD.
- Soulevez doucement la languette noire avec un doigt.
- Retirez le ruban sous l'onglet noir.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.