




# Remplacement du ventilateur principal du Dell OptiPlex GX260

Ce guide explique comment retirer le ventilateur principal du boîtier de l'ordinateur.

Rédigé par: Kevin Schapansky

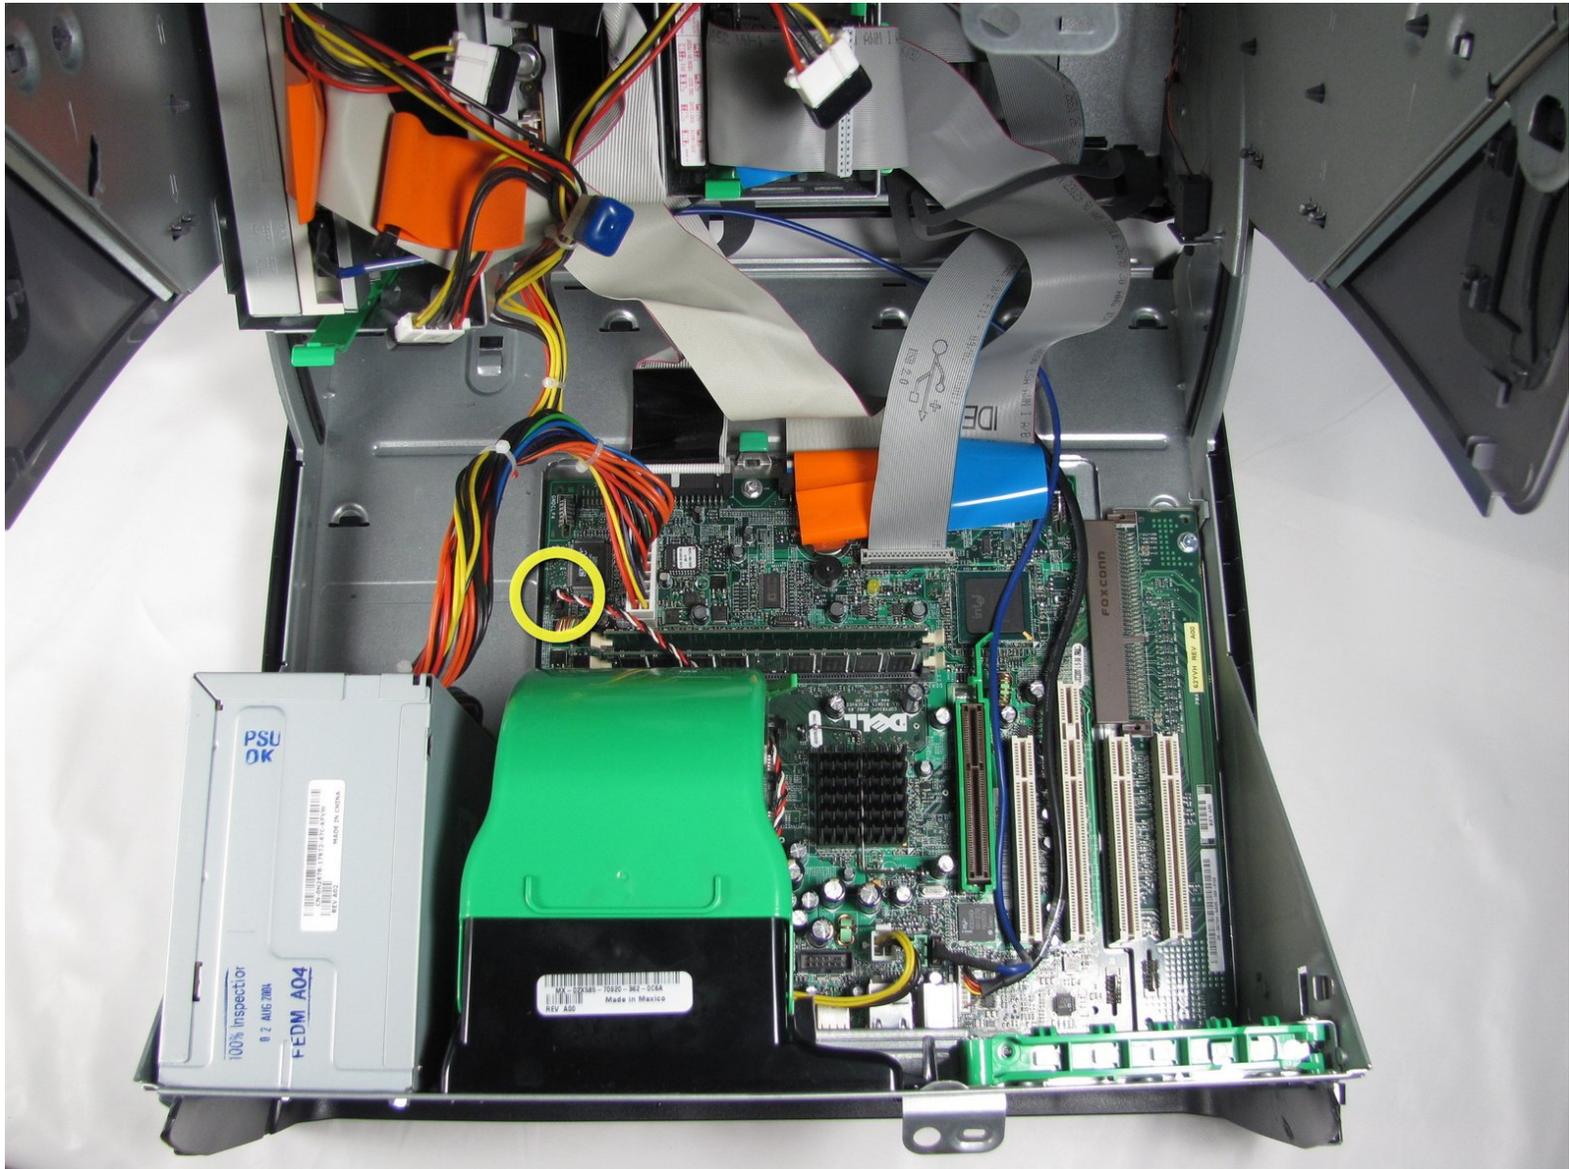

---

 **OUTILS:**



- [2.5 mm Flathead Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier



- Posez le Dell Optiplex GX260 sur une surface plane et propre, l'arrière vers vous.
  - Appuyez simultanément sur les boutons ovales situés en haut et en bas du PC et soulevez le boîtier.
- i** Remarque: Vous devrez peut-être forcer pour enfoncer les boutons ovales pour ouvrir le boîtier du PC.

## Étape 2 — Ventilateur principal

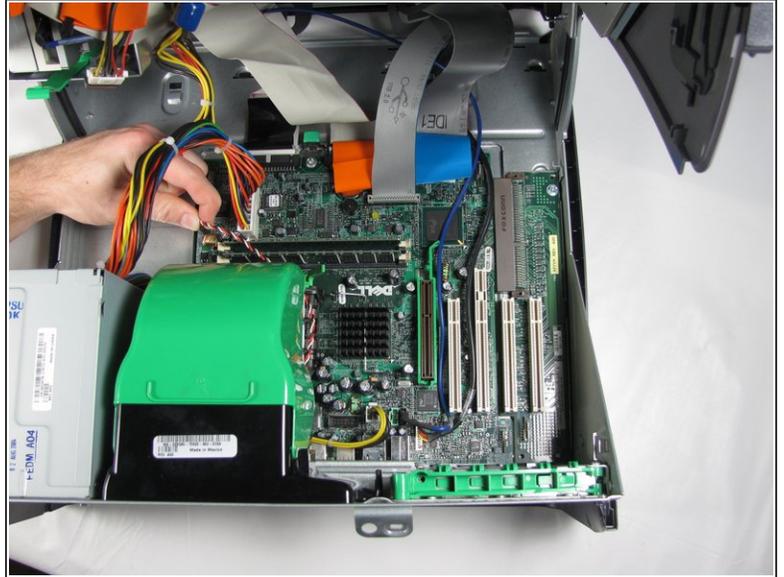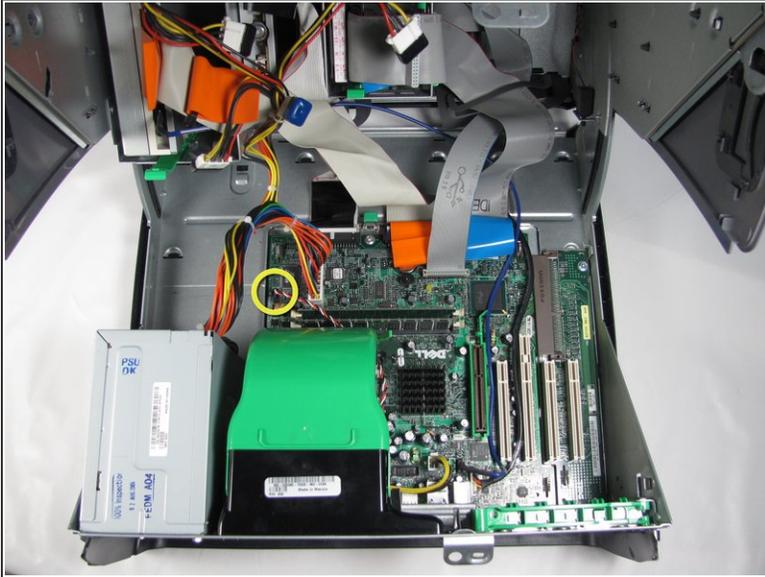

- Débranchez le câble du ventilateur de la carte mère.

## Étape 3



- À l'arrière du bureau, enfoncez les deux boutons noirs entourés d'un petit objet pointu tout en tirant sur le ventilateur.
- Une fois que le ventilateur est relâché, soulevez-le et retirez-le du boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.