



# Remplacement de la carte mère du Coby Kyros MID9742

Ce guide permet à l'utilisateur de retirer la carte mère de la tablette.

Rédigé par: Ian Swett



---

## INTRODUCTION

Ce processus est facile, mais nécessitera un peu de soudure.

---



### OUTILS:

- [Metal Spudger](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Soldering Iron](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Démontage du boîtier extérieur du Coby Kyros MID9742




- Utilisez un spudger pour retirer les quatre cache-vis en caoutchouc des quatre coins arrière de la tablette.

## Étape 2



- Placez le tournevis PH00 et utilisez-le pour retirer les quatre vis de 0,5 cm de chaque coin de la tablette.

## Étape 3

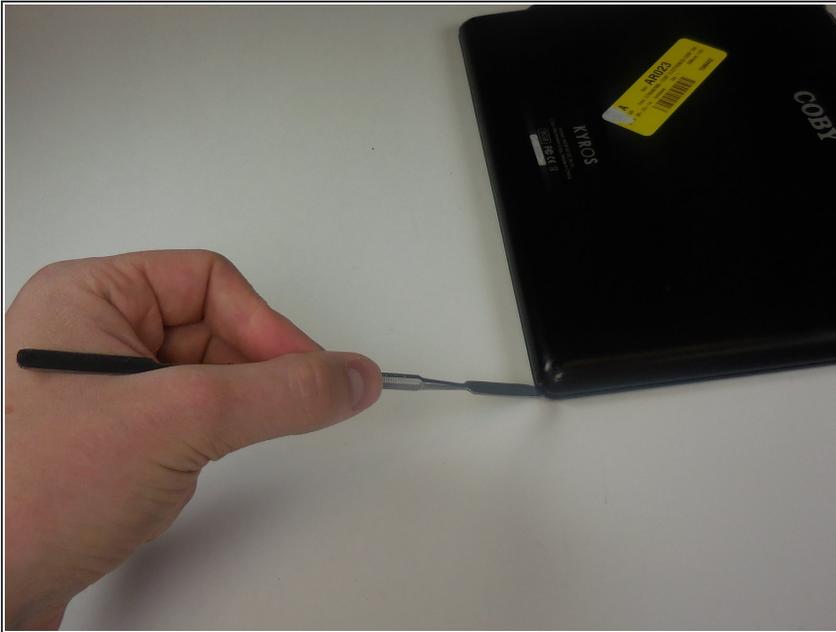


- Placez un outil spudger en métal entre les panneaux avant et arrière de la tablette et commencez à extraire la base du panneau avant en déplaçant l'outil en métal autour du périmètre de la tablette.
- ⓘ Notez que des cliquetis seront entendus au cours de ce processus, les panneaux étant bien assemblés, il faudra peut-être un peu de force pour séparer les deux panneaux.
- ⚠ Faites preuve de prudence lors des opérations de levier, ne collez pas trop le spudger en métal, car cela pourrait endommager les composants internes.

## Étape 4 — Batterie




- Utilisez un fer à souder pour supprimer la connexion entre le fil rouge, puis passez au fil noir.

## Étape 5 — Carte mère

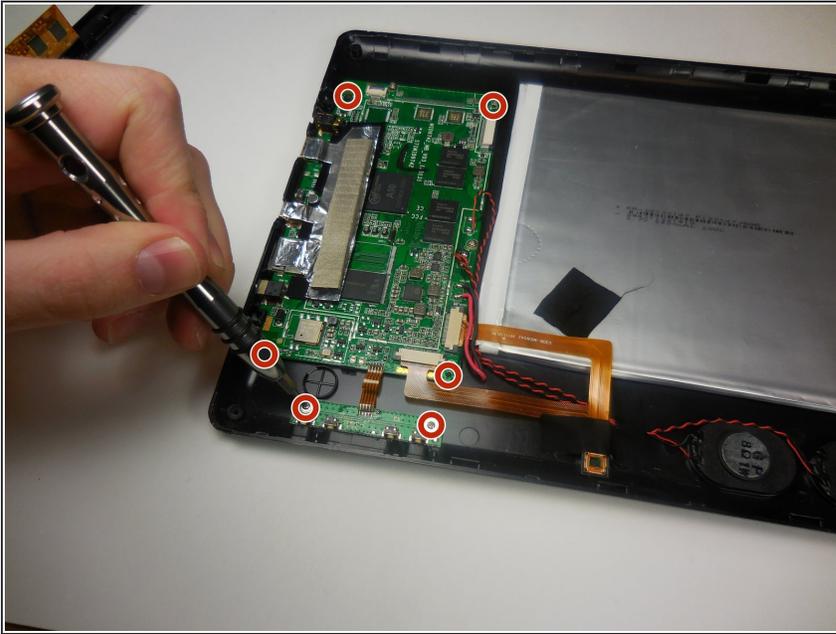

- Utilisez le tournevis PH00 pour retirer les six vis de 0,25 cm entourées dans l'image.

## Étape 6

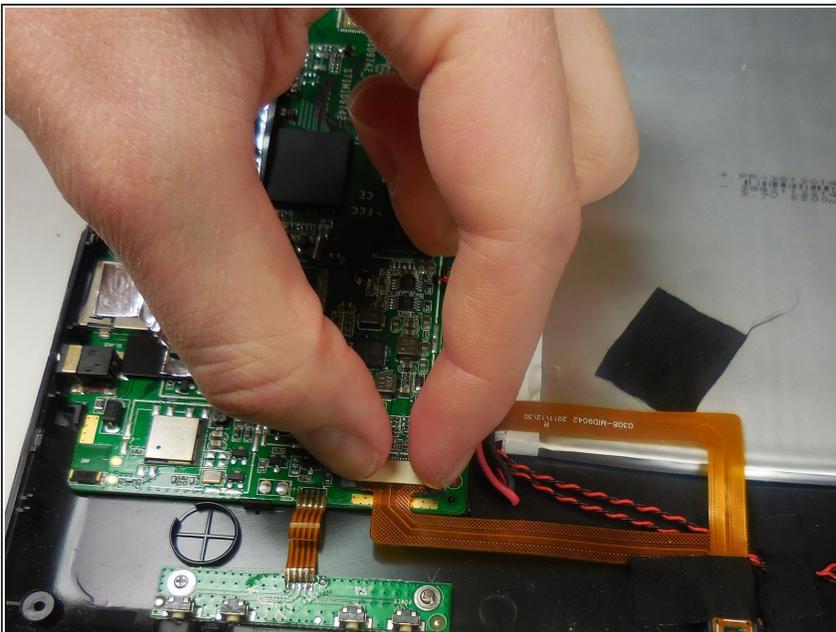

- Retirez les câbles rubans en soulevant doucement les languettes noires et en tirant le câble
- ⓘ Cela permettra à l'utilisateur de soulever et de retirer la carte mère de la tablette.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.